

BG

gorenje

ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА
УПОТРЕБА НА ХЛАДИЛНИК-
ФРИЗЕР



Благодарим ви за доверието, с което ни удостоихте, като купихте няшия уред, който е предназначен да улесни живота ви. За да бъде ползването на уреда по-лесно, сме предоставили подробни инструкции за употреба и инструкции за монтаж на отделен лист. Инструкциите ще ви позволят да опознаете вашия нов уред възможно най-бързо.

Пожелаваме ви да го ползвате с удоволствие.

Уредът е предназначен единствено за домашна употреба.

Хладилникът е предназначен за съхраняване на прясна храна при температури над 0 °С. **Фризерът** е предназначен за замразяване на прясна храна и за дългосрочно съхраняване на замразена храна (до една година в зависимост от вида на храната).

Посетете сайта ни, където можете да въведете номера на модела на вашия уред, указан на табелката с производствени данни или листа с гаранцията, за да намерите подробно описание на уреда си, съвети за употреба и отстраняване на проблеми, информация за сервизно обслужване, инструкции за употреба и др.



<http://www.gorenje.com>



Важни инструкции за безопасност

СЪДЪРЖАНИЕ

4 ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	ВЪВЕДЕНИЕ
4 Информация за безопасност	
11 МОНТАЖ НА НОВИЯ УРЕД	ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
13 ОПИСАНИЕ НА УРЕДА	
14 СМЯНА НА ПОСОКАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА	
20 ОПИСАНИЕ НА УРЕДА	
21 ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА	
24 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ	РАЗМРАЗЯВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА УРЕДА
26 ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА	
28 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ	ДРУГИ
30 ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА	

ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За ваша безопасност, преди да инсталирате и да използвате уреда за първи път, прочетете ръководството внимателно, включително съветите и предупрежденията. За да избегнете излишни грешки и инциденти, е важно да се уверите, че всички лица, ползващи уреда, са наясно с неговата работа и функции за безопасност. Запазете тези инструкции и се уверете, че остават заедно с уреда, ако той бъде преместен или продаден, така че през целия му жизнен цикъл потребителите му да бъдат добре информирани за правилното ползване и условия за безопасност.

За целите на вашата безопасност както и на вашето имущество, спазвайте предупрежденията, указани в инструкциите - производителят не носи отговорност за щети, причинени поради пропуск.

Безопасност за деца и уязвими лица

Съгласно стандартите на ЕС

Този уред може да бъде използван от деца, навършили 8-годишна възраст, или по-големи, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с недостатъчно опит и познания за работа с уреда, само ако са под наблюдение или са инструктирани за безопасна употреба и са наясно с евентуалните опасности. Не позволявайте на деца да си играят с уреда.

Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без наблюдение от възрастен.

Деца на възраст от 3 до 8 години могат да поставят и изваждат продукти от хладилните уреди.

Съгласно стандартите на Международната електротехническа комисия (IEC)

Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с недостатъчно опит и познания за работа с уреда, освен ако не са под наблюдение или инструктирани за употребата на уреда от лице, отговарящо за тяхната безопасност.

- Пазете всички опаковки далеч от деца поради риск от задушаване.
- Ако изхвърляте уреда, извадете щепсела от контакта, срежете захранващия кабел (максимално близо до уреда) и махнете вратата, за да предпазите играещите деца от токов удар или от това да се затворят вътре в уреда.



Обща безопасност

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Този уред е предназначен за ползване в домакинството и подобни среди като
 - кухненски зони за персонала в магазини, офиси и други работни среди;
 - селскостопански сгради и от клиенти в хотели, мотели и други среди от жилищен тип;
 - места за настаняване от типа „bed and breakfast“;
 - кейтъринг и подобни нетърговски приложения.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Не съхранявайте в уреда експлозивни вещества като аерозоли със запалими експлозиви.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, негов упълномощен сервиз или квалифициран техник, за да се избегне всякаква опасност.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Не закривайте вентилационните отвори по корпуса на уреда или във вътрешността му.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Не използвайте механични устройства

и средства за ускоряване на размразяването, различни от препоръчаните от производителя.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Не повреждайте охладителната верига.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Не поставяйте в хладилника електрически уреди, различни от онези, препоръчани от производителя.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Хладилният агент и изолацията са запалими. Предавайте излезлия от употреба уред в оторизиран център за депониране на подобно оборудване. Не излагайте на пламък.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Когато позиционирате уреда, се уверете, че захранващият кабел не е заклещен или повреден.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Не разполагайте разклонители или преносими източници на захранване в задната част на уреда.

Смяна на LED крушката

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – LED крушката не трябва да се сменя от потребителя! Ако LED крушката е повредена, свържете се с отдела за обслужване на клиенти за съдействие.

Хладилен агент

Хладилният агент изобутан (R600a) се съдържа в охладителната верига на уреда. Това е газ с висока степен на съвместимост с природата, който обаче е запалим. По време на пренасяне и монтаж на уреда се уверете, че никой от елементите на охладителната верига не е повреден. Хладилният агент (R600a) е запалим.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Хладилниците съдържат хладилен агент и газове в изолацията. Хладилният агент и газовете трябва да се изхвърлят професионално, тъй като могат да причинят наранявания на очите или пожар. Уверете се, че тръбите на веригата на хладилния агент не са повредени преди изхвърлянето на продукта.



Внимание: риск от пожар

Ако охладителната верига е повредена:

- Избягвайте открит пламък и източници на запалване.
- Проветрявайте добре стаята, в която е разположен уредът. Опасно е да се променят техническите характеристики или да се модифицира продуктът по какъвто и да било начин. Всяка повреда на захранващия кабел може да предизвика късо съединение, пожар и/или токов удар.



Електрическа безопасност

- Захранващият кабел не бива да бъде удължаван.
- Уверете се, че захранващият кабел не е смазан или повреден. Смазан или повреден захранващ кабел може да прегрее и да предизвика пожар.
- Уверете се, че имате достъп до щепсела на уреда.
- Не дърпайте захранващия кабел.
- Ако контактът на електрическата мрежа е хлабав, не пъхайте щепсела в него. Съществува риск от токов удар или пожар.
- Не трябва да ползвате уреда без капака на лампичката вътре в хладилника.
- Хладилникът трябва да бъде свързан само към електрическа мрежа с еднофазов променлив ток от 220~240V/50Hz. Ако токът варира извън тези граници, трябва да се използва автоматичен регулатор на напрежението с мощност от над 350W. Хладилникът трябва да бъде включен в подходящо заземен контакт.

Всекидневна употреба

- Не съхранявайте в уреда запалителни газове или течности. Съществува риск от експлозия.
- Не включвайте никакви електрически уреди вътре в хладилника (например електрически машини за сладолед, миксери и др.)

- Когато го изключвате, винаги издърпвайте щепсела от контакта на електрическата мрежа. Не дърпайте самия кабел.
- Не поставяйте горещи предмети в близост до пластмасовите компоненти на уреда.
- Не поставяйте хранителни продукти директно срещу вентилационния отвор на задната стена.
- Съхранявайте пакетираната замразена храна в съответствие с инструкциите на производителя ѝ.
- Спазвайте стриктно препоръките за съхраняване на производителя на уреда. Вижте съответните инструкции за съхранение.
- Не поставяйте газирани напитки във фризера - това създава налягане в контейнера и може да причини експлозия, която да повреди уреда.
- Не поставяйте храна директно срещу вентилационния отвор на задната стена, това може да причини експлозия, която да повреди уреда.
- Замразената храна може да причини измръзване, ако се консумира директно от фризера.
- Не поставяйте уреда на пряка слънчева светлина.
- Дръжте горящи свещи, лампи и други предмети с открит пламък далеч от уреда.
- Уредът е предназначен за съхранение на храни и/или напитки в домакинството, както е описано в това ръководство.
- Уредът е тежък. Пренасянето трябва да става внимателно.
- Не изваждайте и не докосвайте неща от фризера, ако ръцете ви са влажни/мокри, тъй като това може да причини нараняване на кожата или измръзване.
- Никога не стъпвайте върху и не използвайте за опора основата, чекмеджетата, вратите и др.
- Замразената храна не трябва да се замразява отново, ако веднъж е била размразена.
- За да избегнете падането и причиняването на наранявания или повреди на уред, не препълвайте рафтовете на вратите и не слагайте прекалено много храна в чекмеджетата за съхранение на плодове и зеленчуци.

- **ВНИМАНИЕ** – Храната трябва да бъде пакетирана в пликове, преди да бъде поставена в хладилника. Течностите трябва да се съхраняват в бутилки или контейнери с капачки, за да се избегне разливане, тъй като дизайнът на продукта не позволява лесно почистване.

Внимание!

Поддръжка и почистване

- Преди поддръжка изключете уреда и издърпайте щепсела от контакта.
- Не почиствайте уреда с метални предмети, парочистачки, етерични масла, органични разтворители или абразивни почистващи препарати.
- Не използвайте остри предмети за премахване на скреж от уреда. Използвайте пластмасова шпатула.

Важно при монтажа!

- За електрическо свързване внимателно следвайте инструкциите, дадени в това ръководство.
- Разпакувайте уреда и проверете дали има повреди по него. Не свързвайте уреда с електрическата мрежа, ако е повреден. Незабавно съобщете на търговеца за евентуални повреди. В този случай запазете опаковката.
- Съветваме ви да изчакате най-малко четири часа, преди да свържете уреда, за да избегнете повреждане на компресора.
- Около уреда трябва да бъде осигурена адекватна въздушна циркулация. За да осигурите достатъчна вентилация, следвайте инструкциите за монтажа.
- Когато е възможно, задната част на продукта не трябва да стои близо до запалими материали, тъй като някои компоненти могат да се нагреят при нормална работа.
- Хладилникът не трябва да бъде поставян в близост до радиатори или готварски уреди.
- Уверете се, че хранящият кабел е достъпен след монтажа на уреда.

Сервиз


- Всяка необходима електрическа поддръжка на уреда трябва да се извършва от квалифициран електротехник или компетентно лице.
- Сервизното обслужване на този уред трябва да се извършва от оторизиран сервизен център и трябва да се използват само оригинални резервни части.
 1. Ако уредът е от типа „Frost Free“.
 2. Ако уредът включва фризер.

МОНТАЖ НА НОВИЯ УРЕД

- Преди да използвате уреда за първи път, трябва да знаете следното:

Вентилация на уреда

За да се подобри ефективността на охлаждащата система и да се пести енергия, е необходимо да се поддържа добра вентилация около уреда за разсейване на топлината. Затова трябва да е налично достатъчно свободно пространство около хладилника. Предложение: Препоръчително е да има разстояние 50-70 мм от гърба на уреда до стената, поне 100 мм от горната повърхност на уреда, поне 100 мм от страните му до стената и свободно пространство отпред, за да могат вратите да се отворят на 135°. Моля, вижте следните диаграми

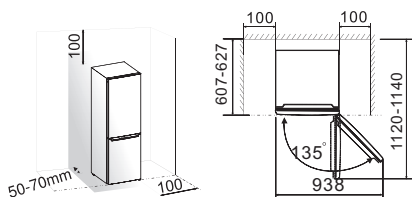

Забележка:


- Поставете уреда в сухо и добре проветрявано помещение. Уредът ще работи правилно, ако температурата на околната среда е в интервала, уточнен на табелката. Класът на уреда е указан на табелката/етикета с основната информация за уреда.

Клас	Температура
SN (субумерен)	от +10 °C до +32 °C
N (умерен)	от +16 °C до +32 °C
ST (субтропичен)	от +16 °C до +38 °C
T (тропичен)	от +16 °C до +43 °C


- Поставете уреда на сухо място, за да избегнете щети от влагата.
- Дръжте уреда далеч от директна слънчева светлина, дъжд или скреж. Дръжте уреда далеч от източници на топлина като печки, огън или нагреватели.

Нивелиране на уреда

- За добро нивелиране и циркулиране на въздуха в долната задна част на уреда може да се наложи да регулирате крачетата отдолу. Можете да го направите с пръсти или с подходящ гаечен ключ.
- За да могат вратите да се затварят сами, наклонете горната част на уреда назад с около 10 мм.

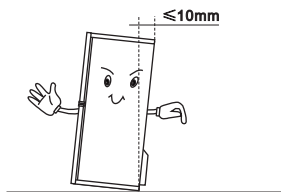

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

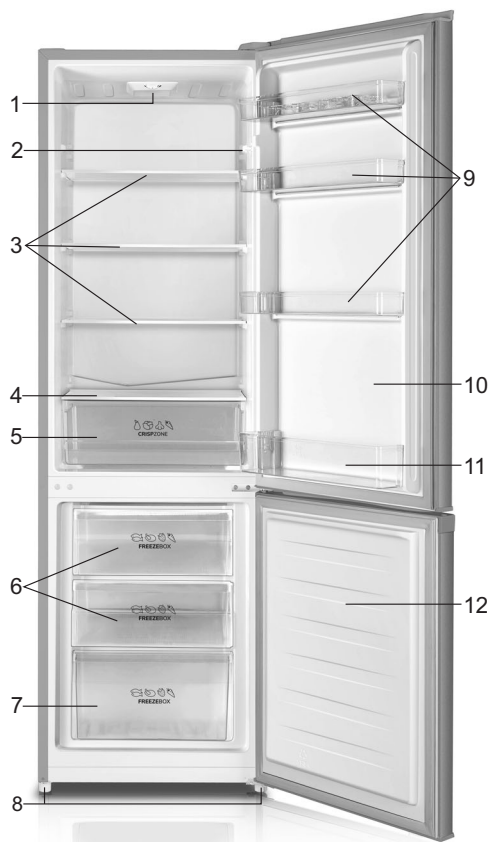

1. Панел за управление и LED осветление
2. Ключ на вратата
3. Полица
4. Капак на чекмеджето за зеленчуци
5. Чекмедже за зеленчуци
6. Горни чекмеджета във фризера

7. Долно чекмедже във фризера
8. Настройващи се крачета
9. Горни рафтове
10. Врата на хладилната част
11. Долен рафт
12. Врата на фризерната част







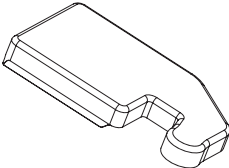
Забележка: Поради непрекъснатото усъвършенстване на нашите продукти, вашият хладилник може да се различава леко от описания в това ръководство за употреба, но неговите функции и начини на ползване са същите. За да имате повече място във фризера, можете да извадите чекмеджета (без долното чекмедже), съда за лед.

СМЯНА НА ПОСОКАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА

Посоката, в която се отваря вратата, може да бъде сменена от дясната страна (както е предоставен уредът) на лявата, ако мястото на инсталиране го изисква.


Предупреждение! Когато обръщате вратата, уредът не трябва да бъде свързан с електрическата мрежа. Уверете се, че щепселът е изключен от електрическия контакт

Необходими инструменти.


		
Тресчотка 8 mm	Плоска отвертка	Шпакла
		
Кръстата отвертка	Френски ключ	Гачен ключ 8 mm
Допълнителни части (в найлонов плик)		
		
Капаче на лявата панта		

Забележка: Ако е необходимо, можете да поставите хладилника на гърба му, за да получите достъп до основата. Трябва да го оставите върху опаковката от мека пяна или подобен материал, за да не повредите задната му част. За обръщане на вратата се препоръчва следното:


1. Поставете хладилника в изправено положение. Отворете горната врата, за да свалите всички рафтове от нея (за да избегнете повреда) и след това затворете вратата.

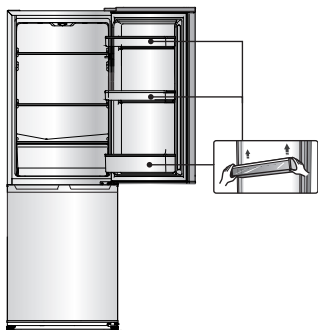


2. Използвайте шпакла или плоска отвертка, за да извадите капачето на отвора за винта в горния ляв ъгъл на хладилника и капачето на горната панта в горния десен ъгъл на хладилника.

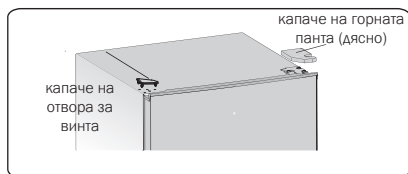

3. Развийте специалните самонарезни винтове, използвани за закрепване на горната панта, с тресчотка или гаечен ключ 8 mm (поддържайте горната врата с ръка, докато го правите).

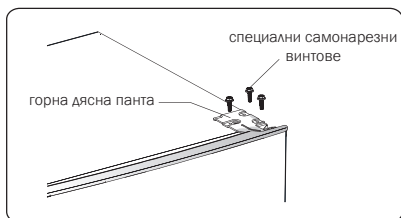


4. Извадете оста на горната панта, преместете я на противоположната страна и я затегнете, след това я сложете на безопасно място.

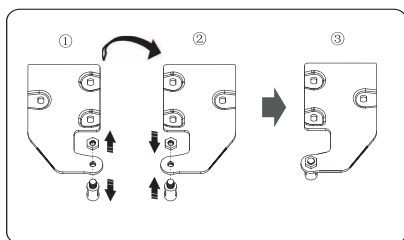

5. Извадете горната врата от средната панта, като внимателно повдигнете вратата право нагоре.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато изваждате вратата, внимавайте за шайби между централната панта и долната част на горната врата, които може да са залепнали за вратата. Не ги губете.

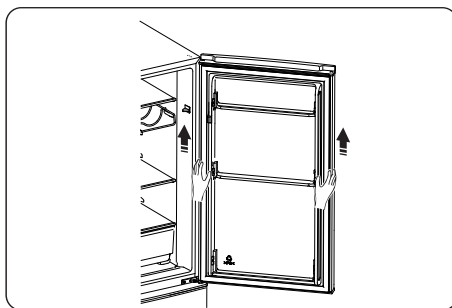


6. Поставете горната врата на гладка повърхност с панела нагоре. Отвийте винта (2) и частта (1), след това ги монтирайте от лявата страна и затегнете добре.



7. Развийте двата специални самонарезни винта, използвани за фиксиране на средната панта, след това свалете средната панта, която поддържа долната врата.


ЗАБЕЛЕЖКА: Когато вадите вратата, внимавайте за шайби между долната панта и долната част на долната врата, които може да са залепнали за вратата. Не ги губете.

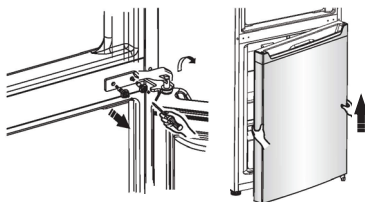

8. Поставете долната врата на гладка повърхност с панела нагоре. Отвийте винта (2) и частта (1), след това ги монтирайте от лявата страна и затегнете добре.




9. Преместете капачетата на отворите за винтовете на пластината на средния капак отляво вдясно (както е показано на фигурата по-долу).

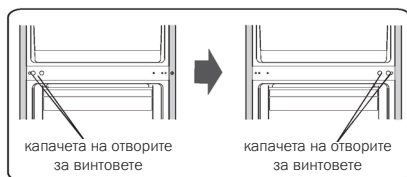


10. Поставете хладилника на мека повърхност. Свалете частите на двете настройващи се крачета, свалете планката на предните крачета и долната част на пантата като развийте специалните винтове.




11. Свалете долната част на пантата от лявата страна и закрепете със специалните винтове. Завъртете фиксираната планка на крачетата на другата страна и я закрепете със специалните болтове. Сглобете частите на настройващите се крачета.

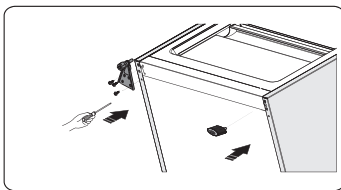


12. Преместете долната врата в правилната позиция, нагласете долната панта, поставете оста на пантата в долния отвор на долната врата и затегнете болтовете.

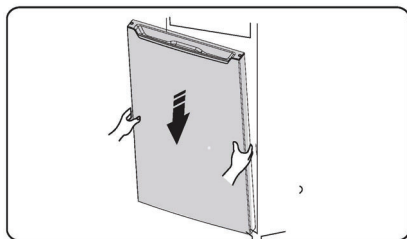


13. Завъртете средната панта на 180 градуса, преместете я и нагласете позицията ѝ, поставете оста на средната панта в горния отвор на долната врата, затегнете болтовете.

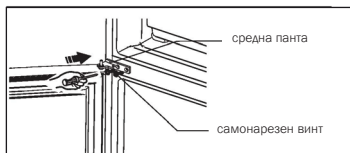

14. Преместете горната врата в подходящо положение. Нагласете нивото на вратата, поставете оста на средната панта в долния отвор на горната врата.

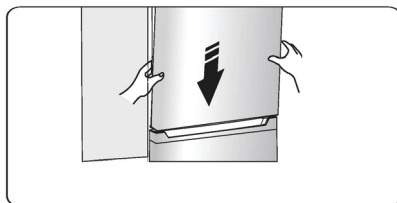

15. Преместете горната панта и поставете оста на горната панта в горния отвор на горната врата, нагласете позицията на горната врата (поддържайте горната врата с ръка, докато го правите) и фиксирайте горната панта със специалните самонарезни винтове.

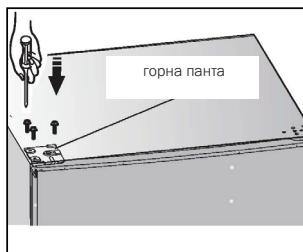


16. Поставете капачето на отвора за винта в горния десен ъгъл на хладилника. Поставете капачето на горната панта (което е в найлоновия плик) в левия ъгъл. Сложете другото капаче на горната панта в найлоновия плик.



17. Отворете горната врата и поставете рафтовете на вратата, след това я затворете.
Предупреждение! Когато смените посоката на отваряне на вратата, уредът не трябва да бъде свързан с електрическата мрежа. Извадете щепсела от контакта предварително.

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

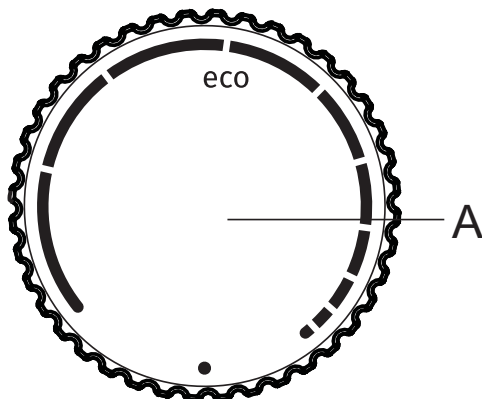

A Копче за температурни настройки и включване/изключване

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА

За да го включите: завъртете копчето **A** по посока на часовниковата стрелка.

Изключване: Завъртете копчето **A** обратно до позицията, в която стрелката е изравнена със символа ● (внимание: уредът ще остане под напрежение, т.е. все още по него ще тече ток).

РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА


- За да зададете желаната температура, завъртете копчето **A** по посока на часовниковата стрелка, т.е. надясно.
- Всяка промяна в околната температура ще се отрази на температурата в уреда. Регулирайте настройката с копчето **A** в съответствие с това. Позициите към по-**дългите линии** означават по-ниска температура в уреда (по-студено). Настройки към по-**късите линии** означават по-висока температура (по-топло).
- Препоръчителната настройка на копчето **A** е в позиция **Eco** (вж. фигурата).
- Ако температурата в помещението, където е монтиран уредът, е под 16 °C, ви препоръчваме да зададете копчето **A** в позицията на най-дългата линия.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

Акcesoари


Подвижни рафтове

- Разнообразни стъклени, пластмасови или телени рафтове се предоставят заедно с уреда - различните модели имат различни комбинации и различни характеристики.
- Стените на хладилника са оборудвани с редица водачи, така че рафтовете могат да се разполагат според предпочитанията на клиента.

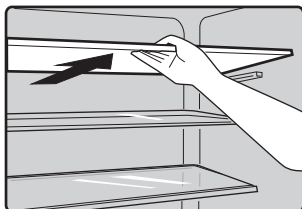

Разположение на рафтовете на вратата

- Рафтовете на вратата могат да се поставят на различна височина, за да позволят съхранението на опаковки с храна с различни размери.
- За да ги регулирате, направете следното: постепенно издърпайте рафта в посоката на стрелките, докато се освободи, след това го поставете, където желаете.

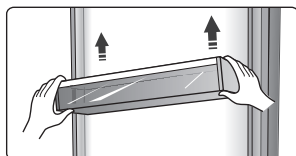

Чекмедже за плодове и зеленчуци

- Чекмеджето е подходящо за съхранение на плодове и зеленчуци.

Хладилник

- За съхранение на храната, която няма нужда да се замразява, и на различни видове храна.

Камера

- За замразяване на свежа храна и съхранение на замразена и дълбоко замразена храна за дълго време.

Размразяване на храна

- В хладилника
- На стайна температура
- В микровълнова фурна
- В конвекторна фурна
- Веднъж размразена, храната трябва да бъде замразена отново, освен в специални случаи.

Форма за лед

- За правене на лед и съхранение на ледени кубчета.

За да предотвратите замърсяване на храната, следвайте инструкциите:

- Отварянето на вратата за продължителни периоди от време, може да доведе до значително покачване на температурата в уреда.
- Почиствайте редовно повърхностите, които могат да имат контакт с храна и системите за оттичане.
- Съхранявайте сурово месо и риба в подходящи контейнери в хладилника, така че да няма контакт с друга храна.
- Фризерните отделения с две звезди, са подходящи за дълбоко замразени храни, съхранение или направа на сладолед и направа на кубчета лед.
- Отделенията с една, две и три звезди, не са подходящи за замразяване на прясна храна.

Номер	Отделения ТИП	Темп. на съхранение [°C]	Подходяща храна
1	Хладилник	+2 ≤ +8	Яйца, готвена храна, пакетирана храна, плодове и зеленчуци, млечни продукти, торти, напитки и други продукти, неподходящи за замразяване
2	(***)* – Фризер	≤ -18	Морски дарове (риба, скариди, миди), сладководни продукти и месни продукти (препоръчително време: 3 месеца – хранителните свойства и вкуса се влошават с времето), подходящо за замразена прясна храна.
3	*** – Фризер	≤ -18	Морски дарове (риба, скариди, миди), сладководни продукти и месни продукти (препоръчително време: 3 месеца – хранителните свойства и вкуса се влошават с времето). Неподходящо за замразена прясна храна

4	** – Фризер	≤ -12	Морски дарове (риба, скариди, миди), сладководни продукти и месни продукти (препоръчително време: 2 месеца – хранителните свойства и вкуса се влошават с времето). Неподходящо за замразена прясна храна
5	* – Фризер	≤ -6	Морски дарове (риба, скариди, миди), сладководни продукти и месни продукти (препоръчително време: 1 месец – хранителните свойства и вкуса се влошават с времето). Неподходящо за замразена прясна храна.
6	0-звезди	$-6 \leq 0$	Прясно свинско, телешко, риба, пиле, някои пакетирани полуготови храни, и тн. (Препоръчително е да се консумират в същия ден, за предпочитане не по-късно от 3 дни). Частично пакетирани / опаковани полуготови храни (неподходящи за замразяване)
7	Охладител	$-2 \leq +3$	Прясно/замразено свинско, телешко, пиле, сладководни продукти и др.(7 дни под 0 °C и над 0 °C е препоръчително за консумация в същия ден, за предпочитане до 2 дни). Морски дарове (под 0 за 15 дни, не се препоръчва съхранение при над 0 °C)
8	Прясна храна	$0 \leq +4$	Прясно свинско, телешко, риба, пиле, готвена храна и др. (Препоръчително е да се консумира в същия ден, за предпочитане не по-късно от 3 дни)
9	Вино	$+5 \leq +20$	Червено / бяло / шампанизирано вино и др.

Бележка: съхранявайте различните храни според разпределението по отделения или целева температура за съхранение на вашите продукти.

- -Ако уредът бъде оставен празен в продължителен период от време, изключете, размразете, почистете, подсушете и оставете вратата отворена, за да предотвратите развитие на плесен в уреда.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

Съвети за пестене на енергия

Препоръчваме ви да следвате съветите по-долу, за да пестите енергия.

- Избягвайте да държите вратата отворена за дълго време.
- Уверете се, че уредът е далеч от всякакви източници на топлина (директна слънчева светлина, електрическа фурна или печка и др.)
- Не задавайте по-студена температура от необходимото.
- Не съхранявайте топла храна или изпаряваща се течност в уреда.
- Поставете уреда в добре проветрявано помещение без влага. Вижте глава „Инсталиране на новия ви уред“
- Диаграмата показва правилната комбинация от чекмеджета, рафтове и отделението за плодове и зеленчуци; не променяйте комбинацията, тъй като тя е създадена да бъде най-енергийноефективна.

Съвети за хладилника

- Не поставяйте гореща храна директно в хладилника или камерата - вътрешната температура ще се увеличи, вследствие на което компресорът ще трябва да работи по-усилено и ще консумира повече енергия.
- Покрийте или увийте храната, особено ако има силен мирис.
- Поставете храната правилно, така че въздухът да може да циркулира правилно около нея.
- Месо (всички видове): Увийте в полиетиленов плик: увийте и поставете на стъкления рафт над чекмеджето за плодове и зеленчуци. Винаги спазвайте времето за съхранение на храната и я консумирайте преди крайния срок, препоръчан от производителя.
- Готвена храна, студени ястия и др.: Те трябва да бъдат покрити и могат да се поставят на всеки рафт.
- Плодове и зеленчуци: Те трябва да се съхраняват в специално предоставеното чекмедже.
- Масло и сирене: Трябва да бъдат увити във въздухонепропускливо фолио или пластмасово фолио.
- Бутилки мляко: Трябва да имат капачка и да се съхраняват на рафтовете на вратата.

Съвети за замразяване

- При първоначално стартиране или след период на неупотреба: Преди да сложите храната в уреда, го оставете да работи поне 2 часа при високи настройки.
- Пригответе храната на малки порции, за да може бързо и напълно да се замразява и за да може впоследствие да се размрази само необходимото количество.
- Увийте храната в алуминиево или полиетиленово (пластмасово) фолио и се уверете, че пакетите са въздухонепропускливи.
- Не позволявайте прясна незамразена храна да влиза в контакт с вече замразената храна, за да избегнете повишаване на температурата на последната.
- Заледени продукти, ако се консумират веднага след изваждане от камерата, вероятно ще доведат до измръзване на кожата.
- Препоръчително е всеки замразен пакет да се етикетира и датира, за да се следи времето за съхранение.

Съвети за съхранение на замразена храна

- Уверете се, че купената замразена храна е била съхранявана от търговеца.
- След размразяване храните влошават качеството си бързо и не могат да бъдат замразени повторно.
- Не надхвърляйте периода на съхранение, указан от производителя на храната.
Забележка: Ако уредът съдържа свързани аксесоари и функции.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

По хигиенични причини вътрешността на уреда, включително вътрешните аксесоари, трябва да се почистват редовно. Уредът трябва да се почиства и поддържа поне на всеки два месеца.

Предупреждение!

Уредът не трябва да е включен в електрическата мрежа по време на почистването. Преди почистването изключете уреда и извадете щепсела от контакта или изключете прекъсвача на електрическата верига.

Предупреждение!

- Извадете храната от уреда преди почистването. Дръжте я на хладно място и добре покрита.
 - Не почиствайте уреда с парочистачка. В електрическите компоненти може да се натрупа влага.
 - Горещата пара може да увреди пластмасовите части.
 - Етеричните масла и органичните разтворители могат да увредят пластмасовите части, например лимонен сок или сок от портокалова кора, маслена киселина или почистващи препарати, които съдържат оцетна киселина.
 - Не използвайте никакви абразивни почистващи препарати.
 - Почиствайте уреда и вътрешните аксесоари с кърпа и хладка вода. Можете да използвате и препарати за съдове, налични в търговската мрежа.
 - След почистването забършете с чиста вода и чиста кърпа за съдове.
 - Натрупването на прах върху кондензатора увеличава консумацията на енергия; почиствайте кондензатора на гърба на уреда веднъж годишно с мека четка или прахосмукачка. (Само за външния кондензатор)
 - Проверете дренажния отвор на задната стена на хладилника.
 - Почистете запушения отвор с помощта на тънка пръчка и внимавайте да не нанесете щети на уреда от остри предмети.
- След като всичко изсъхне, включете отново уреда.

Размразяване

Размразяване на отделението за прясна храна

- Water from the defrosting option will automatically be drained into a drip tray through a drain pipe at the back of the appliance.

Размразяване на отделението за замразена храна

- Размразяването на камерата се извършва ръчно. Преди размразяването извадете храната.
- Извадете формата за лед и чекмеджетата или временно ги сложете в отделението за прясна храна.
- Задайте копчето за температурата на 0 (при което компресорът ще спре да работи) и оставете вратата на хладилника отворена, докато ледът и скрежът се разтопят напълно и се съберат на дъното на камерата. Забършете водата с мека кърпа.

- За да ускорите процеса на размразяване, можете да поставите купа с топла вода (около 50 °C) в камерата и да изстържете леда и скрежа с шпатула. След това не забравяйте да върнете копчето за температурата в предишната му позиция.
- Не е препоръчително да затопляте камерата директно с гореща вода или сешоар по време на размразяване, за да избегнете деформация на вътрешността на уреда.
- Също така не е препоръчително да стържете лед и скреж или да отделяте храната, ако е залепнала към контейнерите, с остри предмети или дървени клечки, за да не нараните вътрешността на уреда или повърхността на изпарителя.

Предупреждение! За да изключите уреда преди размразяването, завъртете копчето за температурата в позиция 0.

Предупреждение! Уредът трябва да се размразява поне веднъж месечно. По време на употреба, ако средата е прекалено влажна, препоръчваме на потребителя да размразява уреда на всеки две седмици.

Изваждане на уреда от употреба

- Изпразнете уреда.
- Извадете щепсела от контакта.
- Почистете добре (вж. раздел: „Почистване и поддръжка“).
- Оставете вратата отворена, за да предотвратите появата на миризми.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Ако се появи проблем с уреда ви или се притеснявате, че той не работи правилно, можете да направите някои лесни проверки, преди да се обадите на техник; моля, вижте по-долу.

Предупреждение! Не се опитвайте да ремонтирате уреда сами. Ако проблемът остане, след като сте направили проверките по-долу, се свържете с квалифициран техник, оторизиран сервизен инженер или магазина, от който сте закупили продукта.

Проблем	Възможна причина и решение
Уредът не работи правилно	<ul style="list-style-type: none">• Проверете дали щепселът е правилно поставен в контакта.• Проверете предпазителя или електрическата верига, сменете ако е необходимо.• Температурата на средата е прекалено ниска. Опитайте да зададете по-ниска температура вътре, за да решите този проблем.• Нормално е фризерът да не работи по време на цикъла на автоматично размразяване или за кратко време след включване на уреда, за да предпази компресора.
Миризма от отделенията	<ul style="list-style-type: none">• Вътрешността може би трябва да се почисти.• Някои храни, контейнери или опаковки причиняват неприятна миризма.
Шум от уреда	<p>Звучите по-долу са напълно нормални:</p> <ul style="list-style-type: none">• Шум от работата на компресора.• Шум от движението на въздуха от мотора на малкия вентилатор във фризера или в други отделения.• Гъргорещ звук като при кипене на вода.• Пукащ звук при автоматичното размразяване. Щракащ звук преди компресорът да започне да работи. <p>Други необичайни звуци могат да се дължат на причините по-долу; може да се наложи да проверите и вземете мерки:</p> <ul style="list-style-type: none">• Уредът не е нивелиран.• Гърбът на уреда докосва стената.• Бутилки или контейнери се удрят едни в други.

Проблем	Възможна причина и решение
<p>Моторът работи непрекъснато</p>	<p>Нормално е често да чувате звука на мотора, той ще трябва да работи повече при следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Зададена е по-ниска температура от необходимото. • Голямо количество топла храна наскоро е била поставена в уреда. • Температурата извън уреда е твърде висока. • Вратите се държат отворени твърде дълго или се отварят твърде често. • След като монтирате уреда или след като е бил изключен за дълго.
<p>Натрупал се е слой лед в уреда</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали вентилационните отвори не са блокирани от храна и се уверете, че храната е поставена така, че да позволява добра вентилация. Уверете се, че вратата се затваря добре. За да премахнете леда, вижте раздела за почистване и поддръжка.
<p>Температурата вътре е прекалено висока</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Може да сте оставили вратите отворени прекалено дълго или да сте ги отваряли прекалено често; или някакво препятствие държи вратите отворени; или не е оставено достатъчно пространство отстрани, отзад и отгоре на уреда.
<p>Температурата вътре е прекалено ниска</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Увеличете температурата, като следвате инструкциите • в раздела Бутони за контрол на дисплея.
<p>Вратите не се затварят лесно</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали горната част на уреда е наклонена • назад с 10-15 mm, за да позволи на вратите да се затварят сами или дали нещо вътре не пречи на • вратите да се затворят.
<p>На пода капе вода</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Контейнерът за вода (разположен в долната задна част в уреда) може да не е нивелиран правилно • или тръбичката за източване под горната част на компресора може да не е разположена правилно, за да отвежда водата в контейнера, или тръбичката да е запушена. Може да е необходимо да издърпате уреда от стената, за да проверите контейнера и тръбичката.
<p>LED индикаторът не работи:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ако LED индикаторът не работи, обадете се на сервизен техник. • Не се опитвайте да поправяте сами LED индикатора, тъй като има опасност от високо напрежение!

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА

Забранено е да се изхвърля този продукт като домакински отпадък.

Опаковка

Опаковки със символа за рециклиране подлежат на рециклиране. Изхвърлете опаковката в подходящ контейнер за разделно събиране на боклук, за да бъде рециклирана.

Преди изхвърлянето на уреда

1. Изключете захранващия кабел от контакта.
2. Отрежете захранващия кабел и го изхвърлете с щепсела

Предупреждение! Хладилниците съдържат хладилен агент и газове в изоляцията.

Хладилният агент и газовете трябва да се изхвърлят професионално, тъй като могат да причинят наранявания на очите или пожар. Уверете се, че тръбите на веригата на хладилния агент не са повредени преди изхвърлянето на продукта.

	ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ
	<p>Този знак указва, че продуктът не трябва да бъде изхвърлян заедно с обикновените домакински отпадъци в страните от Европейския съюз. За да предотвратите евентуално вредно влияние върху околната среда или здравето на хората поради неконтролно изхвърляне на отпадъци, рециклирайте електроуредата отговорно.</p> <p>Така ще поощрите устойчивата повторна употреба на материалните ресурси. За да върнете вашия електроуред, използвайте системите за връщане и събиране на отпадъци или се свържете с магазина, от който сте закупили продукта. Служителите там могат да отнесат продукта в пункт за рециклиране, което се извършва по безопасен за околната среда начин.</p>

Gorenje, d.o.o.
Partizanska 12
SI - 3320 Velenje, Slovenija
info@gorenje.com
www.gorenje.com

СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

1. Разрешаване на повреди самостоятелно
Ако допускате, че има повреда, преди да се свържете с одобрения следпродажбен сервиз пряко или чрез Вашия търговец, уверете се, че сте спазили всички инструкции и съвети в настоящото ръководство за потребителя.
2. Следпродажбен сервиз
Проверете в приложената гаранционна карта кои са наличните следпродажбени сервиси.
За да получите незабавна помощ, трябва да разполагате със следните основни данни, за да идентифицирате уреда си:
 - ✓ Марка на уреда
 - ✓ Модел
 - ✓ Сериен номер
 - ✓ Проблемът или причината
 - ✓ Дата на закупуване
 - ✓ Закупено от/гоставчик
3. За да се свържете с техническа помощ, посетете нашият уеб сайт:
<https://bg.gorenje.com/> или напишете имейл до service.bulgaria@gorenje.com

НАЛИЧНОСТ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Термостати, температурни датчици, печатни платки, мотори и източници на светлина най-малко в продължение на седем години след пускането на пазара на последната бройка от модел, ръкохватки за врати, панти за врати, рафтовеи чекмеджета най-малко в продължение на седем години и уплътнения на врати най-малко в продължение на 10 години след пускането на пазара на последната бройка от модела:

ГАРАНЦИЯ

Минималната гаранция е: 2 години за страните от ЕС.