


**gorenje**

BG

BG

**УПЪТВЕНИЯ ЗА  
УПОТРЕБА**  
ПЕРАЛНА МАШИНА

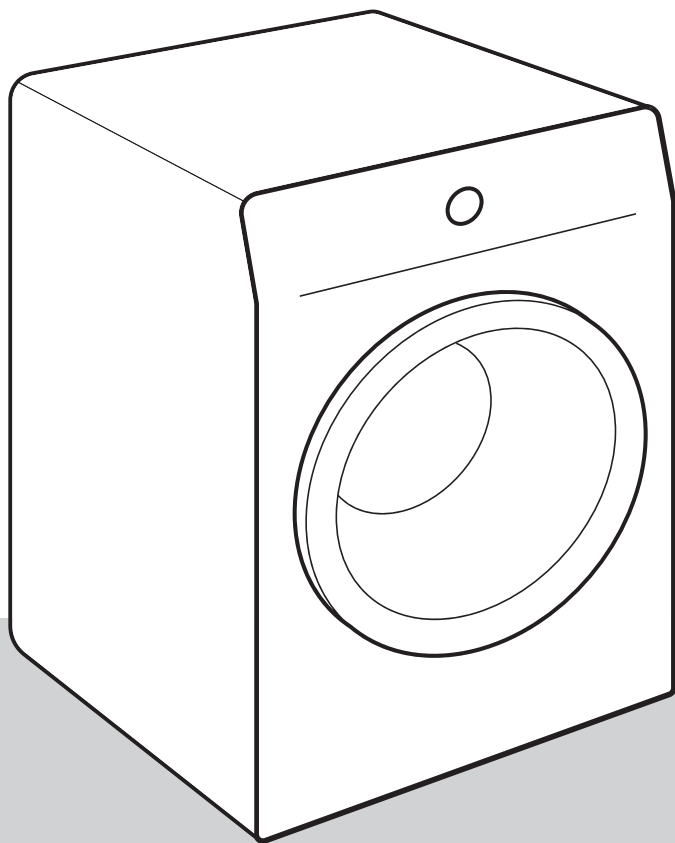

Животът е сложен днес. Нека опростим грижата за прането! Новата ви перална машина използва иновативни технологии и най-новите постижения в грижата за прането, за да ви помогне да улесните ежедневните си домакински задължения. Най-новата технология, използвана в нашата перална машина, осигурява най-нежната грижа за всяка дреха с минимално намачкване. В същото време вашата перална машина щади околната среда, благодарение на ефективния разход на електричество, вода и перилен препарат.

Тази перална машина е предназначена единствено за домашна употреба. Не я използвайте за пране, което не е подходящо за изпиране в машина.

Следните символи са използвани в ръководството и имат следното значение:



**ИНФОРМАЦИЯ!**

Информация, съвет или препоръка



**ВНИМАНИЕ!**

Предупреждение – опасност от общ характер



**ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ШОК!**

Предупреждение – опасност от токов удар



**ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ!**

Предупреждение – опасност от гореща повърхност



**ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР!**

Предупреждение – опасност от пожар



Важно е внимателно да прочетете инструкциите.

# Съдържание

|                                                                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ .....</b>                                                                                       | <b>5</b>  |
| Безопасност за деца .....                                                                                               | 9         |
| Опасност от гореща повърхност .....                                                                                     | 10        |
| <b>ОПИСАНИЕ НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА .....</b>                                                                               | <b>11</b> |
| Технически данни .....                                                                                                  | 12        |
| <b>Информация за съответствие .....</b>                                                                                 | <b>13</b> |
| <b>Контролен панел .....</b>                                                                                            | <b>14</b> |
| <b>МОНТИРАНЕ И СВЪРЗВАНЕ .....</b>                                                                                      | <b>16</b> |
| Отстраняване на блокиращите елементи .....                                                                              | 16        |
| Преместване и транспортиране след монтажа .....                                                                         | 17        |
| Избор на помещение .....                                                                                                | 17        |
| Регулиране на крачетата на пералната машина .....                                                                       | 18        |
| Разположение на пералната машина .....                                                                                  | 19        |
| Свързване към водопроводната мрежа .....                                                                                | 21        |
| Свързване и обезопасяване на маркуча за изходяща вода .....                                                             | 23        |
| Свързване към електрическата мрежа .....                                                                                | 24        |
| <b>ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА ЗА ПЪРВИ ПЪТ .....</b>                                                                     | <b>25</b> |
| Свързване на уреда с приложението ConnectLife .....                                                                     | 26        |
| <b>ПРОЦЕС НА ИЗПИРАНЕ, СЪПКА ПО СЪПКА (1-7) .....</b>                                                                   | <b>28</b> |
| Съпка 1: Спазвайте инструкциите на етикетите на дрехите .....                                                           | 28        |
| Съпка 2: Подготовка на процеса на изпиране .....                                                                        | 29        |
| Съпка 3: Избор на програма .....                                                                                        | 32        |
| Таблица с програмите .....                                                                                              | 33        |
| Дистанционно управление на изпирането с помощта на приложението .....                                                   | 39        |
| Съпка 4: Избор на допълнителни функции .....                                                                            | 41        |
| Съпка 5: Избор на допълнителни функции .....                                                                            | 46        |
| Таблица с допълнителни функции .....                                                                                    | 47        |
| Съпка 6: Стартиране на програмата за изпиране .....                                                                     | 49        |
| Съпка 7: Край на програмата за изпиране .....                                                                           | 49        |
| <b>ПРЕКЪСВАНЕ И ПРОМЯНА НА ПРОГРАМАТА .....</b>                                                                         | <b>50</b> |
| Ръчно прекъсване .....                                                                                                  | 50        |
| Лични настройки .....                                                                                                   | 50        |
| Меню лични настройки .....                                                                                              | 50        |
| Бутон пауза .....                                                                                                       | 50        |
| Добавяне/изваждане на дрехи по време на работа на пералната машина .....                                                | 51        |
| Грешки .....                                                                                                            | 51        |
| Прекъсване на захранването .....                                                                                        | 51        |
| Отваряне на вратата (пауза/отмяна/промяна на програмата) .....                                                          | 52        |
| Показване на броя на завършени цикли на пране .....                                                                     | 52        |
| <b>ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА .....</b>                                                                                     | <b>53</b> |
| Почистване на диспенсера .....                                                                                          | 53        |
| Почистване на маркуча за входяща вода, корпуса на диспенсера за перилен препарат и гуменото уплътнение на вратата ..... | 54        |
| Почистване на филтъра на помпата .....                                                                                  | 55        |
| Почистване на пералната машина отвън .....                                                                              | 56        |

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ .....</b>                                     | <b>57</b> |
| Какво да се направи ...? .....                                            | 57        |
| Таблица с отстраняване на проблеми и грешки .....                         | 57        |
| Сервизно обслужване .....                                                 | 64        |
| <b>ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАНЕ И ИКОНОМИЧНА УПОТРЕБА НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА .....</b> | <b>66</b> |
| Съвети за премахване на петна .....                                       | 69        |
| Режим на готовност .....                                                  | 70        |
| <b>ТАБЛИЦА С ТИПИЧНАТА КОНСУМАЦИЯ .....</b>                               | <b>72</b> |
| <b>ЕТИКЕТ .....</b>                                                       | <b>76</b> |
| <b>ПРОДУКТОВ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ .....</b>                                 | <b>77</b> |
| <b>ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ИЗЛЕЗЛИЯ ОТ УПОТРЕБА УРЕД .....</b>                      | <b>79</b> |

# МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



**Прочетете внимателно инструкциите за употреба, преди да ползвате пералната машина.**

**Не използвайте пералната машина, ако преди това не сте прочели и разбрали тези инструкции за употреба.**

**Тези инструкции за употреба се предоставят с различни модели перални машини. Ето защо те може да включват описания на настройки или оборудване, които не са налични за вашата перална машина.**

**Неспазването на тези инструкции или неправилната употреба на пералната машина може да причини щети на прането или уреда или наранявания на потребителя. Дръжте ръководството на леснодостъпно място близо до пералната машина.**

**Този уред е предназначен за битова употреба и друга подобна:**

- кухненски зони в магазини, офиси и друга работна среда;
- ферми;
- от клиенти на хотели, мотели и други;
- среда от тип »нощувка със закуска«.

**Този уред не трябва да се използва в:**

- зони за общо ползване в жилищни блокове или перални помещения.

Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сензитивни или умствени способности, или с липса на опит и знания, освен ако не са под наблюдение или не са инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

 **ВНИМАНИЕ!**

**Пералната машина може да бъде използвана само с предоставения захранващ кабел.**

 **ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ШОК!**

За избягване на опасност **повреденият захранващ кабел** трябва да се заменя само от производителя, сервизен техник или оторизирано лице.

 **ВНИМАНИЕ!**

Не свързвайте пералната машина към електрическата мрежа чрез външен прекъсвач, например таймер, и не я свързвайте към електрическа мрежа, която често бива включвана и изключвана от доставчика на електроенергия.

Инструкциите за употреба са достъпни и на нашия интернет сайт [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com).

Следвайте инструкциите за правилно монтиране на перална машина Gorenje и за правилно свързване към водопроводната и електрическата мрежа (вижте раздел »МОНТИРАНЕ И СВЪРЗВАНЕ«).

Свързването с водопроводната и електрическата мрежа трябва да се извършва от адекватно обучен техник или експерт.

Всякакви ремонтни дейности и поддръжка, свързани с безопасността или работата на уреда, трябва да се извършват от обучени експерти.

**Не монтирайте пералната машина в стая, където температурата може да падне под 5°C**, тъй като частите на уреда може да се повредят в случай на замръзване на водата.

Вентилационните отвори в основата на пералната машина не трябва да бъдат блокирани от килим.

**За да свържете пералната машина към водопроводната мрежа**, се уверете, че използвате предоставените маркуч за входяща вода и уплътнения. Налягането на водата трябва да е между 0,05 и 0,8 МПа (0,5–8 бара).

Винаги използвайте нов маркуч за входяща вода за свързване на пералната машина към водопроводната мрежа; не използвайте стар маркуч.

Краят на маркуча за изходящата вода трябва да влиза в канала за оттичане на водата.

Преди началото на цикъла на изпиране, натиснете вратата на посоченото място, докато се заключи. Вратата не може да бъде отворена, докато пералната машина работи.

Препоръчително е да отстраните всякакви замърсявания от барабана на пералната машина **преди първото изпиране, като използвате** програмата Cotton 90°C (Памук 90°C) (вижте ТАБЛИЦАТА С ПРОГРАМИ).

**След цикъла на изпиране затворете крана за водата и изключете захранващия кабел на уреда от контакта.**

Използвайте пералната машина само за изпиране, както е описано в ръководството за употреба. Машината не е предназначена за химическо чистене.

По време на изпирането не се отделят сребърни йони.

Използвайте само препарати за изпиране в машина и грижа за прането. Ние не носим отговорност за щети или обезцветяване на уплътнения и пластмасови части в резултат от неправилна употреба на избелващи или оцветяващи препарати.

**При премахване на котлен камък** използвайте само препарати с допълнителна защита срещу корозия. (Използвайте само некорозивни препарати против котлен камък.) Следвайте инструкциите на производителя. Довършете процеса на премахване на котления камък с няколко цикъла на изплакване или като включите програмата за Drum clean (Самопочистване), за да премахнете всякакви остатъчни киселини (напр. оцет и др.).

### **ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР!**

Не използвайте перилни препарати, съдържащи разтворители, тъй като това може да доведе до отделянето на отровни газове, щети на пералната машина и риск от пожар или експлозия.



## **Безопасност за деца**

### **⚠ ВНИМАНИЕ!**

**Не позволявайте на деца, по-малки от 3 години, да се доближават до уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.**

**Не позволявайте на деца да си играят с уреда.**

**Дръжте перилния препарат и омекотителя далеч от деца.**

**Включване на защитата за деца.** Вижте раздел »ИЗБОР НА НАСТРОЙКИ/Защита за деца«.

Преди да затворите вратата на пералната машина и да включите програмата, се уверете, че в барабана няма нищо друго освен дрехи (например ако дете е влязло в барабана и е затворило вратата отвътре).

**Пералната машина е произведена в съответствие с действащите стандарти за безопасност.**

Тази перална машина може да бъде използвана от деца, навършили 8 години, или по-големи, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания за работа с уреда, само ако са под наблюдение или са били инструктирани за безопасна употреба и са наясно с евентуалните опасности от неправилната употреба.

Уверете се, че децата не си играят с уреда.


Децата не трябва да почистват пералната машина или да извършват поддръжка без наблюдение.

## Опасност от гореща повърхност

### **ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ!**


При високи температури на изпиране стъклото на вратата се нагорещява. Внимавайте да не се изгорите. Не позволявайте на деца да си играят близо до стъклото на вратата.

# ОПИСАНИЕ НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА

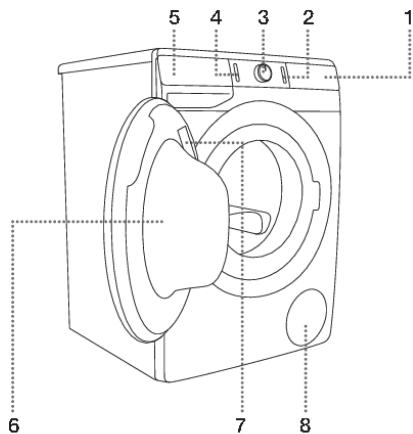

## ОТПРЕД

1. Контролен панел
2. Бутон старт/пауза
3. Копче за избор на програма
4. Бутон on/off (вкл./изкл).
5. Диспенсер
6. Врата
7. Табелка с производствени данни
8. Филтър на помпата

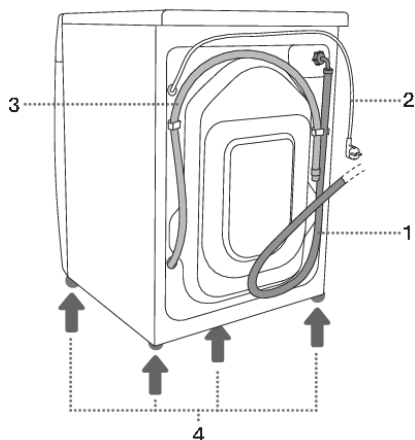

## ОТЗАД

1. Маркуч за входяща вода
2. Захранващ кабел
3. Маркуч за изходяща вода
4. Регулируеми крачета


## Технически данни

(в зависимост от модела)

Информационната табела с основна информация за пералната машина се намира на вътрешната страна на вратата на пералната машина (вижте раздел »ОПИСАНИЕ НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА«).

| Максимален капацитет              | Виж табелката с производствени данни |         |         |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|
| Ширина                            | 600 мм                               | 600 мм  | 600 мм  |
| Височина                          | 850 мм                               | 850 мм  | 850 мм  |
| Дълбочина на пералната машина (a) | 465 мм                               | 545 мм  | 610 мм  |
| Дълбочина при затворена врата     | 495 мм                               | 577 мм  | 640 мм  |
| Дълбочина при отворена врата (b)  | 980 мм                               | 1062 мм | 1125 мм |
| Тегло на пералната машина         | X кг (в зависимост от модела)        |         |         |
| Номинално напрежение              | Виж табелката с производствени данни |         |         |
| Номинална мощност                 | Виж табелката с производствени данни |         |         |
| Свързване                         | Виж табелката с производствени данни |         |         |
| Налягане на водата                | Виж табелката с производствени данни |         |         |
| Ток                               | Виж табелката с производствени данни |         |         |
| Честота                           | Виж табелката с производствени данни |         |         |
| Максимален капацитет              | Виж табелката с производствени данни |         |         |

Табелка с производствени данни

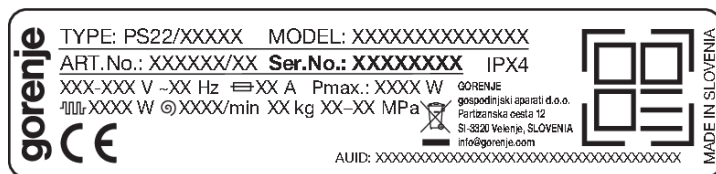

### Линк към базата данни EPREL на EC

От 1 март 2021 г. информацията за енергийното етикетиране и изискванията за екодизайн са налични в продуктовата база данни EPREL на EC.

QR кодът на енергийния етикет, доставен с уреда, съдържа уебленк, чрез който можете да намерите своя регистриран уред в базата данни EPREL на EC.

Информация относно производителността на продукта може да се намери също в базата данни EPREL на EC, достъпна чрез линка <https://eprel.ec.europa.eu>, където трябва да въведете модела и номера на продукта; и двата са посочени на табелката с производствени данни на уреда. На уебсайта [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu) може да намерите по-подробна информация относно енергийния етикет.

Запазете енергийния етикет, в случай че ви е необходим в бъдеще, заедно с ръководството за употреба и другите документи, доставени с този уред.


## Информация за съответствие

|                                                 |                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Тип радиооборудване<br>(в зависимост от модела) | HL3215STG<br>HLW3215-TG<br>HLW3215-TG01           |
| <b>Wi-Fi</b>                                    |                                                   |
| Работен честотен диапазон                       | 2.4000 GHz – 2.4835 GHz                           |
| Максимална изходна мощност                      | ≤10 dBm/MHz (EIRP) (Усилване на антената <10 dBi) |
| Максимално усилване на антената                 | Усилване: 0 dBi                                   |
| <b>Bluetooth</b>                                |                                                   |
| Работен честотен диапазон                       | 2.400 GHz – 2.4835 GHz                            |
| Изход на носещия сигнал                         | 6 dBm (≤ 10 dBm)                                  |
| Тип излъчване                                   | F1D                                               |

### Декларация за съответствие

Компанията декларира, че уредът с функцията **ConnectLife** си, отговаря на основните изисквания и други съществени провизии на Директива 2014/53/ЕС. Подробната Декларация за съответствие можете да откриете на уеб страницата <https://auid.connectlife.io> посочена в документацията на уреда.

# Контролен панел

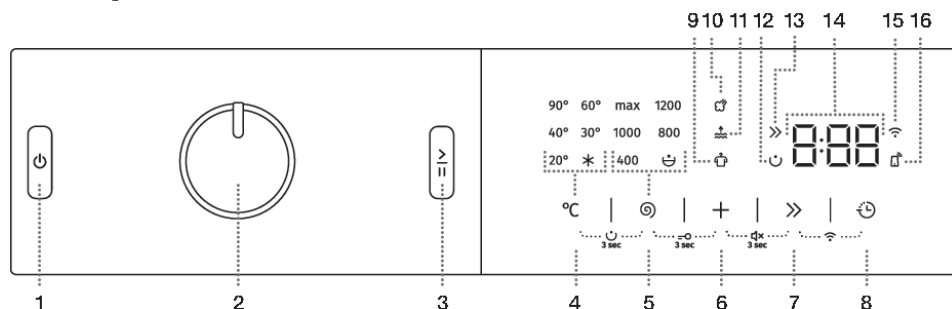

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>БУТОН ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.)</b><br>Използвайте този бутон, за да включвате и изключвате пералната машина и да нулирате програмата за изпиране.                                                                                                                                                      |
| <b>2</b>   | <b>КОПЧЕ ЗА ИЗБОР НА ПРОГРАМА</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3</b>   | <b>БУТОН СТАРТ/ПАУЗА</b><br>Използвайте този бутон, за да стартирате или зададете програмата на пауза. При стартиране или задаване на пауза, подсветката на бутона ще мига; когато програмата е стартирала и тече, подсветката ще свети непрекъснато.                                                |
| <b>4</b>   | <b>ТЕМПЕРАТУРА НА ИЗПИРАНЕ °C</b><br>Опция за задаване на температурата на изпиране.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>4+5</b> | <b>ПРЕДПРАНЕ ВКЛ./ИЗКЛ.</b><br>Натиснете позиции 4+5 и задръжте за 3 секунди.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>5</b>   | <b>SPIN® (СКОРОСТ НА ЦЕНТРОФУГИРАНЕ MAX/ИЗТОЧВАНЕ/СПИРАНЕ НА ПОМПТА)</b><br>Опция за задаване на скоростта на центрофугиране.                                                                                                                                                                        |
| <b>5+6</b> | <b>Защита за деца ВКЛ./ИЗКЛ.</b><br>Натиснете позиции 5+6 и задръжте за 3 секунди.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>6</b>   | <b>OPTIONS + (ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ):</b><br><b>ANTI CREASE</b> (ПРОТИВ ГЪНКИ)<br>Опция за активиране на функцията за нежно изпиране.<br><b>WATER+</b> (ВОДА+)<br>Опция за задаване на по-високо ниво на водата.<br><b>STEAM</b> (ПАРА)<br>Опция за активиране на функцията за освежаване на прането. |
| <b>6+7</b> | <b>Звук ВКЛ./ИЗКЛ.</b><br>Натиснете позиции 6+7 и задръжте за 3 секунди.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>7</b>   | <b>FAST &gt;&gt; (БЪРЗО)</b><br>Опция за задаване на по-кратко време на програмата за пране.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>8</b>   | <b>DELAY END</b> (ОТЛОЖЕН КРАЙ)<br>Опция за задаване на времето за приключване на програмата за изпиране.                                                                                                                                                                                            |
| <b>7+8</b> | <b>ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ на Wi-Fi връзката</b><br>Натиснете позиции 7+8.                                                                                                                                                                                                                              |

|    |                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Осветяване на символа <b>ANTI CREASE</b>  (ПРОТИВ ГЪНКИ)                                                                 |
| 10 | Осветяване на символа <b>STEAM</b>  (ПАРА)                                                                               |
| 11 | Осветяване на символа <b>WATER+</b>  (ВОДА+)                                                                             |
| 12 | Осветяване на символа <b>PREWASH</b>  (ПРЕДПРАНЕ)                                                                        |
| 13 | Осветяване на символа <b>FAST</b>  (БЪРЗО ИЗМИВАНЕ)                                                                      |
| 14 | На <b>ДИСПЛЕЯ</b> се извежда следното: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Налични функции;</li> <li>• Оставащо време до приключване на програмата;</li> <li>• Информация за потребителя.</li> </ul> |
| 15 | Светване на символа <b>CONNECT</b>  (СВЪРЗВАНЕ)                                                                          |
| 16 | Осветяване на символа <b>REMOTE START</b>  (ДИСТАНЦИОНЕН СТАРТ)                                                          |



### ИНФОРМАЦИЯ!

При модели със скорост на центрофугиране по-висока от 1200 об./мин. на дисплея ще светне надписът max.

При модели с максимална скорост на центрофугиране 1200 об./мин. на дисплея никога не светва надписът max.

# МОНТИРАНЕ И СВЪРЗВАНЕ



## ИНФОРМАЦИЯ!


Отстранете опаковката. Когато отстранявате опаковката, внимавайте да не повредите сушилнята с остър предмет.

## Отстраняване на блокиращите елементи



### ВНИМАНИЕ!

Преди първата употреба на уреда блокиращите елементи за транспортиране трябва да бъдат отстранени. Блокираната перална машина може да бъде повредена, когато бъде включена за първи път. Гаранцията няма да е валидна в случай на такива щети!

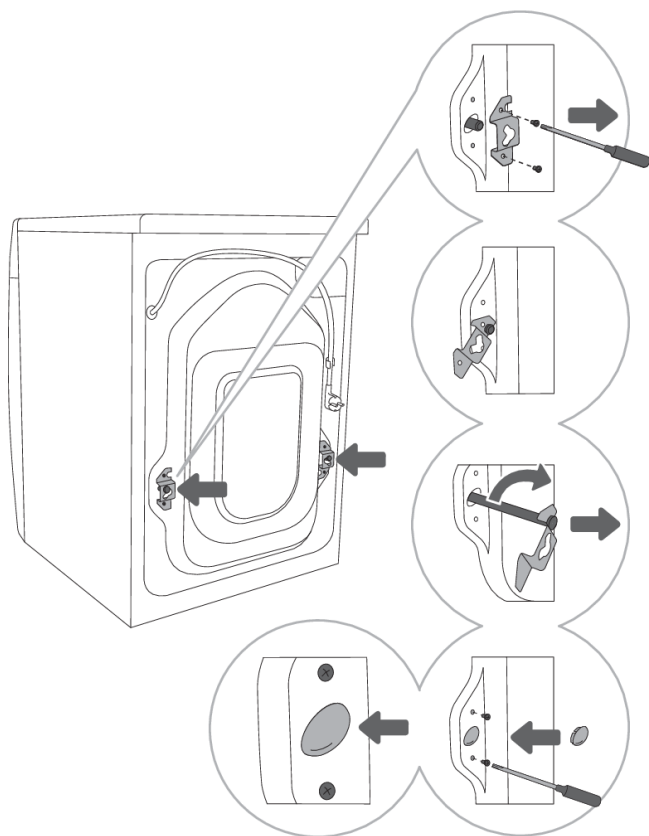

**1** Преместете маркучките и развийте винтовете на гърба на пералната машина. Отстранете двете скоби.

**2** Плъзнете скобите в улея на блокиращия елемент; преди това завъртете дясната скоба в противоположна посока.

**3** Използвайте скобите, за да завъртите блокиращите елементи на 90° и да ги извадите.

**4** Запушете двата отвора, през които се вкарват блокиращите елементи, с пластмасови тапи и завийте винтовете, които развихте на стъпка 1. Пластмасовите тапи се предоставят в плика с ръководството за употреба на пералната машина.



## Преместване и транспортиране след монтажа

### ИНФОРМАЦИЯ!

Ако желаете да преместите пералната машина, след като е била монтирана, трябва да поставите скобите и поне един блокиращ елемент, за да предотвратите повреда от вибрациите при транспортирането на пералната машина (вижте раздел »МОНТИРАНЕ И СВЪРЗВАНЕ/Отстраняване на блокиращите елементи«). Ако сте изгубили скобите и блокиращите елементи, можете да ги поръчате от производителя.

## Избор на помещение

### ИНФОРМАЦИЯ!

Подът, върху който се поставя пералната машина трябва да има бетонна основа. Той трябва да бъде чист и сух; в противен случай пералната машина може да се плъзне. Също така почистете долната повърхност на регулируемите крачета.

### ИНФОРМАЦИЯ!


Пералната машина трябва да стои равна и стабилна върху здрава основа.

### ИНФОРМАЦИЯ!

Ако я поставите на издигната стабилна основа, трябва да я обезопасите допълнително срещу преобръщане.

## Регулиране на крачетата на пералната машина

Използвайте нивелир и гаечен ключ №32 (за крачетата) и №17 (за гайките). Ключовете не са част от окомплектовката.

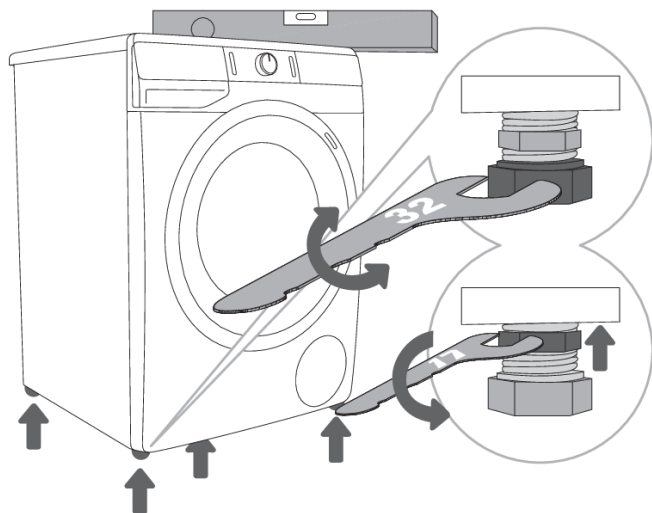

**1** Нивелирайте пералната машина надлъжно и напречно чрез въртене на регулируемите крачета.

**2** Ko nastavite višino nog, varno privijte protimatice s ključem #17, tako da jih zavrtite proti dnu enote↑ (glejte sliko).



### ИНФОРМАЦИЯ!

Неправилното нивелиране на пералната машина с регулируемите крачета може да причини вибрации, уредът може да се плъзне през стаята или да работи шумно. Неправилното нивелиране на пералната машина не е включено в гаранцията.



### ИНФОРМАЦИЯ!

Понякога може да се чуят необичайни или силни шумове по време на работа на уреда; те са резултат най-вече от неправилен монтаж.

## Разположение на пералната машина


Ако имате и сушилня Gorenje със съответстващи (същите) размери, може да я поставите върху пералната машина Gorenje (в този случай трябва да използвате вакуумни крачета) или до нея (фигури 1 и 3).

Ако пералната ви машина Gorenje е по-малка (минимална дълбочина 545 мм) от сушилнята ви Gorenje, трябва да закупите опората за сушилня (фигура 2). Предоставените вакуумни крачета трябва да се използват; те са предназначени да предотвратяват плъзгането на сушилнята.


Допълнително оборудване (опора за сушилнята (а), вакуумни крачета (b) и скоба за фиксиране към стената (c)) може да се закупи в сервизния център.

Повърхността, върху която поставяте уреда, трябва да бъде чиста и равна.


Пералната машина Gorenje, върху която възнамерявате да сложите сушилнята Gorenje, трябва да издържи теглото на сушилнята (вижте раздел »ОПИСАНИЕ НА СУШИЛНЯТА/Технически данни«).

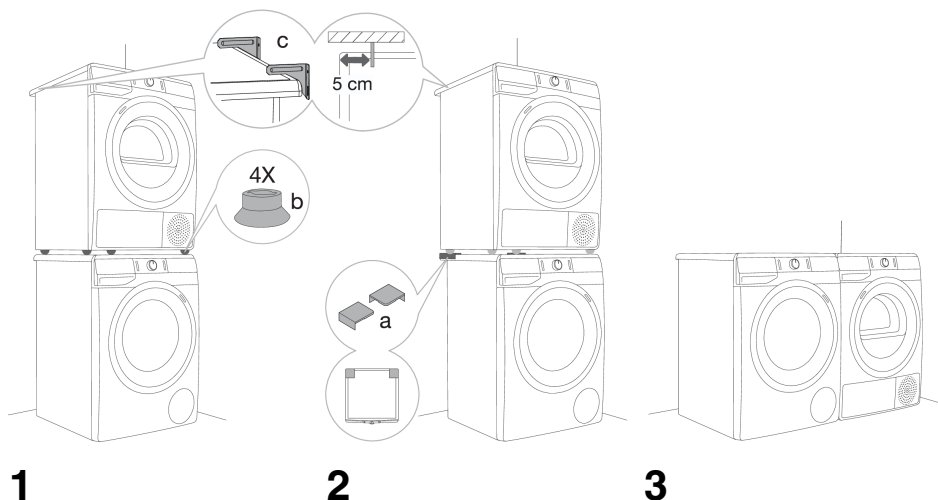

## Отстояния при монтажа на пералната машина

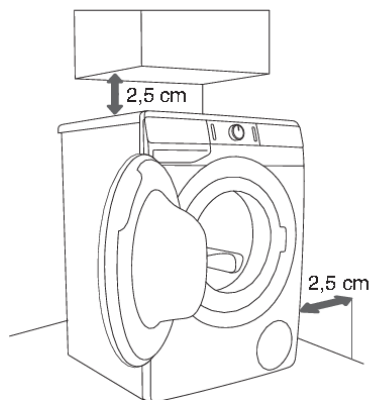

1

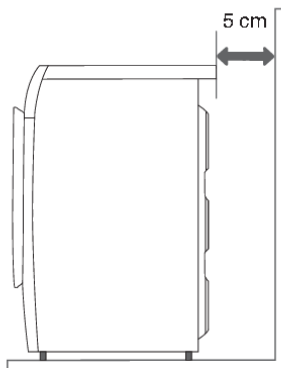

2



### ИНФОРМАЦИЯ!


Пералната машина не трябва да е в контакт със стена или прилежащи мебели. За оптимална работа на пералната машина препоръчваме да оставите разстояние от стените, както е показано на фигурата. Ако не спазите минималните необходими разстояния, не може да бъде гарантирана безопасна и правилна работа на пералната машина. Освен това уредът може да прегрее (Фигури 1 и 2).



### ИНФОРМАЦИЯ!

Не се препоръчва монтажа на пералната машина под кухненски плот.

## Отваряне на вратата на пералната машина (изглед отгоре)

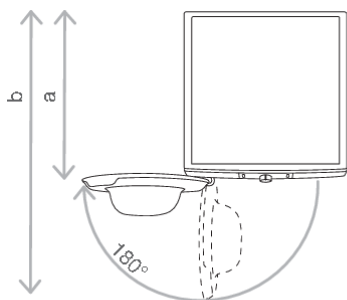


Вижте раздел »ОПИСАНИЕ НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА/Техническа информация«.

a = дълбочина на пералната машина

b = дълбочина при отворена врата

## Свързване към водопроводната мрежа

Прикрепете маркуча към крана за водата, като го завиете на резбата.

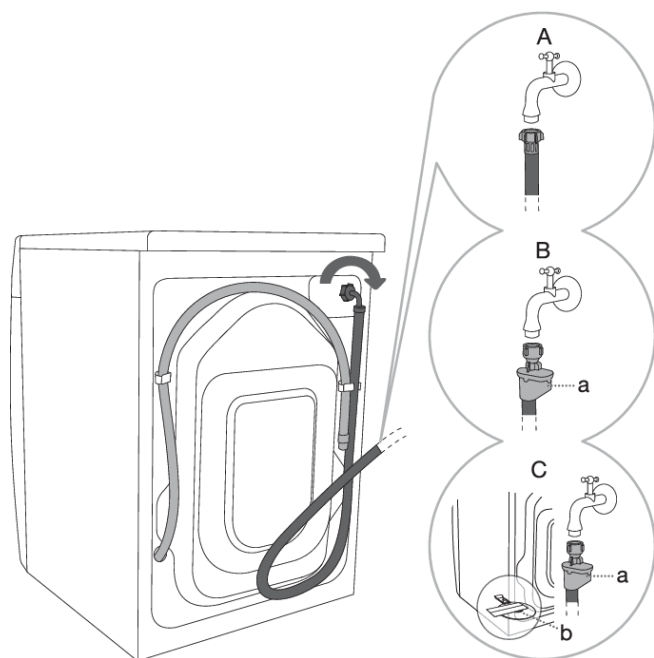

**A** СТАНДАРТНО  
СВЪРЗВАНЕ

**B** СВЪРЗВАНЕ ЗА АКВА  
- СТОП

**C** СВЪРЗВАНЕ ЗА  
ПЪЛЕН АКВА - СТОП (С  
ПОПЛАВЪК)

### ИНФОРМАЦИЯ!

За нормална работа на пералната машина налягането във водопроводната мрежа трябва да е между 0,05 и 0,8 МПа (0,5–8 бара). Минималното динамично налягане на водата може да се определи чрез измерване на водния поток.

За 30 секунди 1,2 литра вода трябва да изтекат от напълно отворен кран.

### ИНФОРМАЦИЯ!

Затегнете маркуча за входяща вода ръчно, достатъчно стегнато, за да има добро уплътнение (максимум 2 Нм). След като свържете маркуча, трябва да проверите уплътнението за течове. Не използвайте клещи или подобни инструменти, когато свързвате маркуча, тъй като това може да повреди резбата на гайките.

### ИНФОРМАЦИЯ!

Използвайте само маркуча за входяща вода, предоставен с уреда. Не използвайте никакви употребявани или други маркучи.

### ИНФОРМАЦИЯ!

Когато свързвате маркуча за входяща вода, се уверете, че го свързвате по начин, позволяващ адекватно и свободно водоподаване.

## Свързване за АКВА - СТОП

(в зависимост от модела)

Ако вътрешна тръба или маркуч бъдат повредени, се активира система за изключване, която прекъсва водоподаването към пералната машина. В такъв случай контролното стъкло (а) става червено. Сменете маркуча за входяща вода.



## СВЪРЗВАНЕ ЗА ПЪЛЕН АКВА - СТОП (С ПОПЛАВЪКЪ)

(в зависимост от модела)


Ако вътрешна тръба или маркуч бъдат повредени, се активира система за изключване, която прекъсва водоподаването към пералната машина. В такъв случай контролното стъкло (а) става червено. Сменете маркуча за входяща вода.

Ако има вода на дъното на пералната машина, поплавъкът (b) ще се вдигне и ще задейства система за изключване, за да прекъсне водоподаването към пералната машина; процесът на изпиране спира, водоподаването е прекъснато, уредът включва помпата и сигнализира за грешка.



## Свързване и обезопасяване на маркуча за изходяща вода

Пъхнете маркуча за изходяща вода в мивка или вана или го свържете директно с отводнителния канал (минималният диаметър на маркуча за изходяща вода е 4 мм). Вертикалното разстояние от пода до края на маркуча за изходяща вода трябва да е не повече от 100 см и не по-малко от 60 см. Той може да се свърже по 3 начина (А, В, С).

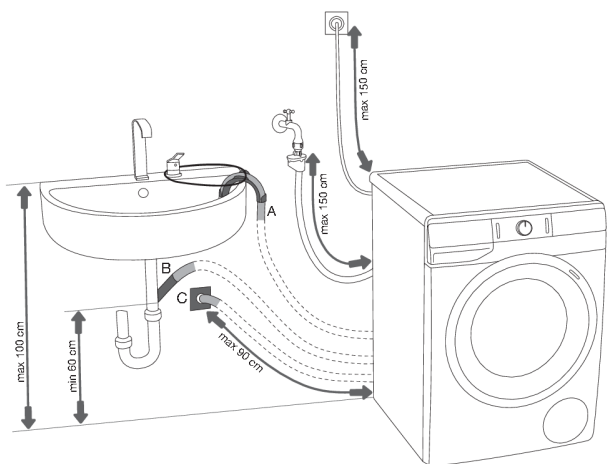


**А** Краят на маркуча за изходяща вода може да бъде поставен в мивка или вана. В Използвайте нишка, прекарана през отвора във водача на маркуча, за да го прикрепите и да предотвратите изплъзването му на пода.

**В** Може да прикрепите маркуча за изходяща вода и директно към отводнителния канал на мивката.

**С** Може да прикрепите маркуча за изходяща вода и към стенен отводнителен канал със сифон; този сифон трябва да бъде поставен правилно, за да позволи лесно почистване.


**Д** Маркучът за изходящата вода трябва да бъде прикрепен към щифта на гърба на пералната машина, както е показано на фигурата.

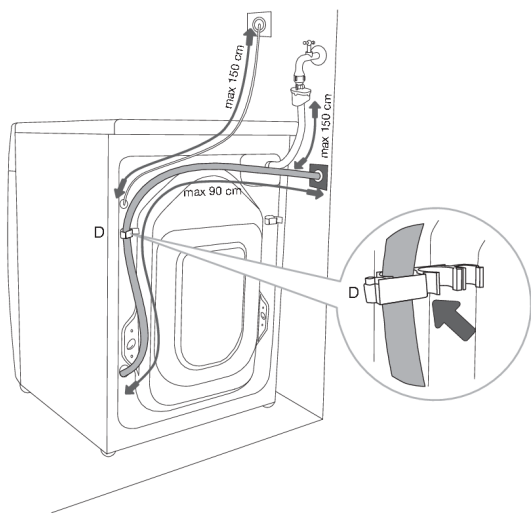

### ИНФОРМАЦИЯ!

Ако маркучът за изходящата вода не е прикрепен правилно, не може да бъде гарантирана безопасна и правилна работа на пералната машина.

## Свързване към електрическата мрежа

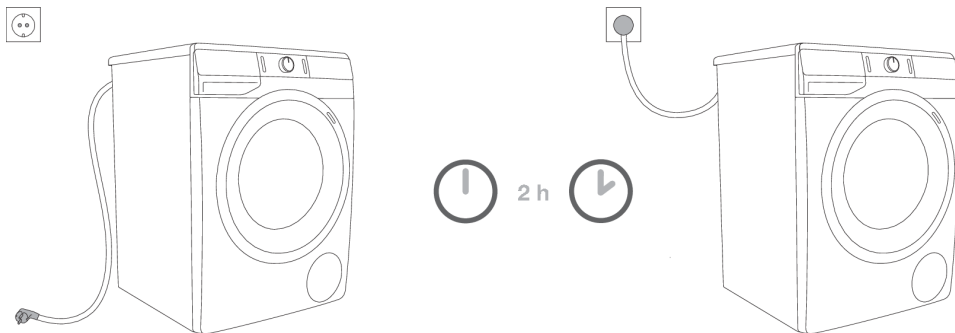

### ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ШОК!

Преди да свържете пералната машина към електрическата мрежа, изчакайте поне 2 часа, докато достигне стайна температура.

Свържете пералната машина към заземен електрически контакт. След монтажа стенният контакт трябва да е свободно достъпен. Контактът трябва да е заземен (съгласно съответните регламенти).

Табелката с производствени данни съдържа информация за вашата перална машина (вижте раздел »ОПИСАНИЕ НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА/Техническа информация«).



### ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ШОК!

Препоръчително е използването на защита от пренапрежение за предпазване на уреда при удар от мълния.



### ВНИМАНИЕ!

Не трябва да свързвате пералната машина към електрическата мрежа чрез разклонител.



### ИНФОРМАЦИЯ!

Не включвайте пералната машина в контакт, предназначен за електрическа самобръсначка или сешоар.



### ИНФОРМАЦИЯ!


Всякакви ремонтни дейности и поддръжка, свързани с безопасността или работата на уреда, трябва да се извършват от обучени експерти.




# ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА ЗА ПЪРВИ ПЪТ

Уверете се, че пералната машина е изключена от електрическата мрежа; след това отворете вратата към себе си (фигури 1 и 2).

Преди първа употреба почистете барабана на пералната машина с мека влажна памучна кърпа и вода или използвайте програмата Cotton 90°C (Памук 90°C). В барабана на пералната машина не трябва да има пране; той трябва да бъде празен (Фигури 3 и 4).

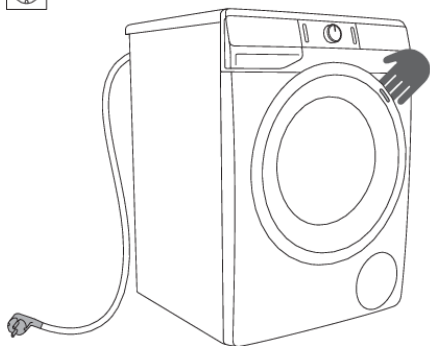


1

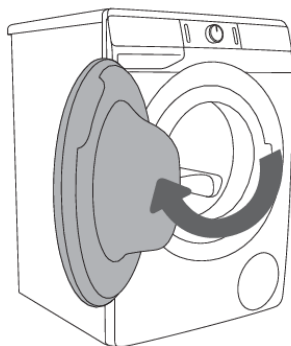

2



3

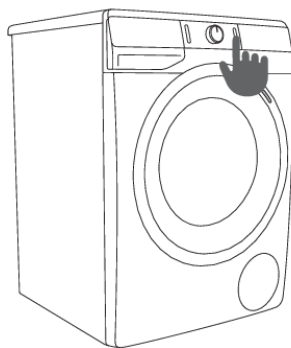

4



## ВНИМАНИЕ!

Не използвайте разтворители или почистващи препарати, които могат да повредят пералната машина (спазвайте препоръките и предупрежденията на производителите на почистващите препарати).

## Свързване на уреда с приложението ConnectLife

**ConnectLife** е платформа за интелигентен дом, която свързва хора, устройства и услуги. Приложението **ConnectLife** включва съвременни дигитални услуги и лесни решения, които позволяват на потребителите да следят и контролират своите уреди, да получават известия от смартфона и да обновяват софтуера (поддържаните функции може да варират в зависимост от вашия уред и региона/държава, в която се намирате).

За да свържете своето интелигентно устройство, вие се нуждаете от домашна Wi-Fi мрежа (поддържат се само 2,4 GHz мрежи) и смартфон, оборудван с приложението **ConnectLife**.



За да изтеглите **ConnectLife**, сканирайте QR кода или потърсете **ConnectLife** в своя предпочитан магазин за приложения.


1. Инсталирайте приложението **ConnectLife** и създайте акаунт.
2. В приложението **ConnectLife** влезте в менюто »Add device« и изберете подходящия тип устройство. След това сканирайте QR кода (той се намира на табелката с производствени данни на уреда; можете също ръчно да въведете номера AUID/SN).
3. След това приложението ви насочва през целия процес на свързване на уреда към вашия смартфон.
4. След успешното свързване уредът може да се управлява дистанционно през мобилното приложение.

## Полезни съвети за вашето смарт устройство

### Къде се намира QR кодът за устройствата, изискван от приложението по време на инсталационния процес?

QR кодът може да бъде открит на гаранционния лист и на информационната табела на уреда.

### Как да активирате Wi-Fi на устройството?

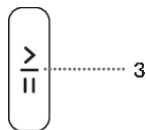

Проверете дали уредът е включен; бутонът за избор на програма може да бъде във всяка позиция. След това направете следното:

- В приложението **ConnectLife** отворете менюто за добавяне на устройство.
- Следвайте инструкциите в приложението **ConnectLife**, чрез които ще сдвоите своя телефон и уред и ще свържете уреда с домашната си Wi-Fi мрежа.
  - Изберете типа уред.
  - Сканирайте QR кода (той може да бъде открит в гаранционния лист или на информационната табела на уреда).
- Натиснете едновременно и задръжте позиции (7+8) върху уреда, докато на дисплея се покаже **[On]**. Ще започне 5-минутно обратно броене.
- Инструкциите в приложението **ConnectLife** ще ви водят в процеса на въвеждане на необходимите данни за вашия уред с цел свързване с домашната мрежа.

## Как да активирате дистанционно включване на уреда?

Настройте програматора на позиция **ConnectLife/REMOTE CONTROL** (дистанционно управление). Натиснете бутона (3) СТАРТ/ПАУЗА (вратата трябва да бъде затворена).

## Как се добавя потребител?

Проверете дали уредът е включен; бутонът за избор на програма може да бъде във всяка позиция. След това направете следното:

- В приложението **ConnectLife** отворете менюто за добавяне на устройство.
- Следвайте инструкциите в приложението **ConnectLife**, чрез които ще сдвоите своя телефон и уред.
  - Изберете типа уред.
  - Сканирайте QR кода (той може да бъде открит в гаранционния лист или на информационната табела на уреда).
- Натиснете едновременно и задръжте позиции (7+8) върху уреда, докато на дисплея се покаже . Ще започне 3-минутно обратно броене.
- След това можете да завършите и потвърдите настройката в приложението.

## Как да премахвате потребители (UnPair)?

За да отстраните всички потребители, натиснете и задръжте бутона (7+8), докато дисплеят покаже ; потвърдете своя избор, като натиснете бутона (3) СТАРТ/ПАУЗА.

## ИНФОРМАЦИЯ!

Тази стъпка ще премахне всички активни потребители от уреда. Ако искате отново да управлявате уреда дистанционно, ще трябва да повторите процеса за добавяне на потребител .

## Какъв Wi-Fi рутер може да се използва?

Поддържат се единствено 2,4 GHz мрежи. Ако приложението **ConnectLife** не може да намери локалната мрежа по време на процеса на свързване, проверете следното:

- вашият рутер работи на честота 2,4 GHz,
- вашата мрежа е скрита и
- вашият сигнал е достатъчно силен.

## Имате ли още въпроси?

Моля, посетете [www.connectlife.io](http://www.connectlife.io) или се свържете с нас [nahello@connectlife.io](mailto:nahello@connectlife.io).

## Дистанционно обновяване на софтуера

Проверете опциите за актуализиране на софтуера в приложението **ConnectLife**.


# ПРОЦЕС НА ИЗПИРАНЕ, СЪПКА ПО СЪПКА (1–7)

## Съпка 1: Спазвайте инструкциите на етикетите на дрехите

| Нормално пране;<br>Деликатно пране                                                 |                                                  |                                                                                     |                                         |                                                                                   |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    | Максимална температура на изпиране 95°C          |    | Максимална температура на изпиране 40°C |  | Само ръчно пране       |
|    | Максимална температура на изпиране 60°C          |    | Максимална температура на изпиране 30°C |  | Прането не е позволено |
| Избелване                                                                          |                                                  |                                                                                     |                                         |                                                                                   |                        |
|    | Избелване в студена вода                         |    | Избелването не е позволено              |                                                                                   |                        |
| Химическо чистене                                                                  |                                                  |                                                                                     |                                         |                                                                                   |                        |
|    | Химическо чистене с всякакви препарати           |    | Нефтен разтворител R11, R113            |                                                                                   |                        |
|    | Химическо чистене с керосин, чист алкохол и R113 |    | Химическото чистене не е позволено      |                                                                                   |                        |
| Гладене                                                                            |                                                  |                                                                                     |                                         |                                                                                   |                        |
|    | Максимална температура на гладене 200°C          |    | Максимална температура на гладене 110°C |                                                                                   |                        |
|   | Максимална температура на гладене 150°C          |   | Гладенето не е позволено                |                                                                                   |                        |
| Сушене                                                                             |                                                  |                                                                                     |                                         |                                                                                   |                        |
|  | Сушене на плоска повърхност                      |  | Висока температура                      |                                                                                   |                        |
|  | Сушене без намачкване                            |  | Ниска температура                       |                                                                                   |                        |
|  | Сушене на простор                                |  | Сушенето в машина не е позволено        |                                                                                   |                        |

## Стъпка 2: Подготовка на процеса на изпиране

1. Сортирайте прането според вида плат, цвета, замърсяването и позволената температура на изпиране (вижте ТАБЛИЦАТА С ПРОГРАМИ).
2. Перете дрехите, които отделят много нишки и мъх отделно от другото пране.
3. Изпразнете джобовете. Монети, пирони и др. могат да повредят машината и тъканите.
4. Закопчайте копчетата и циповете, завържете връзките и обърнете джобовете с вътрешността навън; отстранете всякакви метални елементи, които може да повредят прането и вътрешността на пералната машина или да запушат канала.
5. Слагайте най-деликатните дрехи и малки артикули в специалния плик за пране. (Специалният плик за пране е наличен като опционален аксесоар.)

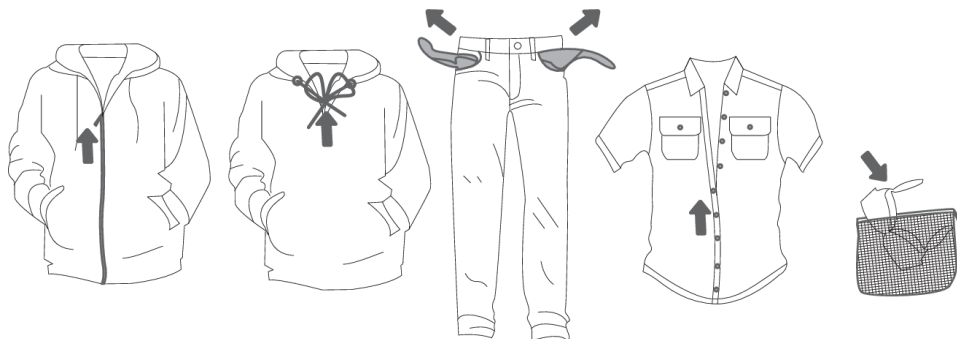

Преди да използвате пералната машина, внимателно отстранете всички твърди предмети и частици от текстилните изделия, които възнамерявате да перете, за да предотвратите повреда на уреда или запушване на филтъра на помпата. Това включва (проверете също всички джобове и капаци):

- твърди предмети (напр., винтове, телчета, малки камъчета, сено и др.),
- хранителни остатъци (напр. кости, засъхнало тесто и др.),
- засъхнали частици от строителни материали (напр. хоросан, пясък, кал и др.).


### **ВНИМАНИЕ!**

Производителят не носи отговорност за неизправности, причинени от неспазване на тези инструкции, което може също да повлияе на валидността на гаранцията. Също така производителят не покрива разходи за сервизно обслужване в случай на чужди тела в помпата или за почистване на помпата.


## Включване на пералната машина

Използвайте захранващия кабел, за да свържете пералната машина към електрическата мрежа и я свържете към водопроводната мрежа.

Натиснете бутона (1) **ВКЛ./ИЗКЛ.**, за да включите пералната машина (фигури 1 и 2).

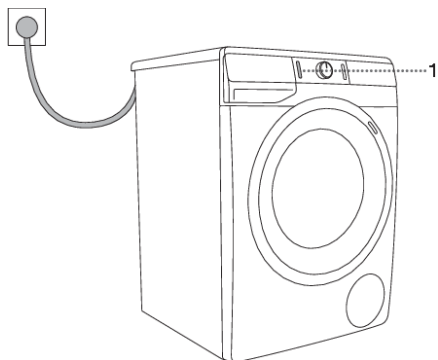

**1**

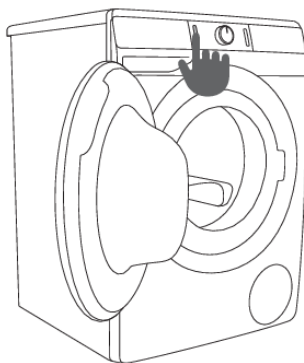

**2**


## Зареждане на пералната машина

Отворете вратата на пералната машина, като дръпнете дръжката към себе си (фигура 1).


Сложете прането в барабана (след като се уверите, че барабанът е празен) (фигура 2).

Уверете се, че между вратата и гуменото уплътнение няма попаднали дрехи.


Затворете вратата на пералната машина (фигура 3).

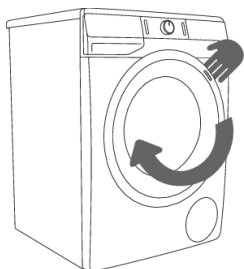

**1**

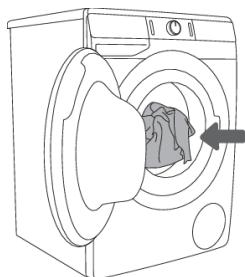

**2**

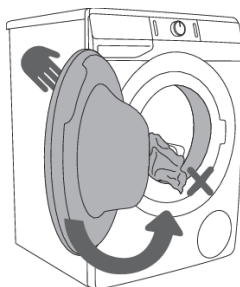


**3**

Не препълвайте барабана! Вижте ТАБЛИЦАТА С ПРОГРАМИ и спазвайте номиналния капацитет, указан на табелката с производствени данни.

Ако барабанът на пералната машина е прекалено пълен, прането няма да бъде изпрано достатъчно добре.

## Стъпка 3: Избор на програма

Изберете **програмата**, като завъртите копчето за избор на програма (2) наляво или надясно (в зависимост от типа пране и колко е замърсено). Вижте ТАБЛИЦАТА С ПРОГРАМИ.

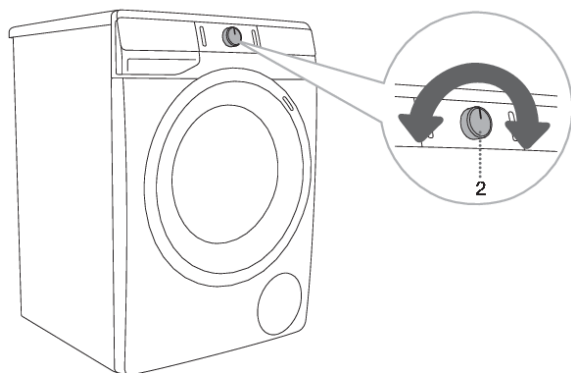

### ИНФОРМАЦИЯ!

По време на работа копчето за избор на програма (2) няма да се върти автоматично.



### ИНФОРМАЦИЯ!

Програмите за изпиране са цялостни програми, които включват всички етапи на изпиране, включително омекотяване и центрофугиране (това не се отнася за Частичните програми).



### ИНФОРМАЦИЯ!

Частичните програми са независими програми. Използвайте ги, когато нямате нужда от цяла програма.



## Таблица с програмите

| Програма                                                                                                                                                                                                            | Макс. капацитет | Макс.  3) | Описание на програмата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Cotton white</b> <br>(Памук бяло)<br>40°C–90°C | *MAX            | MAX <sup>1)</sup>                                                                          | Програма за пране на бяло памучно пране, кърпи, спално бельо, тениски ...<br>Температурата може да бъде зададена отделно; затова спазвайте инструкциите на етикетите на дрехите. Можете да зададете скорост на центрофугата според своите предпочитания.<br>Продължителността на програмата и количеството вода ще бъдат зададени според количеството пране.<br>За да намалите гънките, натиснете бутона (6) <b>OPTIONS</b> (ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ) преди да стартирате пералната машина, и изберете функция <b>ANTI CREASE</b> (ПРОТИВ ГЪНКИ) и/или <b>STEAM</b> (ПАРА). |
|  <b>Colour</b><br>(Цветно)<br>*–60°C                                                                                                | *MAX            | MAX <sup>1)</sup>                                                                          | Програма за цветно памучно пране.<br>Температурата може да бъде зададена отделно; затова спазвайте инструкциите на етикетите на дрехите.<br>Можете да зададете скорост на центрофугата според своите предпочитания.<br>Продължителността на програмата и количеството вода ще бъдат зададени според количеството пране.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  <b>Mix</b><br>(Смесено пране/- Синтетика)<br>*–60°C                                                                                | 3,5 кг          | 1200 <sup>2)</sup>                                                                         | Програма за изпиране на деликатни дрехи, изработени от синтетични и смесени тъкани или вискоза и за пране на памук. Спазвайте инструкциите на етикетите на дрехите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  <b>Wool</b><br>(Вълна&Ръчно пране)<br>*–40°C                                                                                     | 2 кг            | 800                                                                                        | Програма за деликатно изпиране на вълна, коприна и дрехи, които изискват ръчно пране. Максималната температура е 40°C. Тази програма има кратък цикъл на центрофугиране. Максималната скорост на центрофугиране е 800 об./мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  <b>Есо 40-60</b><br>4)                                                                                                           | *MAX            | MAX <sup>1)</sup>                                                                          | Нормално замърсено памучно пране, което може да се пере при 40°C и 60°C заедно в един и същи цикъл.<br>Програмата се използва за оценка на съответствието със законодателството на ЕС за екодизайн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Програма                                                                                                                                                       | Макс. капацитет | Макс.  3) | Описание на програмата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Power 59'</b> 132° 40°C                                                    | 4 кг            | 1200 <sup>2)</sup>                                                                         | <p>Програма за малки количества леко замърсено пране. Програмата включва интензивно въртене при максимална скорост на центрофуга.</p> <p>Програмата продължава 59 минути. Когато използвате функцията <b>FAST</b> (БЪРЗО), програмата продължава 32 минути.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  <b>Speed 20'</b> (Бърза 20') 30°C                                             | 2,5 кг          | 1000 <sup>2)</sup>                                                                         | Бърза програма за пране за леко замърсени дрехи, които се нуждаят само от освежаване.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Drum clean</b>  (Самопочистване)                                           | 0 кг            |                                                                                            | <p>Тази програма се използва за почистване на барабана и отстраняване на остатъци от почистващ препарат и бактерии. За да изберете програмата, завъртете копчето за избор на програма наляво или надясно до позиция Drum clean (Самопочистване). Други допълнителни функции не могат да бъдат избрани.</p> <p>Барабанът трябва да е празен. <b>Не добавяйте перилен препарат или омекотител!</b> Може да добавите малко алкохолен оцет (прибл. 2 децилитра) или сода бикарбонат (1 супена лъжица или 15 г) за ефективно премахване на котления камък. Препоръчително е да използвате програмата поне веднъж месечно. Можете да добавите препаратите в основното отделение или в барабана.</p> |
|  <b>Spin/Drain</b> (Скорост на центрофугиране   Източване) (Частична програма) | /               | MAX <sup>1)</sup>                                                                          | Използвайте програмата, когато искате само да центрофугирате прането. Дисплеят показва 0:01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  <b>Rinse &amp; Soft.</b> (Изплакване & Омекотяване) (Частична програма)     | /               | MAX <sup>1)</sup>                                                                          | <p>За омекотяване, колосване или импрегниране на изпраните дрехи. Може да се използва и като програма за изплакване, но без добавен омекотител. Изпълнява се с допълнително изплакване.</p> <p>Можете да изберете и <b>WATER+</b> (ВОДА+), като изберете допълнителната функция (натиснете бутона (6) <b>OPTIONS</b> (ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ) преди да стартирате пералната машина.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  <b>Pillow</b> (Пера/Пух) 20°C–40°C                                          | **(1/2)         | 800                                                                                        | Тази програма е подходяща за възглавници или якета, пълни с пух. Изпирането се извършва при ниска температура с голямо количество вода с внимателно въртене и центрофугиране.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Програма                                                                                                                                                                                                                                         | Макс. капацитет | Макс.  3) | Описание на програмата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Shirts </b><br><b>(Ризи с пара)</b><br>*–40°C                               | 3,5 кг          | 1200 <sup>2)</sup>                                                                         | <p>Тази програма е предназначена за пране на дрехи от памук, микрофibri; за яки и ръкави с копчета. Прането е при ниска температура, с голямо количество вода и деликатно въртене. Запаметената скорост на центрофуга е 800 об./мин.</p> <p>За да обработите прането с пара, натиснете бутона (6) <b>OPTIONS (ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ)</b> и изберете функцията <b>STEAM (ПАРА)</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  <b>Pets </b><br><b>(Отстраняване на косми от домашни любимци)</b><br>30°C–60°C | *MAX            | MAX <sup>1)</sup>                                                                          | <p>По време на тази програма космите от домашни любимци се отстраняват от дрехите ви. Програмата за изпиране включва автоматично предпране и допълнителни изплаквания.</p> <p>За да обработите прането с пара, натиснете бутона (6) <b>OPTIONS (ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ)</b> и изберете функцията <b>STEAM (ПАРА)</b>.</p> <p>След приключване на програмата за изпиране почистете стъклото на вратата на пералнята и филтъра на помпата, в който може да са задържани косми от домашни любимци. Препоръчително е да се изпълни програмата Drum clean (Самопочистване) след изпирането, за да се отстранят напълно всякакви косми от домашни любимци от пералната машина.</p> |
|  <b>Baby </b><br><b>(Бebешки дрехи)</b><br>40°C–90°C                            | *MAX            | MAX <sup>1)</sup>                                                                          | <p>За пране на дрехи, изискващи специална грижа като бeбешко облекло. Препоръчително е да обръщате дрехите с вътрешността навън, тъй като това ще почисти добре кожните отлагания или остатъците от продукти за третиране на кожата. Програмата е комбинация от продължително нагряване и допълнително изплакване, което премахва остатъците от перилен препарат. Програмата за изпиране включва автоматично предпране и допълнителни изплаквания.</p> <p>За да обработите прането с пара, натиснете бутона (6) <b>OPTIONS (ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ)</b> и изберете функцията <b>STEAM (ПАРА)</b>.</p>                                                                        |

| Програма                                                                                                                                                                                             | Макс. капацитет | Макс.  3) | Описание на програмата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Extra hygiene</b> <br>40°C–90°C | *MAX            | MAX <sup>1)</sup>                                                                          | <p>Тази програма за изпиране се използва за пране на памучни облекла, изискващи специална грижа, например дрехи за хора със силно чувствителна кожа или кожни алергии. Препоръчваме ви да обръщате дрехите с вътрешността навън, тъй като това ще почисти добре остатъците от кожни клетки или други остатъци.</p> <p>За да обработите прането с пара, натиснете бутона (6) <b>OPTIONS (ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ)</b> и изберете функцията <b>STEAM (ПАРА)</b>.</p>       |
|  <b>Remote control (Дистанционно управление)</b>                                                                     |                 |                                                                                            | <p>Използвайте програмата Remote control, за да управлявате дистанционно уреда (като използвате телефона). Можете да изберете всички налични програми на уреда (вж. глави »ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА ЗА ПЪРВИ ПЪТ/Свързване на уреда с ConnectLife приложението« и »ПРОЦЕС НА ИЗПИРАНЕ, СЪПКА ПО СЪПКА (1–7)/Съпка 3: Дистанционно управление на изпирането с помощта на приложението«).</p> <p>Вие можете също да изберете допълнителни програми в приложението.</p> |

\* Максимален обявен капацитет (MAX) - виж табелката с производствени данни

\*\* Половин зареждане (1/2)

/ Всякакво зареждане (0 кг – MAX кг)

\* Студено изпиране

<sup>1)</sup> Максимална скорост на центрофугиране (MAX) - виж табелката с производствени данни

<sup>2)</sup> В зависимост от модела

<sup>3)</sup> Максимална скорост на центрофугиране

<sup>4)</sup> Тестова програма за съответствие с Регламент (ЕС) № 2019/2023 на Комисията относно екодизайна и Регламент № 2019/2014 относно енергийното етикетирание.

# Препоръки за перилни препарати съгласно Регламент (ЕС) № 1015/2010

| Програма                                                                           |                                                    | Перилен препарат |                 |                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|-----------|
|                                                                                    |                                                    | Универсален      | За цветно пране | За деликатно пране и вълна | Специален |
|    | Cotton white (Памук бяло)                          | ✓                | ✓               | —                          | —         |
|    | Colour (Цветно)                                    | ✓                | ✓               | —                          | —         |
|    | Mix (Смесено пране/- Синтетика)                    | —                | ✓               | —                          | —         |
|    | Wool (Вълна& Ръчно пране)                          | —                | —               | ✓                          | ✓         |
|    | Eco 40-60                                          | ✓                | ✓               | —                          | —         |
|    | Power 59'132'                                      | —                | ✓               | ✓                          | —         |
|    | Speed 20' (Бърза 20')                              | —                | ✓               | —                          | —         |
|                                                                                    | Drum clean (Самопочистване)                        | —                | —               | —                          | —         |
|    | Spin Drain (Скорост на центрофугиране   Източване) | —                | —               | —                          | —         |
|    | Rinse & Soft. (Изплакване& Омекотяване)            | —                | —               | —                          | —         |
|    | Pillow (Пера/Пух)                                  | ✓                | ✓               | ✓                          | —         |
|    | Shirts (Ризи с пара)                               | ✓                | ✓               | ✓                          | ✓         |
|    | Pets (Отстраняване на косми от домашни любимци)    | ✓                | ✓               | ✓                          | —         |
|   | Baby (Бebешки дрехи)                               | ✓                | ✓               | ✓                          | ✓         |
|  | Extra hygiene                                      | ✓                | ✓               | ✓                          | —         |

✓Препоръка

—Без препоръка



### **ИНФОРМАЦИЯ!**

По отношение на консумацията на енергия и вода програмите, които работят при по-ниски температури и продължават по-дълго, обикновено са най-ефективни.



### **ИНФОРМАЦИЯ!**

Шумът и съдържанието на остатъчна влага се влияят от скоростта на центрофугиране: колкото по-висока е скоростта на центрофугиране, толкова по-висок е шумът и толкова по-ниско е съдържанието на остатъчна влага.



### **ИНФОРМАЦИЯ!**

Добавете препарат (течен или прах) според инструкциите на производителя, съобразявайки температурата на пране, програмата, степента на замърсяване и твърдостта на водата.

Ако в пералнята се образува прекомерно количество пяна или от дозиращата камера излиза пяна, прането трябва да бъде обстойно изплакнато. Изберете програма за изпиране с голямо количество вода без да използвате перилен препарат.



### **ИНФОРМАЦИЯ!**

Максимално допустимото количество дрехи в килограми (за програмата за памук) е посочено на информационната табела на пералната машина (вижте раздел »ОПИСАНИЕ НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА/Техническа информация«).



### **ИНФОРМАЦИЯ!**

Максималният или номиналният капацитет се отнася за пране, подготвено съгласно стандарта IEC 60456.



### **ИНФОРМАЦИЯ!**

За по-добър ефект на изпиране е препоръчително да напълните 2/3 от барабана, когато използвате програмите за памук.



### **ИНФОРМАЦИЯ!**

Ниската температура на водата, ниското напрежение на електрическата мрежа и различното количество пране могат да повлияят на времето за изпиране; изведеното оставащо време се регулира спрямо тези фактори по време на процеса на изпиране.

## **Оптимизация на времето по време на програмата**

В ранния етап на програмата за изпиране пералната машина използва модерна технология за засичане на количеството пране. След като го засече, пералната машина настройва продължителността на програмата.

## **Програми за пране с пара**

Добавянето на пара при последната стъпка от процеса на изпиране отпуска прането, леко го дезинфекцира и премахва някои алергени. След като използвате такава програма, прането ще бъде меко и свежо и ще изисква по-малко гладене.


Използването на пара (натиснете бутон 10) също така позволява пропускане или намаляване количеството на омекотителя.

За по-добър ефект на парата върху прането, препоръчваме половин зареждане.

# Дистанционно управление на изпирането с помощта на приложението

## ИНФОРМАЦИЯ!

Вижте глава ПРОЦЕС НА ИЗПИРАНЕ, СЪПКА ПО СЪПКА (1–7) и следвайте стъпки 1 и 2.



На уреда:

1. Затворете вратата на пералната машина и отделението за перилен препарат.
2. Завъртете копчето за избор на програма (1) на позиция **ConnectLife/REMOTE CONTROL** (дистанционно управление).
3. Натиснете бутона (3) СТАРТ/ПАУЗА. Символът за дистанционно управление **REMOTE START**  (ДИСТАНЦИОНЕН СТАРТ) се включва.

Дистанционното управление ще бъде налично през следващите 24 часа, дори ако уредът влезе в режим на готовност. През това време вратата е заключена, така че не може да се отвори. Дистанционното управление може да бъде отменено чрез натискане на (3) СТАРТ/ПАУЗА.

Продължете да управлявате уреда в приложението **ConnectLife**, където можете да изберете различни опции (избор, стартиране, следене и спиране на програмата редом с други допълнителни настройки).

## ИНФОРМАЦИЯ!

Процесът на изпиране може да бъде контролиран/наблюдаван от приложението.

## ИНФОРМАЦИЯ!

Работата на пералната машина може да бъде зададена на пауза или спряна чрез избор на STOP/ADD CLOTHES/PAUSE ...

Някои опции или функции могат да бъдат изпълнени изцяло дистанционно, докато други като например добавяне на дрехи по време на цикъла на изпиране (ADD CLOTHES), изискват физическото ви присъствие.

## ИНФОРМАЦИЯ!

Можете да управлявате уреда от телефона си и ако не сте свързани към същата Wi-Fi мрежа като уреда (телефонът се нуждае само от активна интернет връзка). Това означава, че можете да контролирате уреда и когато сте далеч от дома.

## ИНФОРМАЦИЯ!

Можете да управлявате уреда с няколко устройства. Можете да управлявате и наблюдавате работата на уреда с всеки, свързан с него телефон, независимо кой потребител е стартирал процеса на пране. Уредът може да бъде свързан/управляван едновременно от няколко потребителски акаунта в **ConnectLife** .



### **ИНФОРМАЦИЯ!**

След като стартирате уреда от вашия телефон, лице в близост до уреда може да поеме и ръчно да го изключи или управлява; приложението ще ви уведоми в такъв случай. В такъв случай дистанционното управление на уреда от вашия телефон вече не е възможно. Ако искате отново да управлявате уреда от телефона си, трябва да повторите всички необходими стъпки.



## Стъпка 4: Избор на допълнителни функции

### Настройки с едно натискане на бутон

Повечето програми включват основни настройки, но те могат да бъдат променени.



Можете да регулирате настройките, като натиснете съответния бутон за функция (преди да натиснете бутона (3) СТАРТ/ПАУЗА).

Функциите, които не могат да бъдат променени за избраната програма за изпиране, са частично осветени (затъмнени).

Определени настройки не могат да бъдат избрани с някои програми. Такива настройки няма да бъдат осветени и бутонът ще мига, когато бъде натиснат (вижте ТАБЛИЦАТА С ФУНКЦИИ).

Описание на индикаторите за функция на избраните програми за изпиране:

- **осветена** (Основна/настройка по подразбиране);
- **затъмнена** (Функции, които могат да бъдат настроени) и
- **неосветена** (Функции, които не могат да бъдат избрани).

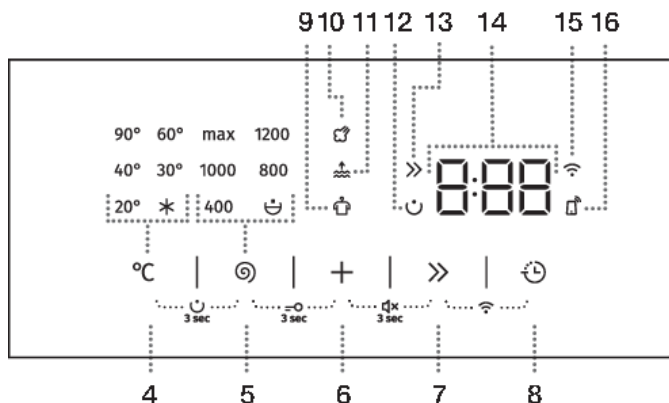

**TEMP. °C** (ТЕМПЕРАТУРА НА ИЗПИРАНЕ)

Промяна на температурата за избраната програма.

Всяка програма има предварително зададена температура, която може да промените, като натиснете позиция (4) **TEMP.** (ТЕМПЕРАТУРА НА ИЗПИРАНЕА).

Избраната температура светва.



**SPIN** (СКОРОСТ НА ЦЕНТРОФУГИРАНЕ/СПИРАНЕ НА ПОМПАТА/ИЗТОЧВАНЕ)

За регулиране на скоростта на центрофугиране. Всяка програма (освен Drum clean (Самопочистване)) има предварително зададена скорост на центрофугиране, която може да бъде регулирана чрез натискане на позиция (5) **SPIN** (СКОРОСТ НА ЦЕНТРОФУГИРАНЕ/СПИРАНЕ НА ПОМПАТА/ИЗТОЧВАНЕ).

Ако изберете функция Източване без центрофугиране, на дисплея няма да свети индикатор (лампичка). Съответно времето за изпиране ще бъде по-кратко.

Ако изберете източване без центрофугиране, на дисплея ще се появи 0:01.

Ако изберете »Спиране на помпата«, символът  ще се появи на дисплея.

Изберете функцията »Спиране на помпата«,  когато искате прането да остане намокнуто във водата от последния цикъл на изплакване, за да предотвратите намачкването му, ако нямате възможност да го извадите от пералната машина веднага след приключване на програмата. Можете да зададете желаната скорост на центрофугиране. За да продължите програмата, натиснете бутон (3) **СТАРТ/ПАУЗА**, който свети. Водата ще бъде източена (изпомпена) и последният цикъл на центрофугиране ще започне.



### **FAST >> (БЪРЗО)**

Когато е активирана функцията **FAST (БЪРЗО)**, програмата за изпиране ще бъде изпълнена за по-кратко време. Има две възможности за избор (в зависимост от избраната програма за изпиране.)

След натискане на позиция (7) **FAST (БЪРЗО)**, нейният индикатор (лампичка)  ще превключи от частично към напълно осветен и общото време на програмата на дисплея ще се промени по съответен начин.

За да съкратите допълнително програмата за изпиране, натиснете позиция (7) **FAST (БЪРЗО)** още веднъж и общото време на програмата ще бъде променено още веднъж.

Ако натиснете бутона още веднъж, настройката се връща към фабрично зададената.

Първо натискане – **FAST (БЪРЗО)**

Второ натискане – **SUPER FAST (СУПЕР БЪРЗО)**

Трето натискане – **DEFAULT (ФАБРИЧНО ЗАДАДЕНА)**

Препоръчително е половин зареждане за програмата Памук.



### **DELAY END ⌚ (ОТЛОЖЕН КРАЙ)**

Натиснете позиция (8) **DELAY END (ОТЛОЖЕН КРАЙ)**, за да отложите времето за приключване на програмата до 24 часа. Процедура за настройване:

- Изберете желаната програма и допълнителните функции.
- Натиснете позиция (8) **DELAY END (ОТЛОЖЕН КРАЙ)**, за да активирате функцията.

- Натиснете неколкократно тази позиция, за да изберете желания час за приключване на програмата (с 30-минутни стъпки до 6 часа и 1-часови стъпки след това до 24 часа.)
- За да активирате функцията, натиснете бутона (3) **СТАРТ/ПАУЗА**.

Пералната машина започва да отброява зададеното време. Когато обратното броене достигне продължителността на програмата (напр. 2:30), програмата за изпиране стартира автоматично.

За да отмените или промените отложения край на програмата за изпиране, натиснете бутона **ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ** (1) за най-малко 3 секунди.

За да отмените бързо отложения край на програмата за изпиране, натиснете позиция (8) **DELAY END** (ОТЛОЖЕН КРАЙ) за 3 секунди. Програмата за пране ще продължи.

Пример за настройка на функцията:

Сега е 21:00 часа и вие желаете програмата за изпиране да приключи в 6:00 часа на следващата сутрин. В този случай задайте времето за **DELAY END** (ОТЛОЖЕН КРАЙ) на 9 часа.



#### ИНФОРМАЦИЯ!

Определени настройки не могат да бъдат избрани с някои програми. Тези функции няма да бъдат осветени на дисплея и когато съответният бутон бъде натиснат, ще прозвучи звуков сигнал и светлинният индикатор на бутона ще мига (вижте ТАБЛИЦАТА С ФУНКЦИИ).



#### ИНФОРМАЦИЯ!



Активирайте/деактивирайте функцията, като натиснете желаната функция (преди да натиснете бутона (3) **СТАРТ/ПАУЗА**). До избраната функция ще светне индикатор.



#### ИНФОРМАЦИЯ!

Ако сте задали функцията **DELAY END** ☹️ (ОТЛОЖЕН КРАЙ) и използвате течен перилен препарат, не е препоръчително да избирате програма без цикъл на предпране.

## Настройки с комбинация от два бутона, натиснати едновременно

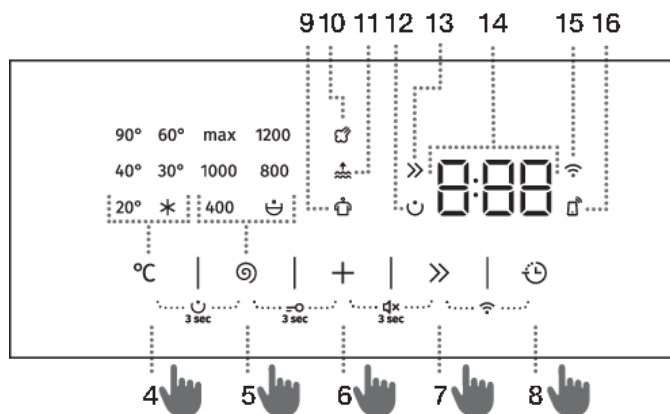


### ПРЕДПРАНЕ

Изпиране на силно замърсено пране, особено с упорити повърхностни петна. Функцията за предпране може да бъде активирана само след като е избрана програмата за изпиране. Включете я, като натиснете едновременно (4) **TEMP. °C** (ТЕМПЕРАТУРА НА ИЗПИРАНЕ) и (5) **SPIN** (⌀) (СКОРОСТ НА ЦЕНТРОФУГИРАНЕ/СПИРАНЕ НА ПОМПАТА/ИЗТОЧВАНЕ) за най-малко 3 секунди. Дисплеят показва променената (удължената) продължителност на програмата.

Символът светва на дисплея ⌚ (12).

### ИНФОРМАЦИЯ!


Ако изберете **ПРЕДПРАНЕ**, сложете перилния препарат в отделението за предпране ⌚.



### ЗАЩИТА НА ДЕЦА

За осигуряване на безопасност. Включете я, като натиснете едновременно (5) **SPIN** (⌀) (СКОРОСТ НА ЦЕНТРОФУГИРАНЕ/СПИРАНЕ НА ПОМПАТА/ИЗТОЧВАНЕ) и (6) **OPTIONS** (+) (ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ) за най-малко 3 секунди. Дисплеят ще показва обратното броене. Изборът ще бъде потвърден от звуков сигнал (ако той не е изключен). Следвайте същата процедура, за да деактивирате защитата за деца. Докато е активирана защитата за деца, програмата, настройките или допълнителните функции няма да могат да бъдат променени.

Защитата за деца ще остане активна, дори след като пералната машина бъде изключена. Когато и двете са натиснати, дисплеят (14) започва анимация »**Loc On**« когато защитата за деца се включва, или »**Loc OFF**«, когато се изключва.



### ЗВУК ВКЛ./ИЗКЛ.

За да изключите звуците, натиснете едновременно позиции

(6) **OPTIONS** + (ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ) и (7) **FAST >>** (БЪРЗО) и ги задръжте за поне 3 секунди.

Изборът ще бъде потвърден от звуков сигнал.

За да активирате звуците отново, натиснете едновременно позиции (6) и (7) и ги задръжте за поне 3 секунди. Ако изключите звуците, няма да има звуков сигнал в края на програмата за изпиране.



### Wi-Fi МЕНЮ

Менюто Wi-Fi се използва за свързване на уреда и за дистанционно управление.

Бутонът за избор на програма може да бъде във всяка позиция.

Натиснете едновременно позиции (7) **FAST >>** (БЪРЗО) и (8) **DELAY END** (ОТЛОЖЕН КРАЙ) и ги задръжте, докато на дисплея се появи желаната настройка.

### Възможни настройки (в зависимост от продължителността на задръжане на бутони (7+8)):

- 0 - 3 секунди - включване или изключване на свързването на уреда.
- 3 - 6 секунди - **Con**  
**Con** – уредът може да бъде свързан с Wi-Fi мрежа в рамките на 5 минути.
- 6 - 9 секунди - **PAR**  
**PAR** – уредът може да бъде свързан с приложението **ConnectLife** в рамките на 3 минути. Функцията ще бъде активна само ако вече сте свързали уреда към вашата Wi-Fi мрежа.
- 9 - 12 секунди - **UnP**  
**UnP** – отстранява всички потребители.
- 12 секунди - или повече  
Уредът се връща в първоначалното си състояние.



### ИНФОРМАЦИЯ!


Когато пералната машина бъде изключена, всички допълнителни функции се връщат към основните или персонализираните настройки, освен настройката на звуковия сигнал и Wi-Fi настройките.

## Стъпка 5: Избор на допълнителни функции

### ИНФОРМАЦИЯ!

Активирайте/дезактивирайте функциите, като натиснете желаната функция (преди да натиснете бутон (3) СТАРТ/ПАУЗА).

Определени настройки не могат да бъдат избрани с някои програми. Тези функции няма да бъдат осветени на дисплея и когато съответният бутон бъде натиснат, ще прозвучи звуков сигнал и светлинният индикатор на бутона ще мига (вижте ТАБЛИЦА С ФУНКЦИИ). Наличните функции ще бъдат слабо (частично) осветени.



### OPTIONS (ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ)

Чрез неколkokратно натискане на бутона (6) **OPTIONS**  (ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ) за избор на допълнителни функции, можете да избирате между три функции и осем различни комбинации от функции (в зависимост от избраната програма):

Когато функцията е избрана, светва съответният символ:

- **ANTI CREASE**  (ПРОТИВ ГЪНКИ).  
За да предотвратите намачкване, изберете функцията **ANTI CREASE** (ПРОТИВ ГЪНКИ). Нежното въртене ще продължи и след края на програмата за изпиране. Тази функция се препоръчва за деликатно пране. Дисплеят (14) показва . Дадена функция може да бъде прекратена по всяко време чрез натискане на бутона (3) СТАРТ/ПАУЗА.
- **WATER+**  (ВОДА+)  
Използвайте тази функция, за да перете с по-голямо количество вода при някои програми.
- **STEAM**  (ПАРА).  
Добавянето на 20-минутен цикъл с пара в края на програмата ще омекоти и дезинфекцира вашите дрехи, и ще намали или премахне необходимостта от гладене и използване на омекотител/балсам за прането.

## Таблица с допълнителни функции


| Програма                                                                                                                                                                                                            | FAST | SUPER FAST | DELAY END | PREWASH | ANTI CREASE | WATER+ | STEAM | SPIN | RINSE&HOLD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|---------|-------------|--------|-------|------|------------|
|  <b>Cotton white</b> <br>(Памук бяло)<br>40°C–90°C | •    | •          | •         | •       | •           | •      | •     | •    | •          |
|  <b>Colour</b><br>(Цветно)<br>*–60°C                                                                                                | •    | •          | •         | •       | •           | •      |       | •    | •          |
|  <b>Mix</b><br>(Смесено пране/-<br>Синтетика)<br>*–60°C                                                                             | •    | •          | •         | •       | •           | •      |       | •    | •          |
|  <b>Wool</b><br>(Вълна&Ръчно<br>пране)<br>*–40°C                                                                                    | •    | •          | •         |         | •           | •      |       | •    | •          |
|  <b>Eco 40-60</b>                                                                                                                   |      |            | •         |         |             |        |       | •    | •          |
|  <b>Power 59'132'</b><br>40°C                                                                                                       | •    |            | •         | •       | •           | •      |       | •    | •          |
|  <b>Speed 20'</b><br>(Бърза 20')<br>30°C                                                                                           |      |            | •         |         | •           |        |       | •    | •          |
|  <b>Drum clean</b> <br>(Самопочистване)        |      |            | •         |         |             |        | •     |      |            |
|  <b>SpinIDrain</b><br>(Скорост на<br>центрофугиране I<br>Източване)<br>(Частична<br>програма)                                     |      |            | •         |         |             |        |       | •    |            |
|  <b>Rinse &amp; Soft.</b><br>(Изплакване&<br>Омекотяване)<br>(Частична<br>програма)                                               |      |            | •         |         | •           | •      |       | •    | •          |

| Програма                                                                                                                                                                                                                                        | FAST | SUPER FAST | DELAY END | PREWASH | ANTI CREASE | WATER+ | STEAM | SPIN | RINSE&HOLD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|---------|-------------|--------|-------|------|------------|
|  <b>Pillow</b><br>(Пера/Пух)<br>20°C–40°C                                                                                                                       | •    | •          | •         | •       | •           | •      |       | •    | •          |
|  <b>Shirts</b> <br>(Ризи с пара)<br>*–40°C                                     | •    | •          | •         | •       | •           | •      | •     | •    | •          |
|  <b>Pets</b> <br>(Отстраняване на<br>носми от домашни<br>любимци)<br>30°C–60°C | •    | •          | •         | •       | •           | •      | •     | •    | •          |
|  <b>Baby</b> <br>(Бебешки дрехи)<br>40°C–90°C                                  | •    | •          | •         | •       | •           | •      | •     | •    | •          |
|  <b>Extra hygiene</b> <br>40°C–90°C                                            | •    | •          | •         | •       | •           | •      | •     | •    | •          |

•Могат да бъдат използвани допълнителни функции



## Стъпка 6: Стартиране на програмата за изпиране



Натиснете бутон (3) **СТАРТ/ПАУЗА**.

**ОСТАВАЩОТО ВРЕМЕ ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОГРАМАТА** или времето за **DELAY END** (ОТЛОЖЕН КРАЙ) (ако е зададено) ще се появи на дисплея.

Символите на избраните функции ще светят.

След натискане на бутона (3) **СТАРТ/ПАУЗА** можете да изберете скоростта на центрофугиране **SPIN** (СКОРОСТ НА ЦЕНТРОФУГИРАНЕ/СПИРАНЕ НА ПОМПАТА/ИЗТОЧВАНЕ) (освен в случай на програмата Drum clean (Самопочистване)) и **CHILD LOCK**; не можете да промените другите настройки.




### ИНФОРМАЦИЯ!

Ако **ОСТАВАЩОТО ВРЕМЕ ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОГРАМАТА** мига три пъти на дисплея и прозвучава звуков сигнал, това означава, че вратата на пералната машина е отворена или не е добре затворена. Затворете вратата на пералната и натиснете бутон (3) **СТАРТ/ПАУЗА** отново, за да продължите програмата за пране.

## Стъпка 7: Край на програмата за изпиране



Пералната машина ще укаже приключването на програмата със звуков сигнал и на дисплея ще се изведе **End** (Край), докато уредът не превключи в режим на готовност или не се изключи. След 5 минути надписът **End** (Край) ще изчезне.



1. Отворете вратата на пералната машина.
2. Извадете прането от барабана.
3. Забършете гуменото уплътнение на вратата и стъклото.
4. Затворете вратата!
5. Затворете водоснабдителния кран.
6. Изключете пералната машина (натиснете бутон (1) **ВКЛ./ИЗКЛ.**).
7. Изключете захранващия кабел от електрическия контакт.

# ПРЕКЪСВАНЕ И ПРОМЯНА НА ПРОГРАМАТА

## Ръчно прекъсване

За да зададете пауза и да отмените програмата за изпирание, натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. (1). Светлинните индикатори ще мигат на дисплея. Същевременно пералната машина изпомпва водата от барабана. Когато водата бъде изпомпена, вратата на пералната машина ще бъде отключена. Ако водата в пералната машина е гореща, машината автоматично ще я охлади и изпомпи/източи.

## Лични настройки

Основните настройки или настройките по подразбиране на всяка програма също могат да бъдат променяни. Когато изберете програма за изпирание и допълнителни функции, комбинацията може да бъде запазена чрез натискане на бутон (3) СТАРТ/ПАУЗА и задържането му за 3 секунди (времето се отброява обратно на дисплея). На дисплея ще се изведе .

Програмата ще се съхранява, докато не бъде променена чрез същата процедура.

Личните настройки също така могат да бъдат връщани към фабричните настройки в менюто на потребителя.

## Меню лични настройки

Включете пералната машина, като натиснете бутон (1) ВКЛ./ИЗКЛ. Едновременно натиснете позиции (4) **TEMP. °C** (ТЕМПЕРАТУРА НА ИЗПИРАНЕ) и (6) **OPTIONS**  (ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ), за да отворите меню Лични настройки. Светлинните индикатори за **ANTI CREASE** , (ПРОТИВ ГЪНКИ), **WATER+**  (ВОДА+) и **STEAM**  (ПАРА) ще светнат на дисплея.

Цифрата 1 ще се появи на LED дисплея и също указва функцията за настройки. Завъртете копчето за избор на програма (2) наляво или надясно, за да изберете функцията, която искате да промените. Цифрата 1 указва звуковите настройки, а цифрата 2 - връщането на Личните настройки на програмите към фабрично зададените настройки. Ако в рамките на 20 секунди не изберете желаните настройки, програмата автоматично ще се върне към главното меню.

Натиснете позиция (5) **SPIN** (СКОРОСТ НА ЦЕНТРОФУГИРАНЕ/СПИРАНЕ НА ПОМПАТА/ИЗТОЧВАНЕ), за да потвърдите желаните функции и техните настройки; натиснете позиция (4) **TEMP.** (ТЕМПЕРАТУРА НА ИЗПИРАНЕА), за да се върнете назад с една стъпка.

Силата на звуковия сигнал може да бъде зададена на четири нива (0 означава, че звукът е изключен; 1 означава, че звукът на бутоните е активиран; 2 означава малка сила на звука и 3 означава голяма сила на звука). Изберете нивото на звука, като завъртите копчето за избор на програма (2) наляво или надясно. Най-ниската настройка означава, че звуковият сигнал е изключен.

## Бутон пауза

Програмата за изпирание винаги може да бъде спряна с натискането на бутон (3) СТАРТ/ПАУЗА. Програмата за изпирание е **временно зададена** на пауза, когато оставащото време до приключване на програмата мига на дисплея. Ако в барабана няма вода и температурата на водата не е прекалено висока, вратата ще се отключи след определен период от време и можете да я отворите. За да продължите програмата за пране, първо затворете вратата и след това натиснете бутон (3) СТАРТ/ПАУЗА.

## Добавяне/изваждане на дрехи по време на работа на пералната машина

След определен период от време вратата на пералната машина може да бъде отворена, ако нивото на водата и температурата са под предварително определени граници.

Ако са изпълнени долните условия, електронното заключване на вратата на пералната машина се освобождава и тя може да бъде отворена; на дисплея ще се появи **Redd**:

- температурата на водата в барабана трябва да е подходяща,
- нивото на водата в барабана трябва да е под определена стойност.

За да добавите или извадите дрехи от пералната машина по време на работа на дадена програма, процедирайте както следва:

1. Натиснете бутона (3) **СТАРТ/ПАУЗА**.
2. Ако всички условия за освобождаване на електронното заключване на вратата са изпълнени, тогава можете да отворите вратата на пералната машина и да добавите във или извадите дрехи от барабана.
3. Затворете вратата на пералната машина!
4. Натиснете бутон (3) **СТАРТ/ПАУЗА**.

Програмата за пране ще продължи.

### **ИНФОРМАЦИЯ!**

Ако по време на пране добавите значително количество дрехи, изпирането им може да е по-неефективно, тъй като първоначално пералната машина е отчела по-ниско тегло на дрехите за пране и е добавила по-малко количество вода.

Недостатъчно количество вода спрямо количеството дрехи би могло също така да причини повреда на дрехите (търкане на сухи дрехи една в друга), и времето за пране може да се удължи.

### **ИНФОРМАЦИЯ!**

Времето за изпиране ще продължи от момента, в който е била прекъсната програмата.

## Грешки

При грешка или неизправност програмата ще бъде прекъсната.

Звуков сигнал ще ви предупреждава в такива случаи (вижте ТАБЛИЦА С ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ И ГРЕШКИ) и грешката ще бъде извеждана на дисплея (E:XX).

## Прекъсване на захранването

В случай на прекъсване на захранването програмата ще бъде прекъсната. След възстановяване на електрозахранването програмата за изпиране ще продължи оттам, откъдето е била прекъсната. При приключване на цикъла на изпиране, на дисплея ще се редуват **End** / **PF**. Това информира потребителя за неизправност в електрозахранването и за ефекта върху изпълнението на програмата за изпиране.

Времето за изпиране ще продължи от момента, в който е била прекъсната програмата.

## Отваряне на вратата (пауза/отмяна/промяна на програмата)

Вратата на пералната машина може да бъде отворена, ако нивото на водата в барабана е достатъчно ниско и температурата на водата не е прекалено висока.



### ИНФОРМАЦИЯ!

Ако пералната машина не е свързана към електрозахранването или в случай на неизправност в електрозахранването по време на изпълнение на програма, вратата на пералната машина не може да бъде отворена. В такъв случай пералната машина трябва да бъде правилно свързана или да се обърнете към сервизен техник.

## Показване на броя на завършени цикли на пране

(в зависимост от модела)

Ако разкачите уреда от захранващата мрежа, почакайте 10 секунди и след това свържете отново, на дисплея ще бъде показана информация за броя на завършени цикли в продължение на 3 секунди. След 3 секунди, уредът преминава в режим на изчакване.

# ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА



## ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ШОК!


Преди почистване изключете пералната машина от електрическата мрежа.

## Почистване на диспенсера



### ИНФОРМАЦИЯ!

Диспенсерът трябва да се почиства поне два пъти месечно.

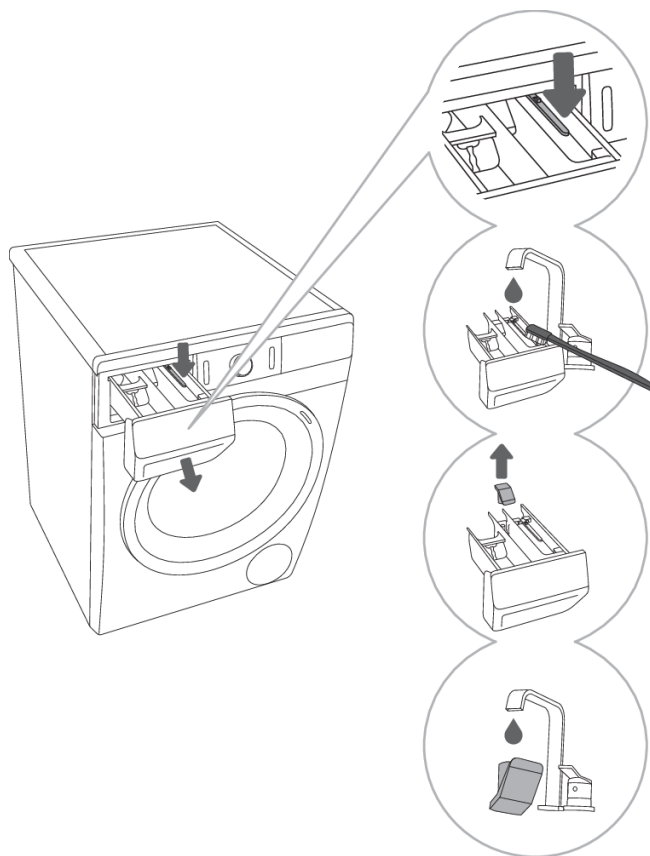

**1** За да извадите диспенсера от корпуса, натиснете малкото лостче.

**2** Почистете диспенсера под течаща вода с помощта на четка и го подсушете. Също така отстранете каквито и да е остатъци от перилен препарат по дъното на корпуса.

**3** Ако е необходимо, извадете и почистете капачката.


**4** Почистете капачката под течаща вода и я сложете обратно.



### ИНФОРМАЦИЯ!

Не мийте диспенсера в съдомиялна машина.

## Почистване на маркуча за входяща вода, корпуса на диспенсера за перилен препарат и гуменото уплътнение на вратата

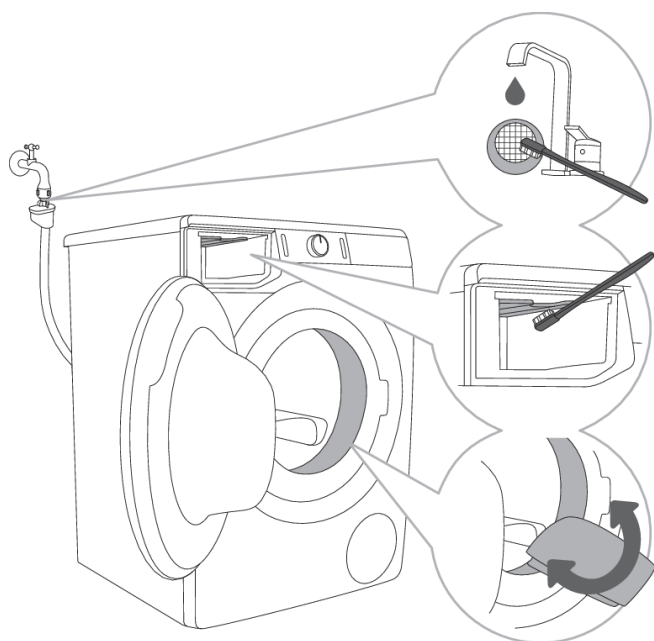

**1** Почиствайте мрежестия филтър често под течаща вода.

**2** Използвайте четка, за да почистите цялата зона за изплакване на пералната машина, особено дюзите в горната част на камерата за изплакване.


**3** След всяко пране забърсвайте гуменото уплътнение на вратата и отстранявайте всички предмети, които може да са заседнали в уплътнението, за да удължите живота му.

## Почистване на филтъра на помпата



### ИНФОРМАЦИЯ!

По време на почистването може да се разлее вода. Затова е препоръчително да сложите абсорбираща кърпа на пода.

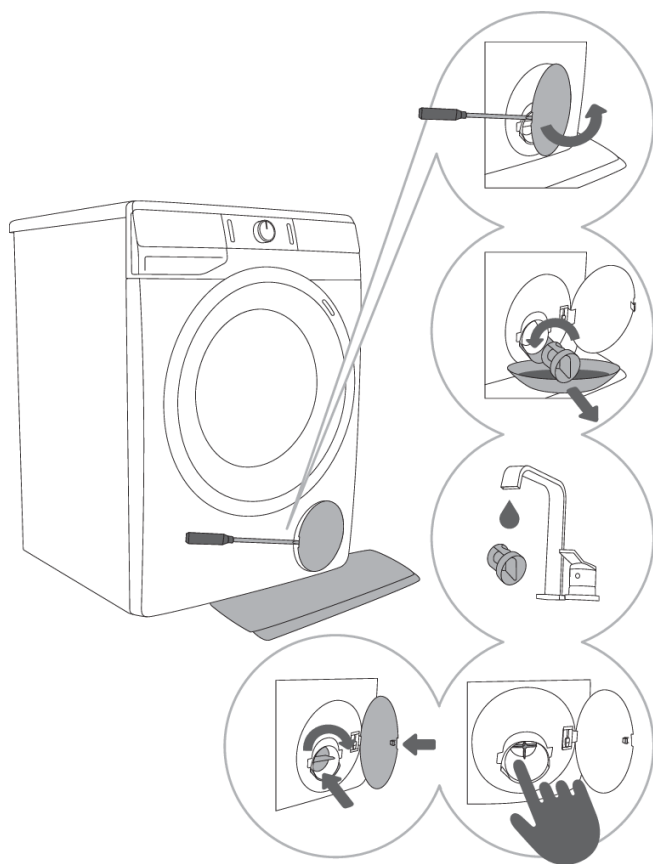

**1** Отворете капачката на филтъра на помпата с подходящ инструмент (плоска отвертка или подобен инструмент).

**2** Извадете фунията за изходящата вода, преди да почистите филтъра на помпата. Бавно завъртете филтъра на помпата по посока, обратна на часовниковата стрелка. Извадете филтъра на помпата, за да позволите на водата да се оттече бавно.

**3** Почиствайте добре филтъра на помпата под течаща вода.

**4,5** Отстранете всички предмети и нечистоти от корпуса на филтъра и от перката на помпата. Сложете филтъра обратно, както е показано на фунията на помпата, и го затегнете, като го завъртите по посока на часовниковата стрелка. За добро уплътняване повърхността на уплътнението на филтъра трябва да е чиста.



### ИНФОРМАЦИЯ!

Препоръчваме редовно почистване на помпения филтър веднъж месечно. Когато перете пухкави, много замърсени или стари дрехи, правете го по-често.

## Почистване на пералната машина отвън



### ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ШОК!

Винаги изключвайте пералната машина от електрическата мрежа преди почистване.

Почистете външната част на уреда и дисплея с помощта на мека влажна памучна кърпа и вода.




### ВНИМАНИЕ!

Не използвайте разтворители или почистващи препарати, които могат да повредят пералната машина (спазвайте препоръките и предупрежденията на производителите на почистващите препарати).



### ИНФОРМАЦИЯ!

Не почиствайте пералната машина с водна струя под налягане!

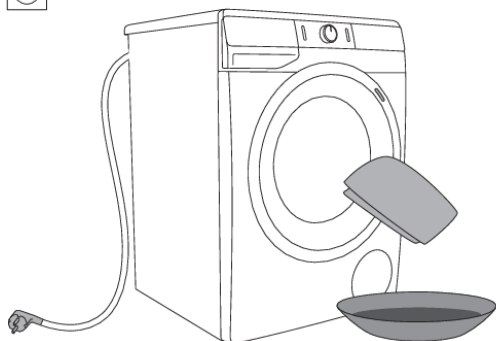



# ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

## Какво да се направи ...?

Пералната машина автоматично контролира работата на определени функции по време на цикъла на изпиране. Ако бъде установена някаква нередност, тя ще бъде указана чрез извеждане на (E:XX) на дисплея. Пералната машина ще съобщава за грешката, докато не бъде изключена. Смущения от заобикалящата среда (например електрическата мрежа) могат да доведат до различни съобщения за грешка (вижте ТАБЛИЦАТА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ).

В такъв случай:

- Изключете пералната машина и изчакайте няколко секунди.
- Включете пералната машина и повторете програмата за изпиране.
- Повечето грешки по време на работа могат да бъдат отстранени от потребителя (вижте ТАБЛИЦАТА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ).
- Ако проблемът продължава, се свържете с оторизиран сервиз.
- Ремонтните дейности могат да бъдат извършвани само от подходящо обучено лице.

По-долу са изброени всички грешки, които потребителят може да види в потребителския интерфейс.

## Таблица с отстраняване на проблеми и грешки

Грешките, извеждани на дисплея, може да включват следното:

| Проблем/<br>Грешка                                                                  | Индикация на дисплея и<br>описание на проблема | Какво трябва да се направи?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Неправилни настройки                           | Ако проблемът продължава, се свържете с оторизиран сервиз.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Грешка в температурния<br>сензор               | Входящата вода е прекалено студена.<br>Повторете програмата за изпиране.<br>Ако пералната машина изведе тази грешка отново, се обадете на сервизен техник.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Грешка при заключването на<br>вратата          | Уверете се, че вратата на пералната машина е затворена.<br>Ако чуете звуков сигнал след натискане на бутона (3) <b>СТАРТ/ПАУЗА</b> , това означава, че вратата на пералната машина не е затворена. Затворете вратата на пералната машина.<br>Изключете захранващия кабел от електрическия контакт; след това включете кабела отново в контакта и включете пералната машина.<br>Ако грешката се появи отново, се обадете на сервизен техник. |

| Проблем/<br>Грешна                                                                  | Индикация на дисплея и<br>описание на проблема       | Какво трябва да се направи?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Грешка при пълненето с вода                          | <p>Проверете следното:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• отворен ли е кранът за входящата вода,</li> <li>• чист ли е филтърът на маркуча за входящата вода,</li> <li>• деформиран ли е маркучът за входящата вода (защипан, запушен и др.),</li> <li>• налягането на водата във водопроводната мрежа между 0,05 и 0,8 МРа (0,5–8 бара) ли е.</li> </ul> <p>След това натиснете бутон (3) <b>СТАРТ/ПАУЗА</b>, за да продължите програмата за изпиране.</p> <p>Ако грешката се появи отново, се обадете на сервизен техник.</p>   |
|    | Грешка при нагряването на водата                     | Ако проблемът продължава, се свържете с оторизиран сервиз.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Грешка при източването на водата                     | <p>Проверете следното:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• чист ли е филтърът на помпата,</li> <li>• запушен ли е маркучът за изходящата вода,</li> <li>• запушен ли е каналът,</li> <li>• дали маркучът за изходящата вода е разположен под максималната и над минималната височина (вижте раздел »МОНТИРАНЕ И СВЪРЗВАНЕ/Свързване и обезопасяване на маркуча за изходяща вода«);</li> </ul> <p>след това натиснете отново бутон (3) <b>СТАРТ/ПАУЗА</b>.</p> <p>Ако грешката се появи отново, се обадете на сервизен техник.</p> |
|                                                                                     | Прекомерно количество перилен препарат               | Твърде голямо количество перилен препарат може да причини прекалено много пяна в барабана. Вижте описанието за  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Установен е теч на вода в зоната на пералната машина | <p>Изключете пералната машина и я включете обратно.</p> <p>Инспектирайте външната част на уреда. Ако не се наблюдават течове, можете да продължите употреба.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |


| Проблем/<br>Грешка                                                                  | Индикация на дисплея и<br>описание на проблема | Какво трябва да се направи?                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Грешка в сензора за нивото на водата           | Изключете захранващия кабел от електрическия контакт; след това включете кабела отново в контакта и включете пералната машина.<br>Прочистете уреда. Направете това, като го източите, почистите филтъра на пералната машина и сифона, монтиран на стената.<br>Ако грешката се появи отново, се обадете на сервизен техник. |
|    | Преливане на вода                              | Ако в барабана има вода, надвишаваща определено ниво, и на дисплея се изведе грешка, програмата за пране ще бъде прекъсната и от пералната машина ще бъде източена вода.<br>Ако проблемът продължава, се свържете с оторизиран сервиз.                                                                                     |
|                                                                                     | Прекомерно количество перилен препарат         | Ако в барабана има вода, надвишаваща определено ниво, и на дисплея се изведе грешка, докато пералната машина продължава да добавя вода, затворете крана за водата и се обадете на сервизен техник.                                                                                                                         |
|    | Грешка в управлението на мотора                | Ръчно преразпределете прането (залепно или заплетено) и повторете програмата.                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Грешка при заключването на вратата             | Вратата е затворена, но не може да бъде заключена.<br>Изключете пералната машина. Включете я отново и рестартирайте програмата за пране.<br>Ако грешката се появи отново, се обадете на сервизен техник.                                                                                                                   |
|  | Грешка при отключването на вратата             | Вратата е затворена, но не може да бъде отключена.<br>Изключете пералната машина и след това я включете отново.<br>Ако грешката се появи отново, се обадете на сервизен техник. За да отворите вратата, вижте раздел »ПРЕКЪСВАНЕ И ПРОМЯНА НА ПРОГРАМАТА/Отваряне на вратата (Пауза/отмяна/промяна на програмата)«.        |

| Проблем/<br>Грешка                                                                | Индикация на дисплея и<br>описание на проблема                                                        | Какво трябва да се направи?                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Предупреждение от системата за установена неправилна честота на електрозахранването (50/60 Hz)</b> | Когато пералната машина е включена, системата е установила неправилна честота на електрозахранването, което може да се отрази на функционалността на пералната машина.<br>Всички проблеми по електрозахранващата мрежа трябва да бъдат проверявани и отстранявани. |
|  | <b>Уредът не може да бъде свързан към мрежата.</b>                                                    | Грешката засяга само възможността за дистанционно управление на вашата програма за изпиране. Тя не влияе на процеса на изпиране на други програми. Извикайте сервизен техник.                                                                                      |

Предупрежденията/информацията за потребителя, които се указват на дисплея, може да включват следното:

| Предупре-<br>ждение/<br>Информация                                                | Индикация на дисплея                                                                                                                                                           | Причина за грешката и описание, какво да се направи?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Функцията ANTI CREASE (ПРОТИВ ГЪНКИ), която сте избрали като част от програмата за изпиране, е активирана и в процес на изпълнение.</b>                                     | За да спрете функцията <b>ANTI CREASE (ПРОТИВ ГЪНКИ)</b> натиснете бутона (1) ВКЛ./ИЗКЛ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>Предупреждение за системата за източване на водата</b><br>Извеждане на предупреждението  . | Предупреждение за намален поток на водата в етапа на изпомпване. Проверете следното: <ul style="list-style-type: none"> <li>• чист ли е филтърът на помпата,</li> <li>• запушен ли е маркучът за изходящата вода,</li> <li>• запушен ли е каналът,</li> <li>• дали маркучът за изходящата вода е разположен под максималната и над минималната височина (вижте раздел »МОНТИРАНЕ И СВЪРЗВАНЕ/Свързване и обезопасяване на маркуча за изходяща вода«).</li> </ul> |

| Предупреждение/<br>Информация                                                       | Индикация на дисплея                                                                                                                                                                             | Причина за грешката и описание, какво да се направи?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Системата предупреждава, че ще включи програма Drum clean (Самопочистване)</b><br/>След като програмата за пране приключи, символите <b>CLN</b> и <b>End</b> ще се редуват на дисплея.</p> | <p>В случай на предупреждение <b>CLN</b> на дисплея след пране, процедирайте както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• почистете дозиращата камера,</li> <li>• почистете маркуча за входяща вода, диспенсера за перилен препарат и гуменото уплътнение на вратата,</li> <li>• почистете филтъра на помпата (вижте раздел »ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА«) и</li> <li>• стартирайте програмата за самопочистване Drum clean (вижте раздел »ПРОЦЕС НА ИЗПИРАНЕ, СЪТЪПКА ПО СЪТЪПКА (1–7)/Съпка 3: Таблица с програмите«).</li> </ul> <p>Програмата за самопочистване се използва за почистване на барабана и за отстраняване на остатъци от препарат и бактерии. Барабанът трябва да е празен. Не добавяйте перилен препарат или омекотител! Може да добавите малко алкохолен оцет (прибл. 2 децилитра) или сода бикарбонат (1 супена лъжица или 15 г) за ефективно премахване на котления камък. Препоръчително е да използвате програмата поне веднъж месечно или когато се появи предупреждението <b>CLN</b>.</p> |
|    | <p><b>Предупреждение от системата за установено прекомерно образуване на пяна по време на програмата за изпиране</b></p>                                                                         | <p>В случай на прекомерно образуване на пяна в пералната машина или изтичане на пяна през отделението на дозатора за перилен препарат, прането трябва да се изплакне обилно с голямо количество вода. Изберете програма за изпиране, но не добавяйте никакъв перилен препарат.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Препоръчително е да изберете програмата Rinse&amp;Softening (Изплакване&amp; Омекотяване).</li> <li>• Намалете количеството на добавения перилен препарат.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <p><b>Предупреждение за прекъсване на захранването («PF«/Прекъсване на захранването)</b></p>                                                                                                     | <p>Системата е установила неизправност в електрозахранването по време на действаща програма за изпиране, което се е отразило на изпълнението на програмата. Проверете електрозахранващата мрежа, към която е свързана пералната машина.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Предупреждение/<br>Информация                                                      | Индикация на дисплея                                                                                                                                            | Причина за грешката и описание, какво да се направи?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Предупреждение за прекъсване на захранването («PF/End»)</b>                                                                                                  | При приключване на цикъла на изпиране на дисплея ще се редуват <b>End</b> и <b>PF</b> . Това информира потребителя за неизправност в електрозахранването и за ефекта върху изпълнението на програмата за изпиране. Програмата за изпиране продължава оттам, откъдето е била прекъсната и завършва успешно.                                                                                                 |
|   | <b>Предупреждение – U:Lo (напрежение под 180 V)</b>                                                                                                             | Засечен е продължителен спад на напрежението до под 180 V, което може да афектира работата на уреда. Проверете електрозахранващата мрежа, към която е свързана пералната машина.                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                    | <b>Дисплеят и копчетата не реагират</b>                                                                                                                         | Изключете захранващия кабел от електрическия контакт. Проверете дали захранващото напрежение е подходящо за пералната машина (220–240 V); след това включете захранващия кабел обратно в контакта и включете пералната машина.                                                                                                                                                                             |
|   | <b>Предупреждение – U:Hi (напрежение над 260 V)</b>                                                                                                             | Засечено е продължително увеличение на напрежението до над 260 V, което може да афектира работата на уреда. Проверете електрозахранващата мрежа, към която е свързана пералната машина.                                                                                                                                                                                                                    |
|   | <b>Режим на изчакване на пералната машина, в готовност да продължи програмата</b><br>Оставащото време до приключване на програмата светва и изгасва на дисплея. | За да продължите програмата за изпиране, натиснете бутон (3) <b>СТАРТ/ПАУЗА</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | <b>Подготовка за отключване на вратата</b><br>Светлинните индикатори ще мигат на дисплея.                                                                       | Изчакайте процесът да приключи. Ако не е указана грешка след процеса, можете да започнете нова програма. Водата трябва да бъде източена. Изчакайте вратата да се отключи.                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                    | <b>Уредът не може да бъде управляван дистанционно</b>                                                                                                           | Дистанционното управление на уреда не е активирано или разрешено. Проверете дали Wi-Fi символът  на уреда свети и настройте програмата от програматора (1) и задайте <b>REMOTE CONTROL (ConnectLife)</b>  (ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ). |
|                                                                                    | <b>Уредът няма да бъде свързан към Wi-Fi мрежа</b>                                                                                                              | Уредът не може да открие Wi-Fi мрежа. Проверете дали 2.4 GHz мрежата е активирана на вашия рутер и дали Wi-Fi сигналът на уреда е достатъчно силен.                                                                                                                                                                                                                                                        |



## **ИНФОРМАЦИЯ!**

**Шум и вибрация** – уверете се, че уредът е нивелиран с настройващи се крачета и болтовете са затегнати.

Неравномерно разпределеното пране или скупчването на дрехи на едно място в барабана може да причини проблеми като вибриране и шумна работа. Пералната машина засича такива проблеми и активира UKS\* (\*система за контрол на стабилността).

Малките количества дрехи (например една кърпа, един пуловер, един халат и др.) или дрехи, изработени от материи със специални геометрични свойства, са на практика невъзможни за равномерно разпределяне в барабана на машината (чехли, големи предмети и др.) Това води до няколко опита за преразпределяне на прането, което от своя страна води до по-голяма продължителност на програмата. В крайни случаи на неблагоприятни условия програмата може да бъде завършена без цикъла на центрофугиране.

Системата UKS позволява стабилна работа и по-дълъг експлоатационен живот на пералната машина.


Ако проблемите продължат да се проявяват, независимо че сте изпълнили описаните по-горе съвети, се обадете на оторизиран сервизен техник.

# Сервизно обслужване

## Преди да извикате сервизен техник

Когато се свързвате със сервизен център, посочвайте типа на пералната машина (1), кода/идентификацията (2), номера на модела (3) и серийния номер (4).

Типа, артикулния код, модела и серийния номер на пералната машина, могат да бъдат открити на информационната табела от вътрешната страна на вратата на пералната машина.

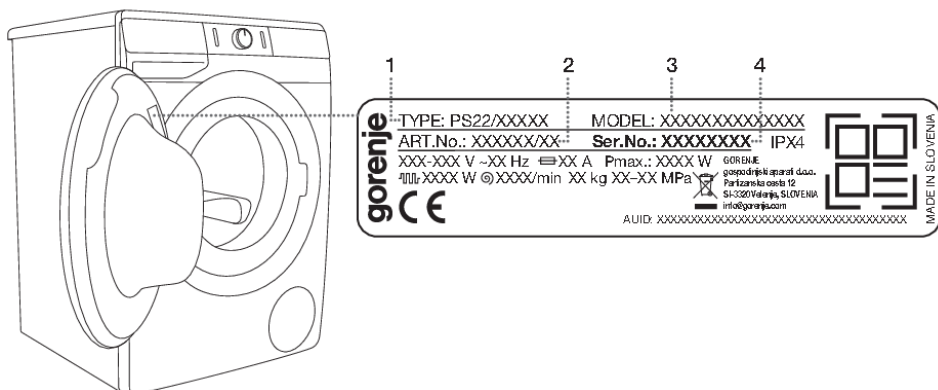

### ⚠ ВНИМАНИЕ!

В случай на дефект използвайте само одобрени резервни части от оторизирани производители.

### ⚠ ВНИМАНИЕ!

Гаранцията не покрива ремонт или гаранционен иск, възникнали поради неправилното свързване на уреда или неправилната му употреба. В този случай разходите за ремонт са за сметка на клиента.

### 💡 ИНФОРМАЦИЯ!

Гаранцията не покрива консумативи, леки отклонения в цвета, увеличаване на шума в резултат от възрастта на уреда, който не се отразява на функционалността на уреда, естетични дефекти по компонентите, които не се отразяват на функционалността и безопасността на уреда.

Гаранцията не покрива грешка или неизправност, възникнала в резултат на смущения от заобикалящата среда (удар от мълния, прекъсване на захранването, природни бедствия и др.).

### 💡 ИНФОРМАЦИЯ!

Съобщавайте за всяка неизправност на своя местен кол център или уебсайт; цялата информация може да бъде намерена в приложената декларация за гаранция. Данните за контакт с вашия оторизиран сервизен център са налични в декларацията за гаранция, предоставена с уреда и на уебсайта чрез сканиране на QR кода на табелката с производствени данни.





### **ИНФОРМАЦИЯ!**

Някои прости неизправности, описани в глава »ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ/Таблица с отстраняване на проблеми и грешки«, могат да бъдат коригирани от самия потребител, като се вземат предвид инструкциите, без риск за собствената му безопасност и без да се засягат гаранционните условия.



### **ИНФОРМАЦИЯ!**

Функционални резервни части за закупената от вас перална машина, ще бъдат налични за 10 години. През този период ще бъдат налични оригинални резервни части, за да се осигури правилната работа на уреда.

Списък с резервни части и съвети за ремонт в съответствие с действащата Директива за екодизайн могат да се намерят чрез сканиране на QR кода, разположен от вътрешната страна на вратата на пералната машина или на следния линк: <https://auid.connectlife.io>.

# ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАНЕ И ИКОНОМИЧНА УПОТРЕБА НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА

Перете новите цветни дрехи самостоятелно първия път.

Перете силно замърсените дрехи в малки количества с повече прах за пране или с цикъл на предпране.

При леко замърсено пране е препоръчително да използвате програма без цикъл на предпране, по-кратки програми (например FAST) и по-ниска температура на изпиране.

Нанесете специален препарат за премахване на петна върху по-упоритите петна преди прането.

Употребата на белина на хлорна основа не се препоръчва, тъй като тя може да повреди нагревателя.

Ако перете на ниски температури и/или с течни препарати, съществува риск от развитие на микроорганизми и неприятна миризма в пералнята. Оставете вратата на пералната машина отворена след всяко пране, за да може уредът да изсъхне. Ако усетите неприятна миризма, стартирайте програмата за самопочистване Drum clean.

**За да предотвратите и отстраните отлагания на котлен камък**, използвайте само средства с добавена антикорозионна защита. Спазвайте инструкциите на производителя на почистващия препарат. За премахване на котления камък препоръчваме да стартирате програмата DRUM CLEAN. Добавете алкохолен оцет (2 децилитра).

Препоръчително е да избягвате изпирането на много малки количества пране, тъй като това ще доведе до прекомерен разход на енергия и по-некачествена работа на пералната машина. Можете да пестите енергия и вода, като пълните пералнята до капацитета, посочен от производителя за всяка програма.

## ИНФОРМАЦИЯ!

Следната информация е достъпна чрез QR AUID кода на табелката с производствени данни (вижте раздел »ОПИСАНИЕ НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА/Технически данни«):

- обявен капацитет в кг;
- продължителност на програмата в часове и минути;
- консумация на енергия в кВтч на цикъл;
- консумация на вода;
- максимална достигната температура в барабана на пералната машина;
- съдържание на остатъчна влага след цикъл на пране и скорост на центрофугиране.


При по-високи скорости на центрофугиране, ще има по-малко остатъчна влага в прането. В резултат на това сушенето в сушилня ще бъде по-икономично и по-бързо.

Разгънете всякакви сгнати дрехи, преди да ги сложите в барабана.

Ако твърдостта на водата надхвърля 14°dH, трябва да използвате омекотител за вода. Гаранцията не покрива щети по нагревателя в резултат от неправилната употреба на омекотители за вода. Проверете информацията за твърдостта на водата при местната компания или институция за водоснабдяване.

## Диспенсер

Не слагайте втвърдени бучки прах за пране в диспенсера, тъй като това може да запуши тръбите на пералната машина.

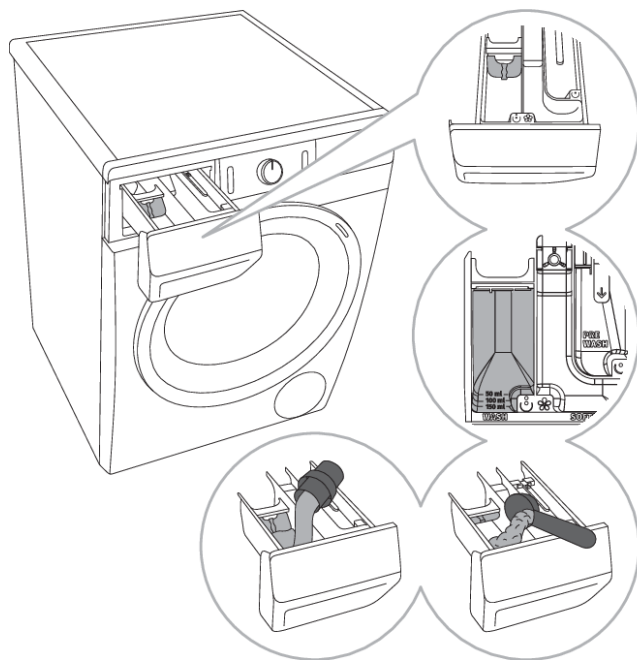

**1** Заедно с пералната машина се предоставя сепаратор, който позволява добавянето на течен перилен препарат в главното отделение за

препарата ☺ (лявото отделение).

**2** Индикатор за нивото на праха за пране и течния перилен препарат

**3** Когато използвате прах за пране, трябва да вдигате сепаратора.

**4** Когато използвате течен перилен препарат, трябва да сваляте сепаратора.

#### Символи на отделенията за препарат

|   |               |
|---|---------------|
| ☺ | предпране     |
| ☺ | основно пране |
| ☼ | омекотител    |

## Перилни препарати

### 💡 ИНФОРМАЦИЯ!

Перилните препарати, носещи етикета за защита на околната среда, са по-малко вредни за нея.

**Добавяйте перилни препарати само в съответствие с препоръките на производителите на препарати.** Препоръчаното количество перилен препарат за съответното зареждане и ниво на твърдост на водата е посочено на опаковката на препарата.

За правилно дозиране на перилните препарати, особено на течните, използвайте аксесоарите, предоставени от производителя на перилния препарат.

### 💡 ИНФОРМАЦИЯ!

Препоръчително е да сложите праха за пране точно преди цикъла на изпиране. Ако го сложите по-рано, се уверете че отделението за прах в диспенсера е напълно сухо, преди да добавите праха: в противен случай прахът за пране може да се слепне преди началото на прането.

## Подходящи перилни препарати

Използвайте само перилни препарати за машинно пране.

Когато използвате гъсти течни перилни продукти, е препоръчително да ги разреждате с вода, за да предотвратите запушването на диспенсера.

Течните перилни препарати са предназначени за програми без цикъл на предпране.

Вижте раздел »ПРОЦЕС НА ИЗПИРАНЕ, СЪПКА ПО СЪПКА (1–7))/3. Стъпка: Препоръки за перилни препарати съгласно Регламент (ЕС) № 1015/2010«.

Можете да използвате всички съвременни перилни препарати, предназначени за битови перилни машини. Опаковката на перилния препарат съдържа инструкции за употреба и дозиране, които важат за максималното количество на пълнене.

Дозата перилен препарат зависи от:

- колко силно е замърсено прането;
- количеството пране и
- твърдостта на водата.

| Твърдост на водата | Нива на твърдост |         |          |         |
|--------------------|------------------|---------|----------|---------|
|                    | °dH (°N)         | mmol/l  | °fH (°F) | p.p.m.  |
| 1 - мека           | < 8,4            | < 1,5   | < 15     | < 150   |
| 2 - нормална       | 8,4–14           | 1,5–2,5 | 15–25    | 150–250 |
| 3 - твърда         | > 14             | > 2,5   | > 25     | > 250   |

### ИНФОРМАЦИЯ!

Проверете информацията за твърдостта на водата при местната компания или институция за водоснабдяване.

## Акcesoари за дозиране

За правилно дозиране на перилните препарати, особено на течните, използвайте аксесоарите, предоставени от производителя на перилния препарат.

## Омекотители

### ИНФОРМАЦИЯ!

Налейте омекотителя в диспенсера в отделението със символ . Спазвайте препоръките на опаковката на омекотителя.

### ИНФОРМАЦИЯ!

Не пълнете отделението за омекотителя над маркировката за максимално количество. В противен случай омекотителят ще бъде добавен към прането прекалено рано, което ще доведе до по-некачествено изпиране.

## Съвети за премахване на петна

Преди да използвате специални препарати за премахване на петна, опитайте естествени методи, които не увреждат околната среда, върху по-малко упоритите петна.

Но е необходима бърза реакция! Накиснете петното с абсорбираща гъба или домакинска хартия; след това изплакнете със студена (хладка) вода - но никога с гореща вода!

**При използване на белина или препарати за премахване на петна съществува опасност от ръжда (корозия) и обезцветяване.**



### ВНИМАНИЕ!

С цел защита на околната среда съветваме да не използвате мощни химикали.

| Петна                                      | Премахване на петна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кал                                        | Когато петното е сухо, първо го изстържете от дрехата преди да я изперете в пералната машина. Ако петното е упорито, го накиснете в препарат за отстраняване на петна на ензимна основа, преди да го изперете. Ако петното не е упорито, го изперете с течен перилен препарат или прах за пране и вода преди прането в пералната машина. |
| Антиперспирант                             | Преди изпирането в пералната машина нанесете течен перилен препарат върху дрехата. Нанесете препарат за отстраняване на петна върху по-упоритите петна. Или използвайте белина на кислородна основа при изпирането.                                                                                                                      |
| Чай                                        | Накиснете или изплакнете прането в студена вода и добавете препарат за отстраняване на петна, ако е необходимо.                                                                                                                                                                                                                          |
| Шоколад                                    | Накиснете или изплакнете прането в хладка сапунена вода. След това нанесете лимонов сок и изплакнете.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Масило                                     | Преди изпирането в пералната машина нанесете препарат за отстраняване на петна върху петното. Може да използвате и денатуриран алкохол. Обърнете дрехата с вътрешността навън и сложете кухненска хартия под петното. Нанесете алкохола по задната страна на петното. В края на процеса изплакнете обилно дрехата.                       |
| Флумастери                                 | Разтворете малко нишесте във вода и го нанесете върху петното. Когато изсъхне, го изстържете с четка; след това изперете дрехата в пералната машина.                                                                                                                                                                                     |
| Бebешка храна (урина, кал, петна от храна) | Преди изпирането в пералната машина накиснете петната в хладка вода поне за половин час. За по-лесно отстраняване добавете препарат за петна на ензимна основа.                                                                                                                                                                          |
| Трева                                      | Преди изпирането в пералната машина накиснете дрехата в препарат за петна на ензимна основа. Петната от трева могат да се премахнат и чрез накисване (за около 1 час) в разреден лимонов сок или дестилиран оцет.                                                                                                                        |
| Яйца                                       | Накиснете дрехата в препарат за петна на ензимна основа. Накиснете в студена вода за поне 30 минути или няколко часа, ако петната са упорити. След това изперете в пералната машина.                                                                                                                                                     |
| Кафе                                       | Накиснете дрехата в солена вода. Ако петното не е прясно, го накиснете в смес от глицерин, амоняк и алкохол.                                                                                                                                                                                                                             |
| Боя за обувки                              | Нанесете олио за готвене върху петното и изплакнете.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Кръв                                       | Прясно петно - изплакнете дрехата със студена вода и я изперете в пералната машина.                                                                                                                                                                                                                                                      |

| <b>Петна</b>         | <b>Премахване на петна</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Изсъхнало петно - наkisнете дрехата в препарат за петна на ензимна основа. След това изперете в пералната машина. Ако петното не изчезне, се опитайте да го отстраните с белина, подходяща за съответната дреха.                                                                                                                           |
| <b>Лепило, дъвка</b> | Сложете дрехата в торба и я сложете във фризера, докато петното се втвърди. След това го отстранете с изтъпен нож. След това разтворете петното с препарат за петна за предпране и изплакнете обилно. След това изперете дрехата, както обикновено.                                                                                        |
| <b>Грим</b>          | Използвайте препарат за петна за предпрането; след това изперете в пералната машина.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Масло</b>         | Преди изпирането в пералната машина нанесете препарат за отстраняване на петна върху петното. След това изплакнете с гореща вода (толкова гореща, колкото позволява материята).                                                                                                                                                            |
| <b>Мляко</b>         | Наkisнете дрехата в препарат за петна на ензимна основа. Наkisнете за поне 30 минути или няколко часа, ако петната са упорити. След това изперете в пералната машина.                                                                                                                                                                      |
| <b>Плодов сок</b>    | Нанесете смес от сол и вода върху петното. Оставете да подейства малко, след това изплакнете. Може да нанесете натриев бикарбонат, дестилиран оцет или лимонов сок върху петното преди прането в машината. За стари петна използвайте глицерин. След 20 минути изплакнете със студена вода, след това изперете дрехата в пералната машина. |
| <b>Вино</b>          | Наkisнете дрехата в студена вода за поне 30 минути. Също така използвайте препарат за отстраняване на петна. След това изперете в пералната машина.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Восък</b>         | Сложете дрехата във фризера, докато восъкът се втвърди. След това го изстържете. Отстранете останалия восък, като сложите кухненска хартия върху петното и след това го загреете с ютия, докато хартията попие восъка.                                                                                                                     |
| <b>Пот</b>           | Преди изпирането в пералната машина натрийте добре петното с течен перилен препарат.                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Режим на готовност

Ако не изберете програма или настройки след включване на пералната машина (бутон (1) **ВКЛ./ИЗКЛ.**), дисплеят ще се изключи след 5 минути и ще превключи в режим на готовност, за да пести енергия.

Дисплеят ще бъде активиран отново, ако завъртите копчето за избор на програма (2) или натиснете бутона (1) **ВКЛ./ИЗКЛ.** Ако не предприемете действие в рамките на 5 минути след края на програмата, дисплеят ще се изключи, за да пести енергия.

|                                                            |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| $P_o$ = среднопретеглена мощност в изключено състояние [W] | < 0,5 |
| $P_I$ = среднопретеглена мощност в режим на готовност [W]  | < 0,5 |
| $T_I$ = време на режим на готовност [мин.]                 | 5,00  |



### **ИНФОРМАЦИЯ!**

Уредът с безжична връзка използва по-малко от 2 W електрическа енергия в режим на готовност.

# ТАБЛИЦА С ТИПИЧНАТА КОНСУМАЦИЯ

(в зависимост от модела)

## ИНФОРМАЦИЯ!

Предоставената информация е в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/2023. Стойностите, посочени за програмата, различни от Eco 40-60, са определени в съответствие с приложимия стандарт EN60456.

| Обяснение на графичните символи, използвани по-долу:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Номинален капацитет (кг)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  Максимална температура (°C) 5 мин <sup>(1)</sup>    |
|  Преметраене на програмата (ч:мин) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  Съдържание на остатъчна влажност (%) <sup>(1)</sup> |
|  Разход на енергия (kWh на цикъл) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  Скорост на центрофугиране (обр./мин) <sup>(1)</sup> |
|  Потребление на вода (л на цикъл) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  Клас на енергийна ефективност                       |
| <p>i програмата „есо 40-60“ при номинален капацитет, половината от номиналния капацитет и една четвърт от номиналния капацитет;</p> <p>ii програмата при 20 °C при номинален капацитет за тази програма;</p> <p>iii една програма за пране на памук при номинална температура 60 °C или повече (ако съществува) при номинален капацитет за тази програма;</p> <p>iv една програма за пране на текстил, различен от памук, или смесен текстил (ако съществува) при номинален капацитет за тази програма;</p> <p>v една програма за бързо пране на леко замърсено пране (ако съществува) при номинален капацитет за тази програма;</p> <p>vi една програма за пране на силно замърсен текстил (ако съществува) при номинален капацитет за тази програма;</p> <p>(1) Поради влиянието на налягането, твърдостта и температурата на входящата вода, типа, количеството и замърсяването на прането, използвания перилен препарат, електрозахранването и избраните функции, действителните стойности може да се различават от посочените.</p> <p>(2) Тестова програма със студена вода (15°C) в съответствие с Директивата на ЕС за екодизайн и Регламента на ЕС за енергийно етикетиране.</p> <p>(3) Типа, артикулният код, модела и серийният номер на пералната машина, могат да бъдат открити на информационната табела от вътрешната страна на вратата на пералната машина.</p> <p>FL Пълно зареждане (Full Load)</p> |                                                                                                                                       |

| 49 cm / 7 kg, 8 kg:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Програма                          |         |
| i <b>Eco 40-60</b> <sup>(2)</sup> | 7,0 03:27 0,620 50 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                   | 3,5 02:33 0,200 45 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                   | 2,0 02:31 0,180 33 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                   | 8,0 03:38 1,100 60 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                   | 4,0 02:33 0,210 44 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                   | 2,5 02:31 0,180 35 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                   | 53/55 1400/1200 A-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                   | 53/55 1400/1200 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



### 49 cm / 7 kg, 8 kg:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Програма                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ii                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Colour 20°C (Цветно)</b>                                    | FL                                                                                | 02:29                                                                             | 0,218                                                                             | 83                                                                                | 20                                                                                | 55                                                                                | 1200                                                                              |                                                                                    |
| iii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Cotton white 60°C (Памук бяло)</b>                          | FL                                                                                | 03:03                                                                             | 1,703                                                                             | 83                                                                                | 60                                                                                | 55                                                                                | 1200                                                                              |                                                                                    |
| iv                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Mix 40°C (Смесено пране/Синтетика)</b>                      | 3,5                                                                               | 02:23                                                                             | 0,574                                                                             | 59                                                                                | 42                                                                                | 42                                                                                | 1000                                                                              |                                                                                    |
| v                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Speed 20' (Бърза 20')</b>                                   | 2,5                                                                               | 00:20                                                                             | 0,045                                                                             | 32                                                                                | 29                                                                                | 81                                                                                | 1000                                                                              |                                                                                    |
| vi                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Cotton white 60°C + water plus (Памук бяло &amp; вода+)</b> | FL                                                                                | 03:03                                                                             | 2,000                                                                             | 93                                                                                | 60                                                                                | 55                                                                                | 1200                                                                              |                                                                                    |
| (3) Данните се отнасят за:<br>[PS22/62120] [PS22/67120] [PS22/62121] [PS22/67121] [PS22/62122] [PS22/67122] [PS22/62123] [PS22/67123] [PS22/62124] [PS22/67124] [PS22/62140] [PS22/67140] [PS22/62141] [PS22/67141] [PS22/62142] [PS22/67142] [PS22/62143] [PS22/67143] [PS22/62144] [PS22/67144] |                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |

### 49 cm / JET / 8 kg:

|                                                                                   | Програма                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| i                                                                                 | <b>Есо 40-60<sup>(2)</sup></b>                                 | 8,0                                                                               | 03:38                                                                             | 0,875                                                                             | 62                                                                                | 37                                                                                | 53                                                                                | 1400                                                                              | A                                                                                  |
|                                                                                   |                                                                | 4,0                                                                               | 02:33                                                                             | 0,200                                                                             | 46                                                                                | 20                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                | 2,5                                                                               | 02:31                                                                             | 0,180                                                                             | 35                                                                                | 20                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| ii                                                                                | <b>Colour 20°C (Цветно)</b>                                    | FL                                                                                | 02:29                                                                             | 0,196                                                                             | 88                                                                                | 20                                                                                | 55                                                                                | 1200                                                                              |                                                                                    |
| iii                                                                               | <b>Cotton white 60°C (Памук бяло)</b>                          | FL                                                                                | 03:03                                                                             | 1,736                                                                             | 88                                                                                | 60                                                                                | 55                                                                                | 1200                                                                              |                                                                                    |
| iv                                                                                | <b>Mix 40°C (Смесено пране/Синтетика)</b>                      | 3,5                                                                               | 02:23                                                                             | 0,526                                                                             | 63                                                                                | 42                                                                                | 35                                                                                | 1000                                                                              |                                                                                    |
| v                                                                                 | <b>Speed 20' (Бърза 20')</b>                                   | 2,5                                                                               | 00:20                                                                             | 0,041                                                                             | 32                                                                                | 29                                                                                | 79                                                                                | 1000                                                                              |                                                                                    |
| vi                                                                                | <b>Cotton white 60°C + water plus (Памук бяло &amp; вода+)</b> | FL                                                                                | 03:03                                                                             | 2,000                                                                             | 94                                                                                | 60                                                                                | 55                                                                                | 1200                                                                              |                                                                                    |
| (3) Данните се отнасят за:<br>[PS22/67145] [PS22/67146] [PS22/67147] [PS22/67148] |                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |

### 54 cm / 7 kg, 8 kg:

|   | Програма                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| i | <b>Есо 40-60<sup>(2)</sup></b> | 8,0                                                                                 | 03:32                                                                               | 0,760                                                                               | 60                                                                                  | 33                                                                                  | 53/55                                                                               | 1400/1200                                                                           | A-10                                                                                 |
|   |                                | 4,0                                                                                 | 02:45                                                                               | 0,190                                                                               | 45                                                                                  | 20                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|   |                                | 2,5                                                                                 | 02:45                                                                               | 0,185                                                                               | 35                                                                                  | 20                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |

## 54 cm / 7 kg, 8 kg:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Програма                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                | 8,0                                                                               | 03:32                                                                             | 0,830                                                                             | 60                                                                                | 35/33                                                                             | 44/53                                                                             | 1600/1400                                                                         | A                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                | 4,0                                                                               | 02:45                                                                             | 0,250                                                                             | 45                                                                                | 25/20                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                | 2,5                                                                               | 02:45                                                                             | 0,220                                                                             | 35                                                                                | 24/20                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                | 7,0                                                                               | 03:01                                                                             | 0,680                                                                             | 52                                                                                | 31                                                                                | 53/55                                                                             | 1400/1200                                                                         | A-10                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                | 3,5                                                                               | 02:33                                                                             | 0,185                                                                             | 43                                                                                | 25                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                | 2,0                                                                               | 02:31                                                                             | 0,180                                                                             | 35                                                                                | 24                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| ii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Colour 20°C (Цветно)</b>                                    | FL                                                                                | 02:29                                                                             | 0,183                                                                             | 85                                                                                | 20                                                                                | 55                                                                                | 1200                                                                              |                                                                                    |
| iii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Cotton white 60°C (Памук бяло)</b>                          | FL                                                                                | 03:03                                                                             | 1,802                                                                             | 87                                                                                | 60                                                                                | 55                                                                                | 1200                                                                              |                                                                                    |
| iv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Mix 40°C (Смесено пране/Синтетина)</b>                      | 3,5                                                                               | 02:23                                                                             | 0,497                                                                             | 57                                                                                | 42                                                                                | 43                                                                                | 1000                                                                              |                                                                                    |
| v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Speed 20' (Бърза 20')</b>                                   | 2,5                                                                               | 00:20                                                                             | 0,044                                                                             | 32                                                                                | 29                                                                                | 75                                                                                | 1000                                                                              |                                                                                    |
| vi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Cotton white 60°C + water plus (Памук бяло &amp; вода+)</b> | FL                                                                                | 03:03                                                                             | 2,100                                                                             | 100                                                                               | 60                                                                                | 55                                                                                | 1200                                                                              |                                                                                    |
| (3) Данните се отнасят за:<br>[PS22/63120] [PS22/64120] [PS22/63121] [PS22/64121] [PS22/63122] [PS22/64142] [PS22/63123] [PS22/64123] [PS22/63124] [PS22/64124] [PS22/63140] [PS22/64140] [PS22/63141] [PS22/64141] [PS22/63142] [PS22/64142] [PS22/63143] [PS22/64143] [PS22/63144] [PS22/64144] [PS22/63160] [PS22/64160] [PS22/63161] [PS22/64161] [PS22/63162] [PS22/64162] [PS22/63163] [PS22/64163] [PS22/63164] [PS22/64164] |                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |

## 54 cm / JET / 9 kg:

|     | Програма                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| i   | <b>Eco 40-60<sup>(2)</sup></b>                                 | 9,0                                                                                 | 03:32                                                                               | 0,730                                                                               | 58                                                                                  | 32                                                                                  | 53                                                                                  | 1400                                                                                | A-10                                                                                 |
|     |                                                                | 4,5                                                                                 | 02:45                                                                               | 0,230                                                                               | 45                                                                                  | 22                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|     |                                                                | 2,5                                                                                 | 02:45                                                                               | 0,270                                                                               | 42                                                                                  | 23                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| ii  | <b>Colour 20°C (Цветно)</b>                                    | FL                                                                                  | 02:29                                                                               | 0,224                                                                               | 85                                                                                  | 20                                                                                  | 55                                                                                  | 1200                                                                                |                                                                                      |
| iii | <b>Cotton white 60°C (Памук бяло)</b>                          | FL                                                                                  | 03:03                                                                               | 1,990                                                                               | 84                                                                                  | 60                                                                                  | 55                                                                                  | 1200                                                                                |                                                                                      |
| iv  | <b>Mix 40°C (Смесено пране/Синтетина)</b>                      | 3,5                                                                                 | 02:23                                                                               | 0,641                                                                               | 65                                                                                  | 42                                                                                  | 41                                                                                  | 1000                                                                                |                                                                                      |
| v   | <b>Speed 20' (Бърза 20')</b>                                   | 2,5                                                                                 | 00:20                                                                               | 0,043                                                                               | 33                                                                                  | 29                                                                                  | 65                                                                                  | 1000                                                                                |                                                                                      |
| vi  | <b>Cotton white 60°C + water plus (Памук бяло &amp; вода+)</b> | FL                                                                                  | 03:03                                                                               | 2,096                                                                               | 99                                                                                  | 60                                                                                  | 55                                                                                  | 1200                                                                                |                                                                                      |


54 cm / JET / 9 kg:

|          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Програма |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

(3) Данните се отнасят за:  
[PS22/6D145] [PS22/6D146] [PS22/6D147] [PS22/6D148]

# ЕТИКЕТ

(според EU Директива № 2019/2014)

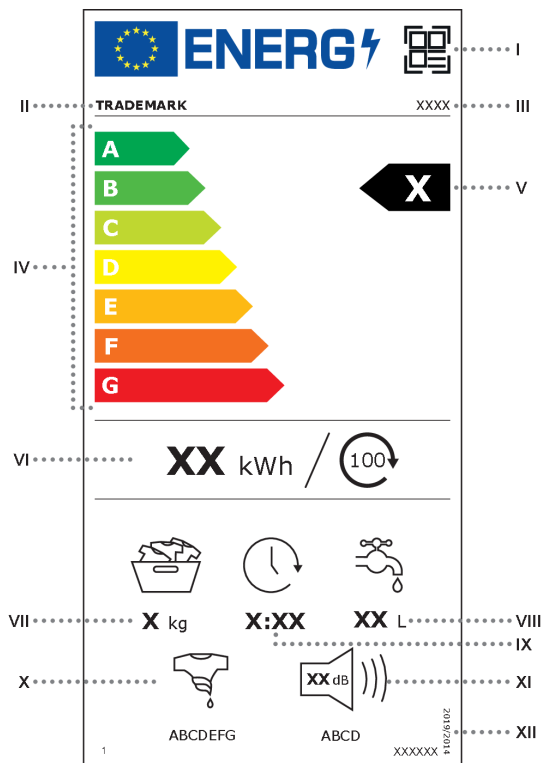

- I – QR код;
- II – Име или търговска марка на доставчика
- III – Идентификатор на модела на доставчика
- IV – Скала на класовете за енергийна ефективност от A до G
- V – Клас на енергийна ефективност, определен в съответствие с точка A от приложение II
- VI – Претеглена консумация на енергия в kWh за 100 цикъла, закръглена до най-близкото цяло число в съответствие с приложение IV
- VII – Номинален капацитет в kg за програмата есо 40-60
- VIII – Претеглена консумация на вода на цикъл (WW) в литри, закръглена до най-близкото цяло число в съответствие с приложение IV
- IX – Продължителност на програмата есо 40-60 при номинален капацитет в ч:мин, закръглена до най-близката минута
- X – Клас на ефективност на центрофугиране, определен в съответствие с точка B от приложение II
- XI – Емисии на въздушен шум по време на фазата на центрофугиране, изразени в dB(A) re 1 pW и закръглени до най-близкото цяло число, и клас на емисии на въздушен шум, определен в съответствие с точка C от приложение II
- XII – Номер на настоящия регламент: „2019/2014“

# ПРОДУКТОВ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

(според ЕУ Директива № 2019/2014)

|                                                                                                                                                                         |                          |      |                                                                                                                                                                                               |                                |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|
| Име или търговска марка на доставчика:                                                                                                                                  |                          |      |                                                                                                                                                                                               |                                |   |
| Адрес на доставчика <sup>(b)</sup> :                                                                                                                                    |                          |      |                                                                                                                                                                                               |                                |   |
| Идентификатор на модела:                                                                                                                                                |                          |      |                                                                                                                                                                                               |                                |   |
| Общи параметри на продукта:                                                                                                                                             |                          |      |                                                                                                                                                                                               |                                |   |
| Параметър                                                                                                                                                               | Стойност                 |      | Параметър                                                                                                                                                                                     | Стойност                       |   |
| Обявен капацитет <sup>(a)</sup> в кг                                                                                                                                    | x,x                      |      | Размери в см                                                                                                                                                                                  | Височина                       | x |
|                                                                                                                                                                         |                          |      |                                                                                                                                                                                               | Ширина                         | x |
|                                                                                                                                                                         |                          |      |                                                                                                                                                                                               | дълбочина                      | x |
| EEI <sub>W</sub> <sup>(a)</sup>                                                                                                                                         | x,x                      |      | Клас на енергийна ефективност <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                  | [A/B/C/D/E/F/G] <sup>(c)</sup> |   |
| Индекс за ефективност на изпиране <sup>(a)</sup>                                                                                                                        | x,xxx                    |      | Ефективност на изплакване (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                               | x,x                            |   |
| Консумация на енергия в kWh за цикъл, определена въз основа на програмата »есо 40-60«. Реалната консумация на енергия ще зависи от начина, по който се използва уредът. | x,xxx                    |      | Консумация на вода в литри за цикъл, определена въз основа на програмата »есо 40-60«. Реалната консумация на вода ще зависи от начина, по който се използва уредът и от твърдостта на водата. | x                              |   |
| Максимална температура във вътрешността на третираните текстилни изделия <sup>(a)</sup> (°C)                                                                            | Обявен капацитет         | x    | Остатъчно съдържание на влага <sup>(a)</sup> (%)<br>Обявен капацитет                                                                                                                          | x,x<br>Обявен капацитет        |   |
|                                                                                                                                                                         | Половин Обявен капацитет | x    |                                                                                                                                                                                               |                                |   |
|                                                                                                                                                                         | четвърт Обявен капацитет | x    |                                                                                                                                                                                               |                                |   |
| Скорост на центрофугиране <sup>(a)</sup> (об./мин.)                                                                                                                     | Обявен капацитет         | x    | Клас на ефективност на сушене с центрофугиране <sup>(a)</sup>                                                                                                                                 | [A/B/C/D/E/F/G] <sup>(c)</sup> |   |
|                                                                                                                                                                         | Половин                  | x    |                                                                                                                                                                                               |                                |   |
|                                                                                                                                                                         | четвърт                  | x    |                                                                                                                                                                                               |                                |   |
| Преметраене на програмата <sup>(a)</sup> , изразено като »ч:мм«;                                                                                                        | Обявен капацитет         | x:xx | Тип                                                                                                                                                                                           | [За вграждане/свободностояща]  |   |
|                                                                                                                                                                         | Половин                  | x:xx |                                                                                                                                                                                               |                                |   |
|                                                                                                                                                                         | четвърт                  | x:xx |                                                                                                                                                                                               |                                |   |
| Излъчван въздушен шум през фазата на центрофугиране (a) (изразен в dB(A) при нулево ниво 1 pW)                                                                          | x                        |      | Клас на излъчван въздушен шум <sup>(a)</sup> (фаза на центрофугиране)                                                                                                                         | [A/B/C/D] <sup>(c)</sup>       |   |

|                                                                                                                             |      |                                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|------|
| Режим »изключен« (W)                                                                                                        | x,xx | Режим на готовност (W)                             | x,xx |
| Режим на отложен старт (W)<br>(ако е приложимо)                                                                             | x,xx | Мрежов режим на готовност (W)<br>(ако е приложимо) | x,xx |
| Минимален срок на гаранцията, предложена от доставчика (b):                                                                 |      |                                                    |      |
| Настоящият продукт е проектиран да отделя сребърни йони по време на цикъла на изпиране                                      |      | [ДА/НЕ]                                            |      |
| Допълнителна информация:                                                                                                    |      |                                                    |      |
| Адрес на уебсайта на доставчика, където се намира информацията от точка 9 от приложение II към Регламент 2019/2023 (1) (b): |      |                                                    |      |

<sup>(a)</sup> За програмата »есо 40-60«.

<sup>(b)</sup> Промени в тези точки няма да се разглеждат като имащи значение за целите на член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/1369.

<sup>(c)</sup> Ако продуктовата база данни автоматично генерира окончателното съдържание на това поле, доставчикът не въвежда данните.

<sup>1)</sup> Регламент (ЕС) 2019/2023 от 1 октомври 2019 г. за определяне на изискванията за екопроектиране на битови перални машини и битови перални машини със сушилня съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1275/2008 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1015/2010 (вж. страница 285 от настоящия брой на Официален вестник).

# ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ИЗЛЕЗЛИЯ ОТ УПОТРЕБА УРЕД



**Опаковките** са направени от екологично съобразни материали, които могат да се рециклират, депонират или унищожават без опасност за околната среда. За тази цел опаковъчните материали са обозначени по съответен начин.

**Символът** върху продукта или върху неговата опаковка означава, че този уред не трябва да се третира като обикновен битов отпадък. Продуктът трябва да бъде отнесен в оторизиран център за събиране и обработка на изхвърлено електрическо и електронно оборудване.

Когато **депонирате** продукта в края на експлоатационния ѝ живот, отстранете всички захранващи кабели и унищожете лостчето и превключвателя на вратата, за да предотвратите заключването или затварянето на вратата (защита за деца).

Правилното **депониране** на продукта ще спомогне за предотвратяване на негативни ефекти върху околната среда и човешкото здраве, които биха могли да възникнат в случай на неправилно изхвърляне. За подробна информация относно изхвърлянето и обработката на продукта, моля, свържете се с местната градска управа, отговорна за управлението на отпадъците, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

# gorenje

Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o. Адрес: Partizanska 12, 3320 Velenje, Словения  
Тел.: +386 (0)3 899 10 00 Факс: +386 (0)3 899 28 00 [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com)

PS22 B2+SW GOR



908976-a9



Запазваме си правото на промени и грешки в инструкциите за употреба.