


BM201AG1X-740247

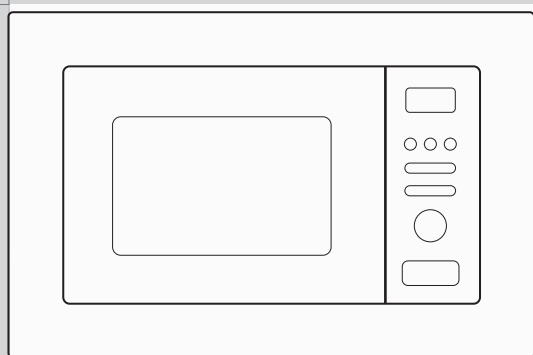

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ

Благодарим ви за покупката. Вярваме, че скоро ще се убедите, че наистина може да разчитате на нашите продукти. За да бъде ползването на уреда по-лесно, прилагаме това обстойно ръководство за употреба.

Ръководството ще ви помогне да опознаете вашия нов уред. Прочетете го внимателно, преди да използвате уреда за първи път.

При всички случаи се уверете, че уредът ви е доставен без нанесени щети. Ако откриете щети вследствие на транспортирането, свържете се с вашия търговски представител или регионалния склад, от който е доставен продуктът. Ще намерите телефона на касовата бележка или в протокола за доставка.



Пожелаваме ви приятни мигове с вашия нов домакински уред.

Уредът е само за домашна употреба на закрито, за претопляне на храни и напитки чрез електромагнитна енергия.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Прочетете внимателно инструкциите и ги запазете за бъдещи справки.

Тези инструкции са предназначени за потребителя. Те описват уреда и как да го ползвате. Инструкциите се отнасят до различни видове уреди, затова може да откриете описания на функции, които не се отнасят до вашия уред.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ВЪЗМОЖНО ИЗЛАГАНЕ НА ПРЕКОМЕРНА МИКРОВЪЛНОВА ЕНЕРГИЯ

1. Не се опитвайте да работите с тази фурна с отворена врата, тъй като това може да доведе до вредно излагане на микровълнова енергия. Важно е да не чупите или ремонтирате предпазните ключалки.
2. Не поставяйте предмети между предната страна на фурната и вратата и не допускайте натрупване на замърсявания или остатъци от почистващ препарат върху уплътняващите повърхности.
3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако вратата или уплътненията на вратата са повредени, фурната не трябва да се ползва, докато не бъде ремонтирана от компетентно лице.

ДОПЪЛНЕНИЕ

Ако уредът не се поддържа чист и в добро състояние, неговата повърхност може да се повреди, а това ще съкрати експлоатационния му живот и може да доведе до опасна ситуация.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар, токов удар, наранявания или излагане на прекомерна микровълнова енергия, когато използвате уреда, спазвайте основните предпазни мерки, включително следните:

- Прочетете и следвайте инструкциите в раздел „ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ВЪЗМОЖНО ИЗЛАГАНЕ НА ПРЕКОМЕРНА МИКРОВЪЛНОВА ЕНЕРГИЯ“.
- Този уред може да бъде използван от деца, навършили 8-годишна възраст или по-големи, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или без опит и познания за работа с уреда, само ако са под наблюдение или са инструктирани за безопасната му употреба и са наясно с евентуалните опасности. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без наблюдение от възрастен.
- Дръжте уреда и неговия кабел далеч от деца под 8-годишна възраст.
- Ако хранящият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, негов упълномощен сервиз или квалифициран техник, за да се избегне всякаква опасност.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Уверете се, че уредът е изключен, преди да смените крушката, за да избегнете опасността от токов удар.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Опасно е за всички освен компетентните лица да извършват сервизни или ремонтни дейности, които включват отваряне на капака, осигуряващ защита срещу излагане на микровълнова енергия.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Течности и други храни не трябва да се нагряват в запечатани опаковки, тъй като може да избухнат.
- Не оставяйте фурната без надзор, когато подгрявате храна в пластмасови или хартиени опаковки, поради опасност от запалването им.
- Използвайте само кухненски съдове, които са подходящи за ползване в микровълнови фурни.
- Ако от уреда излиза дим, изключете или извадете щепсела от контакта и дръжте вратата затворена, за да задушите пламъците.
- Нагряването на напитки в микровълнова фурна може да доведе до отложено внезапно завиране, затова внимавайте, като боравите със съда.
- Съдържанието на бутилки и бурканчета с бебешка храна трябва да бъде разклатено или разбъркано, а температурата да бъде проверявана преди консумация, за да се избегнат изгаряния.
- Яйца с черупка и цели твърдо сварени яйца не трябва да се нагряват в микровълнови фурни, тъй като могат да избухнат, дори след като нагряването е приключило.
- Фурната трябва да се почиства редовно и всички остатъци от храна да се отстраняват.
- Ако фурната не се поддържа чиста, това може да доведе до повреда на повърхностите, което може

да съкрати живота на уреда и да доведе до опасна ситуация.

- Използвайте само температурна сонда, препоръчана за употреба с тази фурна. (за фурни, снабдени със съоръжение за използване на температурна сонда.)
- Уредът трябва да се ползва с отворена декоративна врата. (за фурни с декоративна врата.)
- Този уред е предназначен за ползване в домакинството и други подобни приложения като:
 - кухненски зони за персонала в магазини, офиси и други работни среди;
 - хотели, мотели и други среди от жилищен тип;
 - селскостопански сгради;
 - места за настаняване от типа „нощувка и закуска“.
- Микровълновата фурна е предназначена за затопляне на храни и напитки. Сушенето на храни или дрехи и нагриването на затоплящи подложки, чехли, гъби, влажни кърпи и други подобни може да доведе до риск от нараняване, запалване или пожар.
- Метални съдове за храни и напитки не са разрешени за използване в микровълновата фурна.
- Уредът не трябва да се почиства с пароструйка.
- Уредът не трябва да се инсталира зад декоративна врата, за да се избегне прегряване. (Това не е приложимо за уреди с декоративна врата.)
- Микровълновата фурна е предназначена за вграждане.
- Внимавайте да не разместите въртящата се основа, когато изваждате съдове от уреда. (За фиксирани

и вградени уреди, които се използват на височина, равна или по-голяма от 900 мм над пода и които имат подвижни въртящи се основи. (Това не е приложимо за уреди с хоризонтална долна врата на панти.)

- Използването на парочистачка е забранено.
- Повърхността на чекмеджето за съхранение може да се нагорещи.
- Не използвайте груби, абразивни почистващи препарати или остри метални шпатули за почистване на стъклената врата на фурната, тъй като те могат да надраскат повърхността, а това да доведе до счупване на стъклото.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Уредът и достъпните му части се нагорещават по време на употреба. Внимавайте да не докоснете нагревателните елементи. Децата под 8-годишна възраст трябва да бъдат държани далеч от уреда, освен ако не са наблюдавани непрекъснато.
- По време на употреба уредът се нагорещява. Внимавайте да не докоснете нагревателните елементи във фурната.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Достъпните части могат да се нагорещят по време на употреба. Дръжте малките деца далеч от уреда.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Когато уредът работи в комбиниран режим, децата трябва да ползват фурната само под наблюдение от възрастен заради генерираните температури.

**ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ
ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ**

ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ НАРАНЯВАНЕ НА ХОРА ЗАЗЕМЯВАЩА ИНСТАЛАЦИЯ

ОПАСНОСТ

Опасност от токов удар

Докосването на някои от вътрешните компоненти може да причини сериозно нараняване или смърт. Не разглобявайте уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от токов удар

Неправилното използване на заземяването може да доведе до токов удар. Не включвайте в контакт, докато уредът не бъде правилно монтиран и заземен.

Този уред трябва да бъде заземен. В случай на електрическо късо съединение заземяването намалява риска от токов удар, като осигурява отвеждане на електрическия ток.

Уредът е оборудван с кабел със заземяващ проводник и заземяващ щепсел. Щепселът трябва да бъде включен в правилно инсталиран и заземен контакт.

Консултирайте се с квалифициран електротехник или сервизен техник, ако не сте разбрали напълно инструкциите за заземяване или имате съмнения за това дали уредът е правилно заземен.

Ако е необходимо да използвате удължител, използвайте само 3-проводен кабел.

1. Предоставен е къс захранващ кабел, за да се намалят рисковете, произтичащи от заплитането или препъването в по-дълъг кабел.

2. Ако се използва дълъг кабел или удължител:
 - 1). Отбелязаната електрическа мощност на кабела или удължителя трябва да бъде поне толкова голяма, колкото електрическата мощност на уреда.
 - 2). Удължителят трябва да бъде заземяващ 3-проводен кабел.
 - 3). Дългият кабел трябва да бъде разположен така, че да не виси от плота или масата, където може да бъде изтеглен от деца или да се препънете неволно в него.

ПОЧИСТВАНЕ

Уверете се, че сте изключили уреда от електрическата мрежа.

- Почиствайте вътрешността на фурната след използване с леко навлажнена кърпа.
- Почиствайте аксесоарите по обичайния начин със сапунена вода.
- Когато са замърсени, рамката на вратата, уплътнението и съседните части трябва да се почистват внимателно с влажна кърпа.
- Не използвайте груби, абразивни почистващи препарати или остри метални шпатули за почистване на стъклената врата на фурната, тъй като те могат да надраскат повърхността, а това да доведе до счупване на стъклото.
- Съвет за почистване --- За по-лесно почистване на стените на вътрешността на уреда, до които може да се докосне приготвяната храна: Поставете половин лимон в купа, добавете 300 мл вода и загрейте на 100% микровълнова мощност за 10 минути. Почистете фурната с мека, суха кърпа.

ВНИМАНИЕ

Опасност от нараняване

Опасно е за всички освен компетентните лица да извършват сервизни или ремонтни дейности, които включват отваряне на капака, осигуряващ защита срещу излагане на микровълнова енергия.

Вижте инструкциите в раздел „Материали, които можете да използвате в микровълнова фурна и материали, които не трябва да използвате в микровълнова фурна”. Възможно е да има някои неметални съдове, които не са безопасни за използване за микровълнова фурна. Ако се съмнявате, тествайте въпросния съд, като следвате процедурата по-долу.

Тест на съда:

- Напълнете съд, подходящ за ползване в микровълнова фурна, с 1 чаша студена вода (250 мл) заедно с въпросния съд.
- Загрейте за 1 минута на максимална мощност.
- Внимателно проверете съда. Ако празният съд е топъл, не го използвайте в микровълнова фурна.
- Не превишавайте 1 минута време за готвене.

Материали, които можете да използвате в микровълнова фурна

Съдове	Забележки
Съдове от пирокерамичен материал за запичане	Следвайте инструкциите на производителя. Дъното на съда трябва да бъде най-малко 5 мм над въртящата се основа. Неправилното използване може да доведе до счупване на въртящата се основа.
Съдове за сервиране	Само такива, подходящи за използване в микровълнова фурна. Следвайте инструкциите на производителя. Не използвайте напукани или нацърбени съдове.
Съглкени буркани	Винаги сваляйте капака. Използвайте само за леко затопляне на храната. Повечето съглкени буркани не са устойчиви на топлина и могат да се счупят.
Съглкени съдове	Само термоустойчиви съглкени съдове. Уверете се, че съдoвете нямат метални декоративни елементи. Не използвайте напукани или нацърбени съдове.
Пликове за печене във фурна	Следвайте инструкциите на производителя. Не затваряйте с метална връзка. Направете прорези, за да позволите излизане на парата.
Хартиени чинии и чаши	Използвайте само за краткосрочно готвене/затопляне. Не оставяйте фурната без надзор по време на готвене.
Хартиени кърпи	Използвайте за покриване на храни за претопляне и абсорбиране на мазнината. Използвайте с надзор само за краткосрочно готвене.
Пергаментова хартия	Използвайте като капак, за да предотвратите разплискване или увийте за задушаване на пара.
Пластмасови съдове	Само такива, подходящи за използване в микровълнова фурна. Следвайте инструкциите на производителя. Трябва да имат обозначение „подходящи за ползване в микровълнова фурна“. Някои пластмасови опаковки омекват, тъй като храната вътре се нагорещява. „Торбички за варене“ и плътно затворени найлонови торбички трябва да бъдат прорязани, продупчени или с отвори, както е указано на опаковката.
Полиетиленово фолио	Само такова, подходящо за използване в микровълнова фурна. Използвайте, за да покриете храната по време на готвене, за да запазите влагата. Не позволявайте на полиетиленовото фолио да докосва храната.
Термометри	Само такива, подходящи за микровълнова фурна (термометри за месо и сладкиши).
Восъчна хартия	Използвайте като капак, за да предотвратите разплискване и за задържане на влагата.

Материали, които не трябва да се използват в микровълнова фурна

Съдове	Забележки
Алуминиеви тави	Могат да се изкривят. Прехвърлете храната в съд, подходящ за готвене в микровълнова фурна.
Картонени кутии за храна с метални дръжки	Могат да причинят деформация на съда. Прехвърлете храната в съд, подходящ за готвене в микровълнова фурна.
Метални съдове или съдове с метални ръбове	Металът екранира храната от микровълновата енергия. Металните ръбове могат да причинят деформация на съда.
Метални връзки	Могат да причинят деформация на съда и пожар във фурната.
Хартиени пликове	Могат да причинят пожар във фурната.
Пенопластмаса	Пенопластмасата може да стопи или замърси течността вътре, когато е изложена на висока температура.
Дървени съдове	Дървените съдове ще изсъхнат, когато се използват в микровълнова фурна и могат да се счепят или напукат.

Наименования на частите и аксесоарите на фурната

Извадете фурната и всички материали от кашона и от вътрешността на фурната.

Вашата фурна разполага със следните аксесоари:



Стъклен поднос



Пръстен на въртящата се основа




Ръководство за употреба



Вал на въртящата се основа



Решетка за грил (Не може да се използва с микровълновата функция и трябва да се постави върху стъкления поднос)

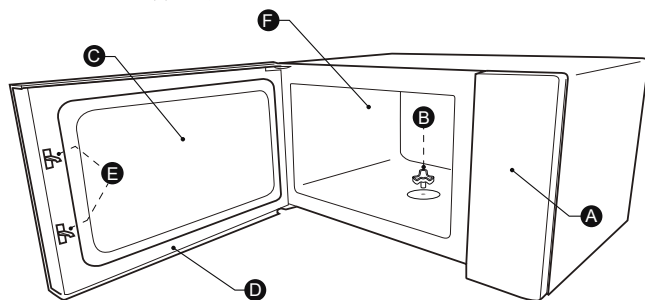

A) Контролен панел

B) Вал на въртящата се основа

C) Прозорец за наблюдение


D) Врата

E) Система за безопасно заключване

F) Вътрешност на фурната


МОНТАЖ НА ВЪРТЯЩАТА СЕ ОСНОВА

Почистете вътрешността на фурната и поставете въртящата се основа на мястото ѝ. Когато монтирате уреда за първи път, отстранете всички опаковъчни и транспортни ленти от вала на въртящата се основа. Преди да използвате уреда за първи път, трябва да поставите въртящата се основа правилно на мястото ѝ. Трябва да почистите вътрешността на фурната и аксесоарите.

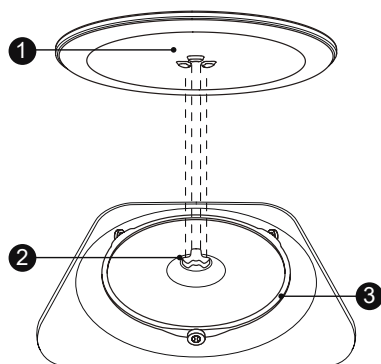


Как да поставите въртящата се основа:

1. Поставете пръстена на въртящата се основа ③ във вдлъбнатината на вътрешността на фурната.
2. Поставете стъкления поднос ① върху пръстена на въртящата се основа ③. Поставете повдигнатите, извити линии в центъра на дъното на стъкления поднос между трите спици на вала. Уверете се, че стъкленият поднос ① е захванат във вала на въртящата се основа ② в центъра на дъното на вътрешността на фурната. Ролките на вала трябва да влязат вътре в долния ръб на въртящата се основа.

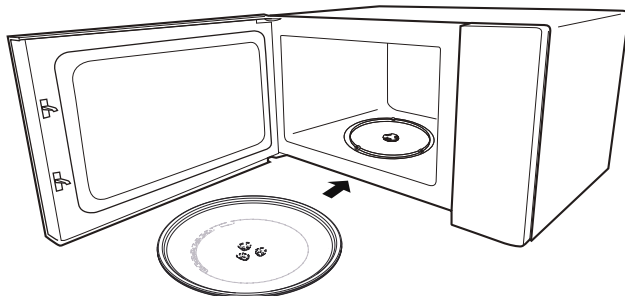

Бележка:

1. Никога не ползвайте уреда без въртящата се основа. Уверете се, че е закрепена правилно. Стъкленият поднос може да се върти по посока на часовниковата стрелка или обратно.
2. Никога не поставяйте стъкления поднос на обратно. Стъкленият поднос винаги трябва да се движи свободно.
3. И стъкленият поднос, и пръстенът на въртящата се основа трябва винаги да се използват по време на готвене.
4. Храната и съдовете с храна винаги трябва да се поставят върху стъкления поднос.
5. Никога не ограничавайте движението на въртящата се основа.
6. Ако стъкленият поднос или пръстенът се напука или счупи, свържете се с най-близкия оторизиран сервизен център.

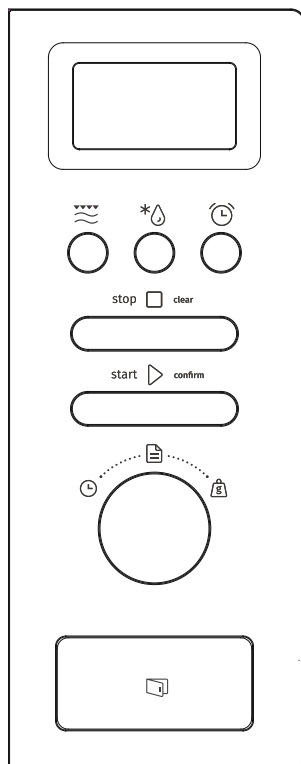

	Микровълни / Грил / Комбинирано
	Тегло / Време за размразяване
	Кухненски таймер / Часовник
	Спиране/ Изчистване
	Стартиране/ +30 сек./ Потвърждаване
	Автоматично меню
	Таймер
	Тегло

1. Сверяване на часовника

След включване на микровълновата фурна в електрическата мрежа на дисплея ще се изведе индикацията „0:00“ и ще прозвучи еднократно звуков сигнал.

- 1). Натиснете два пъти бутона „Кухненски таймер/Часовник“, за да изберете функцията Часовник. Часът ще мига.
- 2). Завъртете копчето „“, за да настроите часа. Въведеното число трябва да бъде в диапазона 0--23.
- 3). Натиснете бутона „Кухненски таймер/Часовник“, минутите ще мигат.
- 4). Завъртете копчето „“, за да зададете минутите. Въведеното число трябва да бъде в диапазона 0--59.
- 5). Натиснете бутона „Кухненски таймер/Часовник“, за да завършите настройката. „:“ ще мига и часът ще свети.

Бележка:

- 1). Ако часовникът не бъде сверен, той няма да работи при подадено захранване.
- 2). По време на сверяване на часовника, ако не натиснете бутона „Кухненски таймер/Часовник“ в рамките на 1 минута, фурната ще се върне автоматично в предишното си състояние.

2. Готвене с микровълновата фурна

Натиснете еднократно бутона „Микровълни/Грил/Комбинирано“, на екрана ще се изведе „800W“. Натиснете няколкократно „Микровълни/Грил/Комбинирано“ или завъртете копчето „“, за да изберете желаната от вас мощност. „800W“, „640W“, „400W“, „240W“, „80W“, „G“, „C-1“ или „C-2“ ще се извеждат с всяко следващо натискане. След това натиснете бутона „Стартиране/+30 сек./Потвърждаване“, за да потвърдите, и завъртете копчето „“, за да зададете времето за готвене от 0:05 до 95:00. Натиснете отново „Стартиране/+30 сек./Потвърждаване“, за да стартирате готвенето.

Пример: Ако искате да използвате 80% микровълнова мощност за готвене в продължение на 20 минути, можете да работите с фурната, като следвате следните стъпки.

- 1). Натиснете еднократно бутона „Микровълни/Грил/Комбинирано“, на екрана ще се изведе „800W“.
- 2). Натиснете отново „Микровълни/Грил/Комбинирано“ или завъртете копчето „“, за да изберете 80% микровълнова мощност.
- 3). Натиснете „Стартиране/+30 сек./Потвърждаване“, за да потвърдите и на дисплея ще се изведе „640W“.

- 4). Завъртете копчето „“, за да зададете времето за готвене, докато се изведе индикацията „20:00“.
- 5). Натиснете бутона „Стартиране/+30 сек./ Потвърждаване“, за да стартирате готвенето.

Бележка: Стойностите на стъпките за времето за настройка на кодиращия превключвател са следните:

0---1 мин.	: 5 секунди
1---5 мин.	: 10 секунди
5---10 мин.	: 30 секунди
10---30 мин.	: 1 минута
30---95 мин.	: 5 минути

Микровълни/Грил/ Комбинирано Инструкции

Ред	Извеждане	Микровълнова мощност	Мощност на грила
1	800W	100%	
2	640W	80%	
3	400W	50%	
4	240W	30%	
5	80W	10%	
6	G	0%	100%
7	C-1	55%	45%
8	C-2	36%	64%

3. Готвене на грил или комбинирано

Натиснете еднократно бутона „Микровълни/Грил/Комбинирано“, на дисплея ще се изведе „800W“. Натиснете няколкократно бутона „Микровълни/Грил/Комбинирано“ или завъртете копчето „“, за да изберете желаната от вас мощност и „800W“, „640W“, „400W“, „240W“, „80W“, „G“, „C-1“ или „C-2“ ще се изведат на дисплея със всяко следващо натискане. След това натиснете бутона „Стартиране/+30 сек./ Потвърждаване“, за да потвърдите и завъртете копчето „“, за да зададете времето за готвене от 0:05 до 95:00. Натиснете отново бутона „Стартиране/+30 сек./ Потвърждаване“, за да стартирате готвенето.

Пример: Ако искате да използвате 55% микровълнова мощност и 45% грил мощност (C-1) за готвене в продължение на 10 минути, можете да работите с фурната, като следвате следните стъпки.

- 1). Натиснете еднократно бутона „Микровълни/Грил/Комбинирано“, на екрана ще се изведе „800W“.

- 2). Натиснете няколкократно бутона „Микровълни/Грил/Комбинирано“ или завъртете копчето „“, за да изберете комбиниран режим 1.
- 3). Натиснете „Стартиране/+30 сек./Потвърждаване“, за да потвърдите и на дисплея ще се изведе „С-1“.
- 4). Завъртете копчето „“, за да зададете времето за готвене, докато се изведе индикацията „10:00“.
- 5). Натиснете бутона „Стартиране/+30 сек./Потвърждаване“, за да стартирате готвенето.

Бележка: Когато измине половината от времето за готвене на грил, прозвучава двукратен звуков сигнал, което е нормално. За да получите по-добър резултат от готвенето на грил, обърнете храната, затворете вратата и след това натиснете „Стартиране/+30 сек./Потвърждаване“, за да продължи готвенето. Ако не извършите никаква операция, фурната ще продължи да работи.

4. Размразяване за определено време

- 1). Натиснете два пъти бутона „Тегло/Време за размразяване“ и на дисплея на фурната ще се изведе „dEF2“.
- 2). Натиснете бутона „Стартиране/+30 сек./Потвърждаване“, за да потвърдите.
- 3). Завъртете копчето „“, за да зададете времето за готвене; времето може да бъде зададено в диапазона „00:05-95:00“.
- 4). Натиснете бутона „Стартиране/+30 сек./Потвърждаване“, за да стартирате готвенето.

5. Размразяване според теглото

- 1). Натиснете еднократно бутона „Тегло/Време за размразяване“ и на дисплея на фурната ще се изведе „dEF1“.
- 2). Натиснете бутона „Стартиране/+30 сек./Потвърждаване“, за да потвърдите.
- 3). Натиснете няколкократно бутона „Тегло/Време за размразяване“ или завъртете копчето „“, за да изберете менюто Размразяване, на дисплея ще се изведат последователно „d01“, „d02“, „d03“, „d04“.
- 4). Натиснете бутона „Стартиране/+30 сек./Потвърждаване“, за да потвърдите.
- 5). Завъртете копчето „“, за да изберете теглото на храната.
- 6). Натиснете бутона „Стартиране/+30 сек./Потвърждаване“, за да стартирате размразяването.

Меню (Програма)	d01 Замразен хляб	d02 Замразено месо	d03 Замразени зеленчуци	d04 Замразена пица
Тегло	100 г - 600 г	100 г - 2000 г	100 г - 1000 г	100 г - 600 г

6. Кухненски таймер

- 1). Натиснете еднократно бутона „Кухненски таймер/Часовник“ и на дисплея ще се изведе 00:00.
- 2). Завъртете копчето , за да въведете точния час. (Максималното време за готвене е 95 мин.)
- 3). Натиснете бутона „Стартиране/+30 сек./Потвърждаване“, за да потвърдите настройката.
- 4). Когато времето на таймера изтече, ще прозвучи звуков сигнал 5 пъти.

Ако часовникът е бил сверен (24-часов формат), на екрана ще се изведе текущият час.

Бележка:

Когато е избрана настройката Кухненски таймер, не могат да се настройват никакви програми.

7. Бързо включване

- 1). В режим на готовност натиснете бутона „Стартиране/+30 сек./Потвърждаване“, за да стартирате готвене със 100% мощност за 30 секунди. Всяко следващо натискане ще увеличава времето за готвене с 30 секунди до максималното време от 95 минути.
- 2). В режим на готовност завъртете копчето  наляво, за да зададете времето за готвене със 100% мощност, след това натиснете бутона „Стартиране/+30 сек./Потвърждаване“, за да стартирате готвенето.

Бележка: В режими Микровълни, Грил, Комбинирано готвене, Време за размразяване или Готвене на няколко етапа, всяко натискане на бутона „Стартиране/+30 сек./Потвърждаване“ увеличава времето за готвене с 30 секунди.

8. Извеждане на информация

- 1). При готвене с микровълни, на грил или комбинирано, натиснете бутона „Микровълни/Грил/Комбинирано“ и текущата мощност ще се изведе за 3 секунди. След 3 секунди фурната ще се върне обратно в предишното състояние.
- 2). В режим на готвене натиснете бутона „Кухненски таймер/Часовник“, за да изведете времето и то ще се изведе за 3 секунди.

9. Готвене на няколко етапа

За готвенето могат да бъдат зададени най-много 2 етапа. В режим на готвене на няколко етапа, ако единият е размразяване, той трябва да бъде първи. Кухненски таймер и Автоматично меню не могат да бъдат избрани при готвене на няколко етапа. Всяко следващо натискане на бутона „Стартиране/+30 сек./Потвърждаване“ може да увеличи времето с 30 секунди (с изключение на Размразяване според теглото).

Пример: Ако искате за размразите храната за 5 минути и след това да я готвите с 80% микровълнова мощност за 7 минути, процедирайте както следва:

- 1). Натиснете два пъти бутона „Тегло/Време за размразяване“ и на дисплея на фурната ще се изведе „dEF2“.
- 2). Натиснете бутона „Стартиране/+30 сек./Потвърждаване“, за да потвърдите.
- 3). Завъртете копчето , за да изберете време за размразяване, докато се изведе индикацията „5:00“.
- 4). Натиснете еднократно бутона „Микровълни/Грил/Комбинирано“, на екрана ще се изведе „800W“.
- 5). Натиснете отново „Микровълни/Грил/Комбинирано“ или завъртете копчето , за да изберете 80% микровълнова мощност.
- 6). Натиснете бутона „Стартиране/+30 сек./Потвърждаване“, за да потвърдите и на дисплея ще се изведе „640W“.
- 7). Завъртете копчето , за да зададете времето за готвене, докато се изведе индикацията „7:00“.
- 8). Натиснете бутона „Стартиране/+30 сек./Потвърждаване“, за да стартирате готвенето. Ще прозвучи звуков сигнал за първия етап и ще започне обратно броене на времето за размразяване. При стартиране на втория етап на готвенето отново ще прозвучи звуков сигнал. Когато готвенето приключи, ще прозвучи петкратен звуков сигнал.

10. Функция заключване за деца

Заклучване: В режим на готовност натиснете бутона „Спиране/Изчистване“ за 3 секунди, ще се чуе дълъг звуков сигнал, който указва заключаване (защита) за деца. На LED екрана ще се изведе Защита за деца или текущият час.

Отключване: В режим на готовност натиснете „Спиране/Изчистване“ за 3 секунди, ще прозвучи дълъг звуков сигнал, който указва отключването.

11. Функция ECO

За да активирате режим ECO (Икономичен режим): В режим на готовност натиснете бутона „Спиране/Изчистване“, за да влезете в режим ECO. Екранът ще изгасне.

За да отмените режим ECO:

В режим ECO натиснете произволен бутон или завъртете копчето „“, за да излезете от режим ECO.

12. Режим на безшумна работа на уреда

За да активирате режим Безшумна работа на уреда:

В режим на готовност натиснете и задръжте бутоната „Кухненски таймер/Часовник“ за 3 секунди. Ще прозвучи дълъг звуков сигнал и фурната ще влезе в режим на безшумна работа. Когато натискате бутоните, няма да се чува звук.

За да деактивирате режим Безшумна работа на уреда:

В режим на безшумна работа натиснете и задръжте бутоната „Кухненски таймер/Часовник“ за 3 секунди. Ще прозвучи дълъг звуков сигнал и фурната ще излезе от режим на безшумна работа.

13. Функция AquaClean (автоматично почистване с вода)

За да активирате режим AquaClean:

В режим на готовност натиснете и задръжте бутоната „Микровълни/Грил/Комбинирано“ за 3 секунди. Ще прозвучи дълъг звуков сигнал и фурната ще влезе в режим на автоматично почистване с вода.

Поставете 200 мл вода във фурната и след това натиснете бутоната „Стартиране/+30 сек./Потвърждаване“, за да стартирате функцията Aquaclean с ниво на мощност 800W и продължителност 5 минути, които не могат да бъдат променени.

14. Автоматично меню

- 1). Завъртете копчето „“ надясно, за да изберете меню и на дисплея ще се изведе от „A1“ до „A15“.
- 2). Натиснете бутоната „Стартиране/+30 сек./Потвърждаване“, за да потвърдите.
- 3). Завъртете копчето „“, за да изберете теглото по подразбиране съгласно таблицата.
- 4). Натиснете бутоната „Стартиране/+30 сек./Потвърждаване“, за да стартирате готвенето.

Пример: Ако искате да използвате „Автоматично меню“, за да готвите риба с тегло 350 г.

- 1). Завъртете копчето „“ по посока на часовниковата стрелка, докато се изведе „A11“.
- 2). Натиснете бутоната „Стартиране/+30 сек./Потвърждаване“, за да потвърдите.
- 3). Завъртете копчето „“, за да изберете теглото на рибата, докато се изведе индикацията „350“.
- 4). Натиснете бутоната „Стартиране/+30 сек./Потвърждаване“, за да стартирате готвенето.

Таблица с програмите

Меню (Програма)	Тегло	Дисплей
А-1 Пица	200 г	200 г
	400 г	400 г
А-2 Затопляне на ястието	200 г	200 г
	400 г	400 г
	600 г	600 г
А-3 Разтопяване на шоколад	100 г	100 г
	150 г	150 г
	200 г	200 г
А-4 Разтопяване на масло	100 г	100 г
	150 г	150 г
	200 г	200 г
А-5 Месо (говеждо)	250 г	250 г
	350 г	350 г
	450 г	450 г
А-6 Месо (свинско)	250 г	250 г
	350 г	350 г
	450 г	450 г
А-7 Месо (пилешко)	250 г	250 г
	350 г	350 г
	450 г	450 г
А-8 Зеленчуци	200 г	200 г
	300 г	300 г
	400 г	400 г
А-9 Паста	50 г (със студена вода 450 г)	50 г
	100 г (със студена вода 800 г)	100 г
А-10 Картофи	200 г	200 г
	400 г	400 г
	600 г	600 г
А-11 Риба	250 г	250 г
	350 г	350 г
	450 г	450 г

Меню (Програма)	Тегло	Дисплей
А-12 Претопляне на супа	200 мл	200
	400 мл	400
	600 мл	600
А-13 Пуканки	100 г	100
А-14 Пилешки хапки	200 г	200 г
	400 г	400 г
	600 г	600 г
А-15 Мляно месо	4	4

Монтиране и свързване

- Уредът е предназначен само за домашна употреба.
- Фурната е предназначена само за вграждане. Фурната не е предназначена за използване върху плот или във вътрешността на шкаф.
- Моля, спазвайте специалните инструкции за монтаж.
- Уредът може да бъде инсталиран в стенно монтиран шкаф с ширина 60 см.
- Уредът е оборудван с кабел и трябва да бъде свързан само към правилно монтиран заземен контакт.
- Напрежението на електрическата мрежа трябва да отговаря на стойността, указана на табелката с производствени данни.
- Контактът трябва да бъде монтиран и свързващият кабел трябва да бъде заменян само от квалифициран електротехник. Ако след монтажа кабелът вече не е достъпен, в инсталацията трябва да присъства многополюсен прекъсвач с разстояние между контактните клеми от поне 3 мм.
- Не трябва да се използват адаптери, многопосочни разклонители и удължители. Претоварването може да доведе до риск от пожар.

Достъпните повърхности може да се нагорещят по време на работа.



Прочетете внимателно ръководството преди монтажа

Следвайте инструкциите за електрическо свързване

Фурната е оборудвана с кабел и трябва да бъде свързана само към правилно монтиран заземен контакт. Съгласно приложимите разпоредби контактът трябва да бъде монтиран и свързващият кабел трябва да бъде заменен само от квалифициран електротехник.


Ако след монтажа кабелът вече не е достъпен, в инсталацията трябва да присъства многополюсен прекъсвач с разстояние между контактните клеми от поне 3 мм.

 Винт А

 Винт В

 Монтажна пластина



 Пластмасово капаче
от комплекта

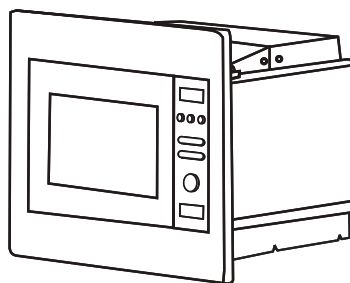

Вграденият шкаф не трябва да има задна стена зад уреда.

Минималната височина на монтажа е 85 см.


Не закривайте вентилационните отвори.

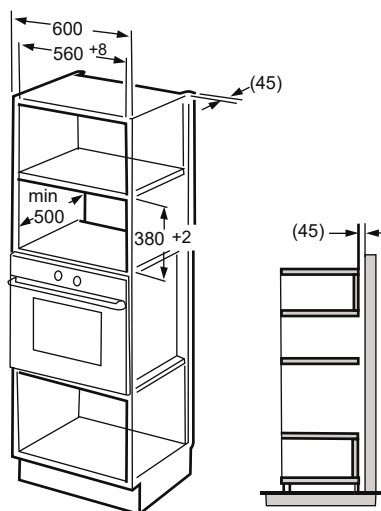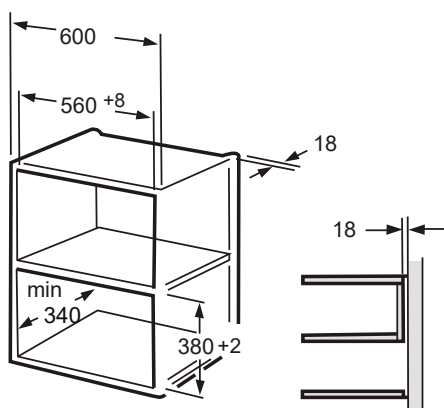


Бележка:

И при двата типа монтаж е необходимо използване на скобата и модела на дъното на шкафа.


1. Прочетете инструкциите в раздела МОДЕЛ НА ДЪНОТО НА ШКАФА, поставете модела на дъното на шкафа.

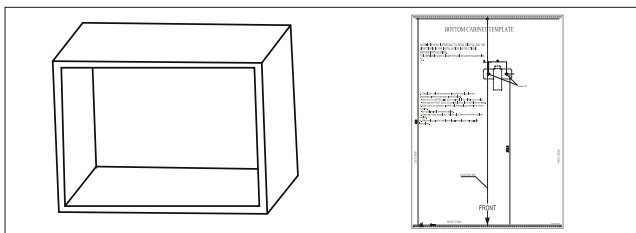


2. Поставете отметки на дъното на шкафа според отметките „а“ на модела.

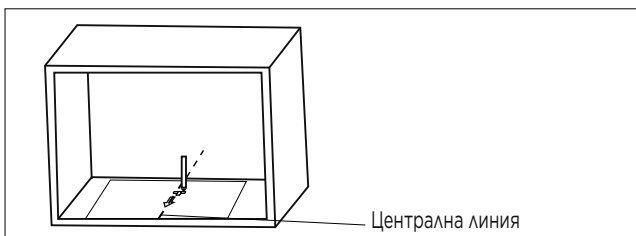


3. Отстранете модела от дъното на шкафа и фиксирайте монтажната пластина с винт А.

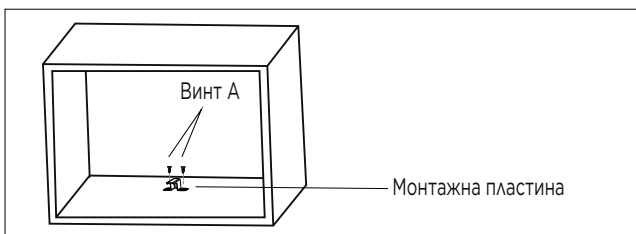

Монтаж на фурната

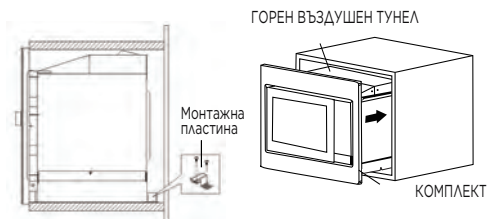

1. Фиксирайте ВИНТ А на ГОРНИЯ ВЪЗДУШЕН ТУНЕЛ на фурната и след това монтирайте фурната в шкафа.
 - Регулирайте височината на ВИНТ А, като оставите луфт от 1 мм между ВИНТ А и горната част на шкафа.
 - Не захващайте и не прегъвайте захранващия кабел.
 - Уверете се, че фурната е монтирана в центъра на шкафа.

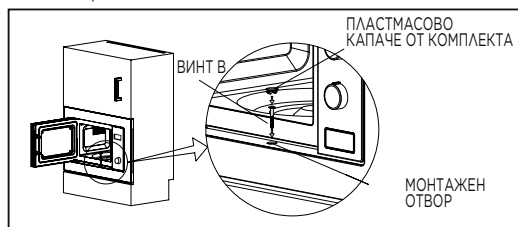

2. Отворете вратата, фиксирайте фурната към шкафа с ВИНТ В в МОНТАЖНИЯ ОТВОР на КОМПЛЕКТА. След това поставете ПЛАСТМАСОВОТО КАПАЧЕ ОТ КОМПЛЕКТА върху МОНТАЖНИЯ ОТВОР.

Спецификации

Модел: BM201AG1X
 Номинално напрежение: 230V- 50Hz
 Номинална входяща мощност (Микровълни): 1250W
 Номинална изходяща мощност (Микровълни): 800W
 Номинална входяща мощност (Грил): 1000W
 Работна честота: 2450MHz
 Външни размери : 595mm(W)x388 mm(H)x343.5 mm(D)
 Капацитет на фурната : 20 литра
 Тегло: Approx. 15kg
 Ниво на шума : Lc < 63 dB (A)
 Диаметър на грамофона : 245 mm

Потребление на енергия

Информация за консумацията на енергия и максималното време за достигане на приложимия режим на ниска консумация на енергия.

Режим на изключване	0,5 W
---------------------	-------

Режим на готовност	0,8 W
--------------------	-------

Максималното време, необходимо на микровълновата фурна, за да достигне автоматично до приложимия режим или състояние на ниска мощност. 20 минути

Нормални явления	
Смущения в ТВ сигнала от работата на микровълновата фурна	Може да има смущения в радио- и телевизионното приемане, когато работи микровълнова фурна. То е подобно на смущенията, предизвикани от малки електрически уреди, като миксер, прахосмукачка, и електрически вентилатор. Това е нормално.
Слаба светлина на фурната	При готвене в микровълновата фурна с ниска мощност, светлината на фурната може да стане слаба. Това е нормално.
Върху вратата се акумулира пара, горещ въздух от вентилационните отвори	При готвене от храната може да излиза пара. По-голяма част от парата ще излезе навън през вентилационните отвори. Но известна част от нея може да се натрупа на хладни места като вратата на фурната. Това е нормално.
Фурната се включва случайно без храна в нея	Забранено е да се включва фурната без храна вътре в нея. Това е много опасно.

Проблем	Възможни причини	Решение
Фурната не се включва.	(1). Захранващият кабел не е пъхнат добре в контакта.	Изключете го от контакта. Включете го отново след 10 секунди.
	(2). Предпазителят е изгорял или прекъсвачът на електрическата верига се е задействал.	Сменете предпазителя или рестартирайте прекъсвача (трябва да се ремонтира от професионален персонал на нашата компания)
	(3). Проблем с контакта.	Пробвайте контакта с други електрически уреди.
Фурната не нагрява.	(4). Вратата не е затворена добре.	Затворете вратата добре.



Съгласно Директивата относно изхвърлянето на използвано електрическо и електронно оборудване (WEEE) такива отпадъци следва да се събират и третират отделно. Ако в бъдеще трябва да изхвърлите излезлия от употреба уред, не го изхвърляйте заедно с битовите отпадъци. Предайте уреда в пунктовете за събиране и рециклиране на използвано електрическо и електронно оборудване.

Ако се нуждаете от допълнителна информация или възникне някакъв проблем при употребата на уреда, моля, обърнете се към Центъра за обслужване на клиенти на Gorenje във вашата страна (ще намерите съответния телефонен номер в гаранционната книжка за международна гаранция на уреда). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на клиенти, се свържете с местния представител на Gorenje или със специализирания сервиз за обслужване на домакински уреди Gorenje.

Евентуални разминавания в нюансите на цветовете между различните уреди и компоненти в рамките на една дизайнерска линия могат да настъпят поради различни фактори като различен ъгъл, под който се гледат уредите, различно оцветени фонове, материали и осветление в помещението.

Само за лична употреба!

Допълнителни препоръки за готвене в микровълнова фурна и полезни съвети можете да намерите на уеб страницата:

<http://www.gorenje.com>

**ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ ПРИЯТНО ПОЛЗВАНЕ
НА ВАШИЯ УРЕД.**

gorenje

Запазваме си правото на промени и грешки в инструкциите за употреба.

www.gorenje.com