

MS23F301T**
MS23F302T**

Микровълнова фурна

Инструкции за собственика
и готварски указател

представете си
възможностите

Благодарим ви за закупуването на този
продукт на Samsung.

SAMSUNG

СЪДЪРЖАНИЕ

инструкции за безопасност	3
Важни инструкции за безопасност	3
Общи указания за безопасност	5
Предпазни мерки при работа с микровълни	6
Ограничена гаранция	7
Дефиниция на продуктова група	7
Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот	7
монтиране	8
Принадлежности	8
Място на монтиране	8
Въртяща се поставка	8
поддръжка	9
Почистване	9
Смяна (ремонт)	9
Грижа при продължително време на неизползване	9
функции на фурната	10
Фурна	10
Контролен панел	10
използване на фурната	11
Задаване на времето	11
Как работи една микровълнова фурна	12
Проверка дали вашата фурна работи правилно	12
Готвене/Претопляне	13
Нива на мощност	13
Настройка на времето за готвене	13
Спиране на готвенето	13
Задаване на режима за пестене на енергия	14
Използване на функцията за обезмисляване	14
Използване на функциите за здравословно готвене	14
Използване на функцията за автоматично размразяване	16
Използване на функцията моята чиния	17
Ръководство за готвене с пара (само за модели MS23F301TF*, MS23F302TF*)	17
УСЛОВИЯ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:	17

ПОДДРЪЖКА:	18
РАЗМРАЗЯВАНЕ:	18
ГОТВЕНЕ:	18
Боравене с готвенето с пара	19
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:	19
Използване на функцията за памет	19
Изключване на звуковия сигнал	20
Заклучване за безопасност на вашата микровълнова фурна	20
указател за готварски съдове	21
ръководство за готвене	22
МИКРОВЪЛНИ	22
ГОТВЕНЕ	22
ПРЕТОПЛЯНЕ	24
ПРЕТОПЛЯНЕ НА ТЕЧНОСТИ	24
ПРЕТОПЛЯНЕ НА БЕБЕШКИ ХРАНИ	25
РЪЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ	26
СПЕЦИАЛНИ СЪВЕТИ	27
отстраняване на неизправности	28
Как да постъпите, ако се съмнявате или имате проблем	28
технически спецификации	29

инструкции за безопасност

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако вратичката или уплътненията на вратичката са повредени, с фурната не трябва да се работи, докато не бъде ремонтирана от компетентно лице.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасно е за всеки друг освен за компетентно лице да извършва каквито и да било сервизни или ремонтни работи, които включват сваляне на капака, който осигурява защита срещу излагане на въздействието на микровълновата енергия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Течности и други храни не трябва да се претоплят в херметично затворени съдове, тъй като са склонни към избухване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Позволявайте на децата да използват фурната без наблюдение само когато им са дадени съответни инструкции, така че детето да може да използва фурната по безопасен начин и разбира опасностите от неправилната употреба.

Този уред е предназначен за ползване само в дома и не трябва да се използва в следните места:

- кухненски площи за персонала в магазини, офиси и други работни среди;
- фермерски домове;
- от клиенти в хотели, мотели и други типове среди на пребиваване;
- среди, предоставящи нощуване и закуска.

Използвайте само съдове, които са подходящи за употреба в микровълнови фурни.

При претопляне на храни в пластмасови или хартиени съдове дръжте фурната под око поради опасност от запалване.

Микровълновата фурна е предназначена за затопляне на храна и напитки. Сушенето на храна или дрехи и загаряването на топлещи възглавници, чехли, гъби, влажни кърпи и подобни може да доведе до опасност от нараняване, запалване или пожар.

Ако се наблюдава (изпускане на) дим, изключете или издърпайте щепсела на уреда и дръжте вратичката затворена, за да потушите всякакви пламъци.

Микровълновото претопляне на напитки може да доведе до бурно кипене и затова трябва да се вземат мерки при нагриване на съда.

Съдържанието на бутилките за хранене и бурканчетата с бебешки храни трябва да се разбърква или разклаща и да се проверява температурата преди консумация, за да се избегнат изгаряния.

Яйца с черупки и цели твърдо сварени яйца не трябва да се претоплят в микровълнови фурни, тъй като те могат да се пръснат дори след като е завършило микровълновото подгряване.

Фурната трябва да се почиства редовно и да се отстраняват всякакви отлагания на храна.

Неспазването на поддръжката на фурната в чисто състояние би могло да доведе до влошаване на повърхността, което да се отрази неблагоприятно на дълготрайността на уреда и да доведе до възможна опасна ситуация.

Микровълновата фурна е предназначена за използване само и единствено, като е поставена на повърхност (свободно стоене), тя не трябва да бъде поставяна в шкаф. Метални контейнери за храни и напитки не се позволяват при микровълново готвене.

Трябва да се внимава да не се размести въртящата се поставка, когато се изваждат съдове от уреда.

Уредът не трябва да се почиства с парочистачка.

Уредът не трябва да се почиства с водна струя.

Този уред не е предназначен за монтиране в пътни превозни средства, каравани или други подобни превозни средства и т.н.

Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности, с недостатъчен опит и познания, освен ако не се наблюдават или са им дадени инструкции за употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

Деца трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.

Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст и от лица с намалени физически, сетивни или умствени възможности, с недостатъчен опит и познания, ако се наблюдават или са им дадени инструкции за употребата на уреда по безопасен начин и те разбират опасностите. Деца не бива да си играят с уреда.

Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се правят от деца без наблюдение.

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен представител или лице със сходна квалификация, за да се избегне риск. Тази фурна трябва да бъде поставена в правилната посока и височина, което да позволява лесен достъп и управление.

Преди да използвате фурната за пръв път, тя трябва да работи с вода 10 минути и да бъде използвана след това. Ако фурната издава странен звук, миризма на изгоряло или пушек, незабавно отстранете захранването и се обърнете към най-близкия си сервизен център. Микровълновата фурна трябва да се разположи така, че да има достъп до щепсела.

Общи указания за безопасност

Всякакви видоизменения и ремонти трябва да се извършват само от квалифициран персонал.

Не затопляйте храни или течности в херметически затворени съдове за функцията с микровълни.

Не използвайте бензен, разредители, алкохол, уреди за почистване с вода под високо налягане или пароструйки за почистване на фурната.

Не инсталирайте фурната: в близост до отоплително тяло или запалителни материали; на места, изложени на влага, мазнини, прах или пряка слънчева светлина или вода; на места с възможно изтичане на газ; върху неравна повърхност. Тази фурна трябва да е правилно заземена според местните и национални норми. Редовно отстранявайте чуждите тела от частите на щепсела и контакта със суха кърпа.

Не дърпайте, не огъвайте прекомерно и не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел.

Ако има изтичане на газ (пропан-бутан, метан и пр.), проветрете незабавно. Не пипайте захранващия кабел.

Не пипайте захранващия кабел с мокри ръце.

Докато фурната работи, не я изключвайте с изваждане на захранващия кабел.

Не поставяйте пръсти или чужди тела. Ако във фурната попаднат чужди тела, извадете захранващия кабел от стенния контакт и се свържете с местен сервизен център на Samsung.

Не прилагайте прекомерен натиск или удари върху фурната.

Не поставяйте фурната върху чувливи предмети.

Уверете се, че напрежението, честотата и амперажът на електрозахранването отговарят на спецификациите на продукта.

Поставете щепсела на захранването плътно в контакта на стената. Не използвайте разклонител, удължител или електрически трансформатор.

Не окачвайте захранващия кабел върху метални предмети. Уверете се, че кабелът е между предметите или зад фурната.

Не използвайте повреден щепсел, повреден захранващ кабел или разхлабен контакт. При повредени щепсели или кабели се обърнете местен сервизен център на Samsung.

Не наливайте и не пръскайте директно вода върху фурната.

Не поставяйте предмети върху фурната, вътре в нея или върху вратичката на фурната.

Не пръскайте с опасни препарати, като например инсектициди, върху фурната.

Не съхранявайте запалими материали във фурната. Тъй като парите на алкохола могат да влязат в контакт с горещи части на фурната, внимавайте при претопляне на храна или напитки, съдържащи алкохол.

Деца могат да се блъснат или да прищипят пръсти във вратичката. Пазете децата далеч от вратичката, когато я отворите или затворите.

Предупреждение за микровълни

Микровълновото претопляне на напитки може да доведе до забавено бурно кипене и затова боравенето със съда да се извършва внимателно. Винаги изчакайте поне 20 секунди преди боравене. Ако е необходимо, разбърквайте по време на загреване. Винаги разбърквайте след загреване.

В случай на изгаряне спазвайте тези инструкции за първа помощ:

- Потопете изгореното място в студена вода в продължение на поне 10 минути.
- Покрийте с чиста, суха превръзка.
- Не мажете с никакви кремове, масла или лосиони.

За да избегнете повреда на тавата или скарата, не поставяйте тавата или скарата във вода веднага след готвене.

Не използвайте фурната за дълбоко пържене, тъй като температурата на мазнината не може да се контролира. Това може да доведе до внезапно кипване на горещата мазнина.

Предпазни мерки за микровълновата фурна

Използвайте само съдове, предназначени за микровълнова фурна. Не използвайте метални съдове, домакински съдове със златни или сребърни кантове, шишове и др.

Сваляйте усуканите телени връзки. Може да се появи електрическа дъга.

Не използвайте фурната за сушене на хартия или дрехи.

Използвайте по-кратки времена за малки количества храна, за да предотвратите прегряване и изгаряне.

Пазете захранващия кабел и щепсел от вода и източници на топлина.

За да намалите риска от експлозия, не нагрявайте яйца с черупки или твърдо сварени яйца.

Не нагрявайте херметично затворени или вакуумно уплътнени съдове, ядки, домати и т.н.

НЕ покривайте вентилационните отвори с плат или хартия. Има опасност

от възникване на пожар. Фурната също може и да прегрее и да се изключи автоматично, като ще остане изключена, докато не се охлади достатъчно.

Винаги използвайте кухненски ръкавици за фурна при изваждане на ястие.

Разбърквайте течностите по време на загряване или след края на загряването и ги оставете да престоят поне 20 секунди, за да предотвратите изкипяване.

Стойте на една ръка разстояние от фурната, когато отваряте вратичката, за да предотвратите изгаряне от излизания горещ въздух или пара.

Не работете с фурната, когато е празна. Фурната автоматично се изключва след 30 минути за безопасност. Препоръчваме да поставите чаша вода вътре във фурната, която да абсорбира микровълновата енергия, в случай че фурната се включи случайно.

Инсталирайте фурната според минималните пространства и разстояния в това ръководство. (Вж. "Монтаж на вашата микровълнова фурна".)

Внимавайте, когато включвате електроуреди в контакти на мрежата в близост до фурната.

Не използвайте този уред за други цели освен за готвене.

Сушенето на дрехи и загряването на топлещи възглавници, чехли, гъби, влажни

кърпи и подобни може да доведе до опасност от нараняване, запалване или пожар.

Използвайте уреда само по предназначение, както е описано в ръководството.

Не слагайте корозивни химикали или изпарения в или върху уреда.

Този тип фурна е специално проектирана за загряване, готвене или сушене на храна.

Не е предназначена за промишлена или лабораторна употреба.

Предпазни мерки при работа с микровълни

Неспазването на следните предпазни мерки за безопасност може да доведе до вредно излагане на микровълнова енергия.

- Не работете с фурната при отворена вратичка. Не се опитвайте да свалите блокировките за безопасност (ключалките на вратичката). Не вкарвайте нищо в отворите на блокировките за безопасност.
- Не поставяйте какъвто и да било предмет между вратичката на фурната и лицевата част и не позволявайте натрупване на остатъци от храни или почистващи препарати по уплътнителните повърхности. Поддържайте вратичката и уплътнителните повърхности на вратичката чисти, като ги изтривате след работа с влажна кърпа, а след това с мека суха кърпа.
- Не работете с фурната, ако е повредена. Започнете да работите едва след като бъде ремонтирана от квалифициран техник.
Важно: вратичката на фурната трябва да е затворена добре. Вратичката не трябва да се извива; пантите на вратичката не трябва да са счупени или разхлабени; уплътненията на вратичката и повърхностите на уплътненията не трябва да са повредени.
- Всички регулировки или ремонти трябва да се извършват от квалифициран техник.

Ограничена гаранция

Samsung ще начисли такса за ремонт за замяна на аксесоар или ремонт на козметичен дефект, ако повредата в уреда или аксесоара е причинена от клиента. Елементите, които се покриват от това условие, включват:

- Вратичка, дръжка, външен панел или контролен панел, които са вдлъбнати, надраскани или счупени.
- Повредена или липсваща тава, направляваща ролка, съединител или скара.

Използвайте фурната само по предназначение, както е описано в ръководството. Бележките за предупреждения и важните инструкции за безопасност в настоящото ръководство не обхващат всички възможни състояния и ситуации, които може да възникнат. Ваша е отговорността да използвате здрав разум, внимание и грижи, когато инсталирате, поддържате и работите с фурната ви.

Поради причината, че тези инструкции за работа с уред а покриват различни модели, характеристиките на вашата микровълнова фурна могат да се различават в малка степен от описаните в това ръководство и не всички предупредителни знаци могат да бъдат приложими. Ако имате някакви въпроси или сте загрижени за нещо, свържете се с местен сервиз на Samsung или потърсете помощ и информация онлайн на адрес www.samsung.com.

Използвайте фурната само за затопляне на храна. Тя е предназначена само за домашна употреба. Не загревайте никакви типове платове или възглавници, пълни с влакна. Производителят не е отговорен за повреди, причинени от неправилно или неподходящо използване на фурната.

За да избегнете влошаване на повърхността на фурната и опасни ситуации, винаги поддържайте фурната чиста и в добро състояние.

Дефиниция на продуктова група

Този продукт е Група 2 Клас В ISM оборудване. Определението на група 2, която съдържа цялото ISM оборудване, в което умишлено се генерира радио-честотна енергия и/или се използва под формата на електромагнитна радиация за третирането на материали, машини за електроискрова механична обработка и електродръгово заваръчно оборудване.

Оборудване Клас В е оборудване, подходящо за употреба в битови установки и в установки, пряко свързани с електрозахранваща мрежа с ниско напрежение, която захранва сгради, използвани за битови цели.

Правилно третиране на изделиято след края на експлоатационния му живот



(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделиято, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видове отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от неконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделиято, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се смесват с другите отпадъци на търговското предприятие.

За информация относно екологичните ангажменти на Samsung и регулаторните задължения по отношение на продуктите, например REACH, посетете нашата страница за устойчивост, която може да се достигне чрез www.samsung.com

монтиране

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

В зависимост от модела, който сте закупили, получавате няколко принадлежности, които могат да се използват по различни начини.


1. **Ролков пръстен**, за поставяне в центъра на фурната.

Предназначение: Ролковият пръстен поддържа въртящата се поставка.




2. **Въртяща се поставка**, за поставяне върху ролковия пръстен с централен фитинг към съединителя.

Предназначение: Въртящата се поставка служи като главна готварска повърхност; тя лесно може да се сваля за почистване.



3. **Готвен с пара**, вижте стр. 17-19.
(само за модели MS23F301TF*, MS23F302TF*)


Предназначение: При използване на функцията за готвене с пара използвайте пластмасовия уред за готвене с пара.



-  **НЕ** работете с микровълновата фурна без поставени ролков пръстен и въртяща се поставка.


МЯСТО НА МОНТИРАНЕ

- Изберете плоска и равна повърхност приблизително 85 см над пода. Повърхността трябва да може да носи теглото на фурната.
- Трябва да осигурите място за проветряване, поне 10 см отзад и от двете страни и 20 см над фурната.
- Не монтирайте фурната в гореща или влажна среда, например в близост до други микровълнови фурни или радиатори.
- Спазвайте спецификациите за захранване на тази фурна. При нужда използвайте само одобрените удължителни кабели.
- Избършете вътрешността и уплътнението на вратичката с влажен тампон, преди да използвате микровълновата си фурна за пръв път.

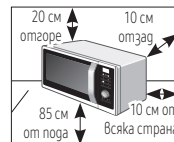

ВЪРТЯЩА СЕ ПОСТАВКА

Извадете всички опаковъчни материали от вътрешността на фурната. Монтирайте ролковия пръстен и въртящата се поставка. Проверете дали въртящата се поставка се върти свободно.

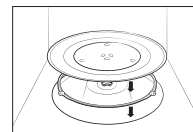

ПОЧИСТВАНЕ

Почиствайте фурната редовно, за да предотвратите натрупването на нечистотии върху или във вътрешността на фурната. Също обърнете внимание на вратата, уплътнението на вратата, въртящата се поставка и ролковия пръстен (само приложими модели).

Ако вратата не се отваря или затваря гладко, първо проверете дали уплътненията на вратата не са насъбрали нечистотии. Използвайте мека кърпа в сапунена вода, за да почистите вътрешните и външните части на фурната. Изплакнете и подсушете добре.

За да отстраните упорити нечистотии с лоша миризма от вътрешността на фурната

1. При празна фурна поставете чаша разреден лимонов сок в центъра на въртящата се поставка.
2. Загрейте фурната за 10 минути при максимална мощност.
3. Когато цикълът завърши, изчакайте, докато фурната се охлади. След това отворете вратата и почистете пространството за готвене.

ВНИМАНИЕ

- Пазете вратата и уплътнението чисти и се уверете, че вратата се отваря и затваря гладко. В противен случай животът на фурната може да се намали.
- Внимавайте да не разливате вода върху отворите за вентилация на фурната.
- Не използвайте никакви абразивни или химически вещества за почистване.
- След всяко използване на фурната използвайте неагресивен почистващ препарат, за да почистите отделението за готвене, след като изчакате фурната да се охлади.

СМЯНА (РЕМОНТ)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Във вътрешността на фурната няма части, които да се свалят от потребителя. Не се опитвайте да подменяте или ремонтирате сами фурната.


- Ако се натъкнете на проблем с шарнирите, уплътнението и/или вратата, се свържете с квалифициран техник или местен сервизен център на Samsung за техническа помощ.
- Ако искате да смените крушката, се свържете с местен сервизен център на Samsung. Не я сменяйте сами.
- Ако се натъкнете на проблем с външния корпус на фурната, първо извадете захранващия кабел от контакта и после се свържете с местен сервизен център на Samsung.

ГРИЖА ПРИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ВРЕМЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНЕ

Ако не използвате фурната за продължителен период от време, извадете захранващия кабел и преместете фурната на сухо и незапращено място. Натрупването на прах и влага във вътрешността на фурната може да повлияе на качеството ѝ на работа.


функции на фурната

ФУРНА

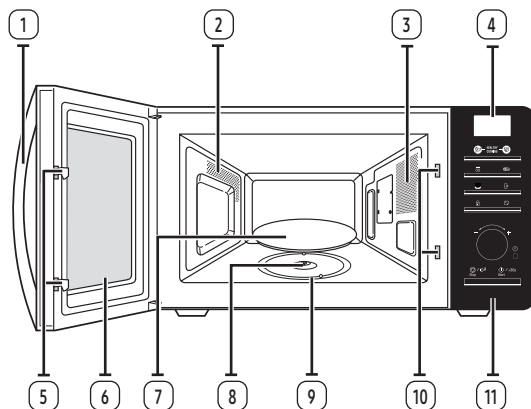

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. ДРЪЖКА НА ВРАТАТА | 6. ВРАТА |
| 2. ВЕНТИЛАЦИОННИ ОТВОРИ | 7. ВЪРТЯЩА СЕ ПОСТАВКА |
| 3. ОСВЕТЛЕНИЕ | 8. СЪЕДИНИТЕЛ |
| 4. ДИСПЛЕЙ | 9. РОЛКОВ ПРЪСТЕН |
| 5. КЛЮЧАЛКИ НА ВРАТАТА | 10. ОТВОРИ ЗА БЛОКИРОВКАТА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ |
| | 11. КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ |

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

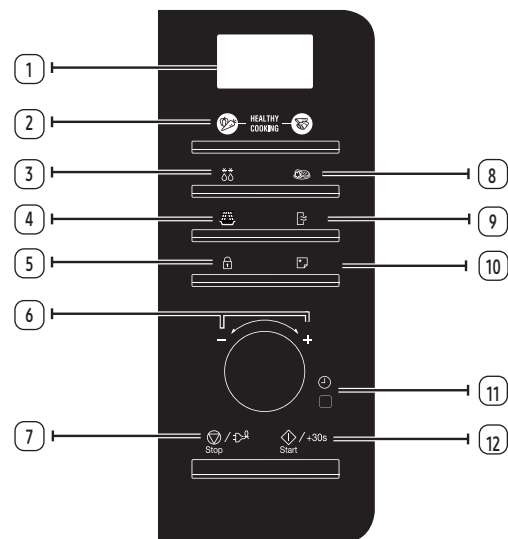

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. ДИСПЛЕЙ | 7. БУТОН СПИРАНЕ/ЕКО |
| 2. БУТОН ЗА ЗДРАВΟΣЛОВНО ГОТВЕНЕ | 8. БУТОН МОЯТА ЧИНИЯ |
| 3. БУТОН ЗА УСКОРЕНО РАЗМРАЗЯВАНЕ | 9. БУТОН ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ |
| 4. БУТОН МИКРОВОЪЛНИ | 10. БУТОН ЗА ПАМЕТ |
| 5. БУТОН ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ ЗА ДЕЦА | 11. БУТОН ЗА НАСТРОЙКА НА ЧАСОВНИКА |
| 6. КРЪГОВ СЕЛЕКТОР (ТЕГЛО/ПОРЦИЯ/ВРЕМЕ) | 12. БУТОН СТАРТ/+30s |

използване на фурната

ЗАДАВАНЕ НА ВРЕМЕТО

Вашата микровълнова фурна е с вграден часовник. Когато се подаде захранване, на екрана се показва автоматично, “:0”, “88:88” или “12:00”. Моля, задайте текущото време. Времето може да се показва или в 24-часов, или в 12-часов формат. Трябва да сверите часовника:

- Когато монтирате вашата микровълнова фурна за пръв път
- След прекъсване на захранването

 Не забравяйте да сверявате часовника, когато преминавате към или от лятно и зимно часово време.

Автоматична функция за пестене на енергия


Ако не изберете никаква функция, докато уредът се настройва или работи с временно спиране, функцията се отменя и се показва часовникът след 25 минути. Индикаторът на фурната ще се изключи след 5 минути при отворена врата.

1. За показване на времето в...


24-часов формат

12-часов формат


Натиснете бутона **Часовник** (⌚) веднъж или два пъти.




2. Завъртете **кръговия селектор**, за да зададете часовете.




3. Натиснете бутона **Часовник** (⌚).



4. Завъртете **кръговия селектор**, за да зададете минутите.



5. Натиснете бутона **Часовник** (⌚).



КАК РАБОТИ ЕДНА МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА


Микровълните са високочестотни електромагнитни вълни; освобождаваната енергия дава възможност за готвене или претопляне на храна без промяна на формата или цвета.

Можете да използвате микровълновата си фурна за:

- Размразяване (ръчно и автоматично)
- Готвене
- Претопляне

Принцип на готвене.

1. Създаваните от магнетрона микровълни се разпространяват равномерно при въртенето на храната върху въртящата се поставка. Затова храната се готви равномерно.
2. Микровълните се абсорбират от храната до дълбочина от около 1 инч (2,5 см). След това готвенето продължава, като топлината се разсейва в храната.
3. Времената за готвене се променят в съответствие с използвания съд и свойствата на храната:
 - Количество и плътност
 - Съдържание на вода
 - Начална температура (от хладилник или не)

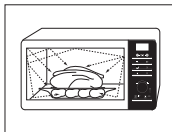

 Тъй като центърът на храната се готви от разсейваната топлина, готвенето продължава дори когато сте извадили храната от фурната. Затова трябва да се спазват посочените в рецептите и в тази брошура времена за престой, за да се гарантира:

- Равномерно готвене на храната точно в центъра
- Една и съща температура в цялата храна

ПРОВЕРКА ДАЛИ ВАШАТА ФУРНА РАБОТИ ПРАВИЛНО

Следващата проста процедура ви дава възможност да проверите дали работи вашата фурна правилно през цялото време. Отворете вратата на фурната, като издърпате дръжката от дясната страна на вратата. Поставете чаша с вода върху въртящата се поставка. След това затворете вратичката.

1. Натиснете бутона **Микровълнова** (🔊).

Резултат: Показват се индикации 800 W (максимална мощност на готвене)




2. Задайте времето на 4 до 5 минути, като завъртите кръговия селектор и натиснете бутона **Start/+30s (Стапм/+30с)** (⏸).

Резултат: Светва светлината във фурната и въртящата се поставка започва да се върти.

- 1) Готвенето започва, а когато завърши, фурната подава звуков сигнал 4 пъти.
- 2) Крайният напомнящ сигнал звучи 3 пъти (по веднъж на минута).
- 3) На дисплея се показва отново текущото време.

 Щепселът на фурната трябва да се вкарва в подходящ степенен контакт. Въртящата се поставка трябва да е добре разположена във фурната. Ако се използва ниво на мощност, различно от максималното, е необходимо по-дълго време на водата да заври.



ГОТВЕНЕ/ПРЕТОПЛЯНЕ

Следващата процедура обяснява как се готви или претопля храна. ВИНАГИ проверявайте настройките си за готвене, преди да оставите фурната без надзор.

Най-напред поставете храната в центъра на въртящата се поставка. След това затворете вратичката.


1. Натиснете бутона **Микровълнова** (🔥).

Резултат: Показват се индикации 800 W (максимална мощност на готвене): Изберете подходящото ниво на мощност, като натиснете бутона **Микровълнова** (🔥) отново, докато не се покажат съответните ватове. Вижте таблицата за нивата на мощност.




2. Задайте времето за готвене, като въртите **кръговия селектор**

Резултат: Показва се времето за готвене.



3. Натиснете бутона **Start/+30s (Cmapm/+30c)** (⏮).

Резултат: Светва светлината във фурната и въртящата се поставка започва да се върти.



- 1) Готвенето започва, а когато завърши, фурната подава звуков сигнал 4 пъти.
- 2) Крайният напомнящ сигнал звучи 3 пъти. (по веднъж на минута)
- 3) На дисплея се показва отново текущото време.

🔍 **Никога** не включвайте фурната, когато е празна.

🔍 Ако желаете да загреете ястие за кратко време при максимална мощност (800 W), просто натиснете бутона **+30s (+30c)** по веднъж за всеки 30 секунди време за готвене. Фурната се включва веднага.

НИВА НА МОЩНОСТ

Можете да избирате измежду нивата на мощност по-долу.

Ниво на мощност	Мощност
ВИСОКО	800 W
СРЕДНО ВИСОКО	600 W
СРЕДНО	450 W
СРЕДНО НИСКО	300 W
РАЗМРАЗЯВАНЕ (❄️)	180 W
НИСКО / ПОДДЪРЖАНЕ НА ТОПЛО	100 W


🔍 Ако изберете по-високо ниво на мощност, трябва да се намали времето за готвене.

🔍 Ако изберете по-ниско ниво на мощност, трябва да се увеличи времето за готвене.

НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕТО ЗА ГОТВЕНЕ

Можете да увеличите времето на готвене, като натиснете бутона **+30s** по веднъж за всеки 30 секунди, които трябва да се добавят.

Натиснете бутона **+30s (+30c)** по веднъж за всеки 30 секунди, които трябва да се добавят.




СПИРАНЕ НА ГОТВЕНЕТО

Можете да спирате готвенето по всяко време, за да проверявате храната.

1. За да спрете временно;

1) Отворете вратичката.

Резултат: Готвенето спира. За да подновите готвенето, затворете вратата и натиснете (⏮) отново.



2) Натиснете бутона **Stop (Cmon)** (🛑).

Резултат: Готвенето спира. За да подновите готвенето, натиснете отново (⏮).

2. За да спрете напълно;

Натиснете бутона **Stop (Cmon)** (🛑).

Резултат: Готвенето спира. Ако желаете да отмените настройките на готвене, натиснете бутона **Stop (Cmon)** (🛑) отново.



🔍 Можете да отмените всяка настройка и преди започване, като просто натиснете **Stop (Cmon)** (🛑).


ЗАДАВАНЕ НА РЕЖИМА ЗА ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ

Фурната има режим за пестене на енергия. Тази функция пести електрическа енергия, когато фурната не се използва. Стандартното състояние е режим на готовност и показване на часовника, когато не се използва.

- Натиснете бутона **Пестене на енергия** (⏻).

Резултат: Дисплеят е изключен.

- За да излезете от режим за пестене на енергия, отворете вратичката, след което дисплеят показва текущото време. Фурната е готова за използване.



ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ

Използвайте тази функция след готвене на храна със силна миризма или когато вътре във фурната има много дим. Първо почистете фурната отвътре.

Натиснете бутона **Обезмирияване** (☼), след като завършите почистването. Ще чуете четири звукови сигнала.



- Времето на обезмирияване е зададено на 5 минути. Увеличава се с 30 секунди при всяко натискане на бутона **+30s**.

- Максималното време за обезмирияване е 15 минути.


ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА ЗДРАВΟΣЛОВНО ГОТВЕНЕ

Функцията за здравословно готвене има шестнадесет предварително програмирани времена за готвене. Не е необходимо да задавате нито времената за готвене, нито нивото на мощност. Можете да настроите размера на порциите, като завъртите **кръговия селектор**. Най-напред поставете храната в центъра на въртящата се поставка и затворете вратичката.

- Изберете типа храна, който готвите, като натиснете бутона за **Healthy Cooking (здравословно готвене)** (🥗) или **Healthy Cooking (здравословно готвене)** (🥗) веднъж или повече пъти.



- Изберете размера на порцията, като завъртите **кръговия селектор**. (Вж. за справка таблицата отстрани).




- Натиснете бутона **Start/+30s (Спазм/+30с)** (⏻).

Резултат: Готвенето започва. Когато завърши.

- Фурната издава звук 4 пъти.
- Крайният напомнящ сигнал звучи 3 пъти (по веднъж на минута).
- На дисплея се показва отново текущото време.

Използвайте само съдове, които са подходящи за микровълнова фурна.



ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЗДРАВΟΣЛОВНО ГОТВЕНЕ: ЗЕЛЕНЧУЦИ И ЗЪРНЕНИ ХРАНИ

В следната таблица са показани 10 автоматични програми за готвене на зеленчуци или зърнени храни. Тя съдържа количествата, времената на престой и съответните препоръки. Програмите 1-10 работят само с микровълнова енергия.

Код	Храна	Порция (г)	Време на престой (мин.)	Препоръки
1	Броколи	250 500	1-2	Измийте и почистете свежо броколи и подгответе стръкчета. Поставете ги равномерно в стъклена купа с капак. Добавете 30 мл (2 супени лъжици) вода, когато готвите 250 гр., и добавете 60-75 мл (4-5 супени лъжици) за 500 гр. Поставете купата в центъра на въртящата се поставка. Гответе с капак. Разбъркайте след готвене.
2	Моркови	250	1-2	Измийте и почистете морковите и ги нарежете на равномерни кръгчета. Поставете ги равномерно в стъклена купа с капак. Добавете 30 мл (2 супени лъжици) вода, когато готвите 250 гр. Поставете купата в средата на въртящата се поставка. Гответе с капак. Разбъркайте след готвене.

Код	Храна	Порция (г)	Време на престой (мин.)	Препоръки
3	Зелен боб 	250	1-2	Измийте и почистете зелен боб. Поставете ги равномерно в стъклена купа с капак. Добавете 30 мл (2 супени лъжици), когато готвите 250 гр. Поставете купата в средата на въртящата се поставка. Гответе с капак. Разбъркайте след готвене.
4	Спанак 	150	1-2	Изплакнете и почистете спанака. Поставете го в стъклена купа с капак. Не добавяйте вода. Поставете купата в средата на въртящата се поставка. Гответе с капак. Разбъркайте след готвене.
5	Царевица на кочан 	250 (1 бр.)	1-2	Измийте и почистете царевични кочани и ги поставете в овален стъклен съд. Покрийте с прилепващо фолио за микровълнови фурни и го нагупчете.
6	Белени картофи 	250 500	2-3	Измийте и обелете картофите и ги нарежете на еднакви парчета. Поставете ги в стъклена купа с капак. Добавете 45-60 мл. (3-4 супени лъжици) вода. Поставете купата в средата на въртящата се поставка. Гответе с капак.
7	Кафяв ориз (леко сварен) 	125	5-10	Използвайте голяма купа от огнеупорно стъкло с капак. Добавете двойно количество студена вода (1/4 л). Гответе с капак. Разбъркайте преди времето на престой и добавете сол и подправка.
8	Пълнозърнести макарони 	125	1	Използвайте голяма купа от огнеупорно стъкло с капак. Добавете 1/2 л вряла вода, щипка сол и разбъркайте добре. Гответе без капак. Гответе с капак. Разбъркайте преди времето на престоя и изцедете внимателно след това.

Код	Храна	Порция (г)	Време на престой (мин.)	Препоръки
9	Киноа 	125	1-3	Използвайте голяма купа от огнеупорно стъкло с капак. Добавете двойно количество студена вода (250 мл). Гответе с капак. Разбъркайте преди времето на престой и добавете сол и подправка.
10	Булгур 	125	2-5	Използвайте голяма купа от огнеупорно стъкло с капак. Добавете двойно количество студена вода (250 мл). Гответе с капак. Разбъркайте преди времето на престой и добавете сол и подправка.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЗДРАВΟΣЛОВНО ГОТВЕНЕ: ПТИЦИ И РИБА

В следващата таблица са дадени 6 програми за автоматично и здравословно готвене на птици и риба с количества, времена за престой и съответни препоръки. Програмите 1-6 работят само с микровълнова енергия.

Код	Храна	Порция (г)	Време на престой (мин.)	Препоръки
1	Пилешки гърди 	300 (2 бр.)	2	Измийте парчетата и ги поставете върху керамична чиния. Покрийте с прилепващ филм за микровълнови фурни. Нагупчете филма. Поставете съда върху въртящата се поставка.
2	Пуешки гърди 	300 (2 бр.)	2	Измийте парчетата и ги поставете върху керамична чиния. Покрийте с прилепващ филм за микровълнови фурни. Нагупчете филма. Поставете съда върху въртящата се поставка.
3	Пресни рибни филета 	300 (2 бр.)	1-2	Измийте рибата и я поставете върху керамична чиния, добавете 1 супена лъжица лимонов сок. Покрийте с прилепващ филм за микровълнови фурни. Нагупчете филма. Поставете съда върху въртящата се поставка.

Ког	Храна	Порция (г)	Време на престой (мин.)	Препоръки
4	Филе от прясна съомга 	300 (2 бр.)	1-2	Измийте рибата и я поставете върху керамична чиния, добавете 1 супена лъжица лимонов сок. Покрийте с прилепващ филм за микровълнови фурни. Нагупчете филма. Поставете съда върху въртящата се поставка.
5	Пресни скариди 	250	1-2	Измийте скаридите и ги поставете върху керамична чиния, добавете 1 супена лъжица лимонов сок. Покрийте с прилепващ филм за микровълнови фурни. Нагупчете филма. Поставете съда върху въртящата се поставка.
6	Прясна пъстърва 	200 (1 риба)	2	Поставете 2 цели пресни риби върху огнеупорен съд. Добавете щипка сол, 1 супена лъжица лимонов сок и подправки. Покрийте с прилепващ филм за микровълнови фурни. Нагупчете филма. Поставете съда върху въртящата се поставка.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ

Функцията за автоматично ускорено размразяване ви дава възможност да размразявате месо, птици, и риба. Времето на размразяване и нивото на мощност се задават автоматично. Вие просто избирате програмата и теглото.


 Използвайте само съдове, които са подходящи за микровълнова фурна.

Най-напред поставете замразената храна в центъра на въртящата се поставка и затворете вратичката.

- Изберете типа на храната, която готвите, като натиснете бутона **Ускорено размразяване** (***) един или повече пъти. (Вж. за справка таблицата отстрани).




- Задайте теглото на храната, като завъртите **кръговия селектор**. Възможно е задаване на максимум 1500 гр.



- Натиснете бутона **Start/+30s (Смапм/+30с)** (◀▶).

Резултат:

- Размразяването започва.
- Фурната издава сигнал на половината време на размразяване, за да ви напомни да обърнете храната.
- Натиснете бутона (◀▶) отново, за да завършите размразяването.



 Можете да размразявате храна и ръчно. За да направите това, изберете функция готвене/подгряване за микровълни с ниво на мощност 180 W. Вж. раздела, озаглавен "Готвене/претопяне", на стр. 13 за повече подробности.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ

В следващата таблица са дадени различните програми за автоматично бързо размразяване, количества, времена за престой и съответните препоръки. Преди размразяване свалете всички видове опаковки. Поставете месо, птици и плодове/ягодоплодни върху керамична чиния.

Храна		Размер на порцията (г)	Време на престой (мин.)	Препоръки
	Месо	200-1500	15-60	Покрийте краищата с алуминиево фолио. Обърнете парчетата, когато фурната издаде звуков сигнал. Тази програма е подходяща за месо като пържоли, котлети или мляно месо, парчета пилешко месо, цяло пиле или рибни филета.
	Птици			
	Риба			

 Изберете функция за ръчно размразяване с ниво на мощност 180 W, ако искате да размразите храната ръчно. За повече подробности за ръчното размразяване и времената за ръчно размразяване вж. за справка стр. 26-27.


ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА МОЯТА ЧИНИЯ

Функцията "Моята чиния" има две предварително програмирани времена за готвене. Не е необходимо да задавате нито времената за готвене, нито нивото на мощност. Можете да настроите броя на порциите, като завъртите кръговия селектор. Най-напред поставете храната в центъра на въртящата се поставка и затворете вратичката.

1. Изберете типа на храната, която готвите, като натиснете бутона **Моята чиния**  един или повече пъти.




2. Изберете размера на порцията, като завъртите **кръговия селектор**. (Вж. за справка таблицата отстрани.)



3. Натиснете бутона .

Резултат: Готвенето започва. Когато завърши.

- 1) Фурната издава звук 4 пъти.
- 2) Крайният напомнящ сигнал звучи 3 пъти (по веднъж на минута).
- 3) На дисплея се показва отново текущото време.



 Използвайте само съдове, които са подходящи за микровълнова фурна.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ НА МОЯТА ЧИНИЯ

В следващата таблица са дадени различните програми на "Моята чиния", количества, времена за престой и съответни препоръки. Тези програми работят само с микровълнова енергия.

Код/храна	Размер на порцията (г)	Време на престой (мин.)	Препоръки
1. Готови охладени ястия 	300-350 400-450	2-3	Поставете на керамична чиния и покрийте с прилепващ филм за микровълнови фурни. Тази програма е подходяща за храни, състоящи се от 3 компонента (напр. месо със сос, зеленчуци и гарнитура, като картофи, ориз или макарони).

Код/храна	Размер на порцията (г)	Време на престой (мин.)	Препоръки
2. Охладени вегетариански ястия 	300-350 400-450	2-3	Поставете храната на керамична чиния и покрийте с прилепващ филм за микровълнови фурни. Тази програма е подходяща за ястия от 2 компонента (напр. спагети със сос или ориз със зеленчуци).

РЪКОВОДСТВО ЗА ГОТВЕНЕ С ПАРА (САМО ЗА МОДЕЛИ MS23F301TF*, MS23F302TF*)

Устройството за готвене с пара е предназначено за бързо и здравословно готвене с вашата микровълнова фурна Samsung.

Този аксесоар е идеален за готвене на ориз, макаронени изделия, зеленчуци и т.н. за рекордно време, като същевременно се запазват хранителните стойности.


Устройството за готвене с пара се състои от 3 елемента:



Купа



Тава за поставяне



Канак

Всички части издържат на температури от -20°C до 140°C.

Подходящо за съхраняване във фризер. Може да се използва заедно или отделно.

УСЛОВИЯ на ИЗПОЛЗВАНЕ:

-  Не използвайте:
 - за готвене на храни с високо съдържание на захари или мазнини,
 - с грила или функцията за въртящо се нагряване или на котлон.
-  Изчистете всички части добре в сапунена вода, преди да използвате.
-  За да установите времената за готвене, вж. инструкциите в таблицата на следващата страница.

ПОДДРЪЖКА:

-  Вашето устройство за готвене с пара може да се мие в миялна машина.
-  Когато чистите ръчно, използвайте топла вода и миялен препарат. Не използвайте абразивни материали.
-  Някои храни (като домати) могат да обезцветят пластмасата. Това е нормално и не е неизправност.

РАЗМРАЗЯВАНЕ:

Поставете замразената храна в парната купа без капака. Течността ще остане на дъното на съда и няма да навреди на храната.

ГОТВЕНЕ:

Храна	Порция (г)	Нива на мощност (W)	Време на готвене (мин.)	Време на престой (мин.)	Боравене
Артишок	300 (1-2 бр.)	800	5-6	1-2	Купа с тава за поставяне + Kanak
	Инструкции Изплакнете и почистете артишока. Поставете тавата в купа. Подредете артишока върху тавата. Добавете супена лъжица лимонов сок. Покрийте с капак.				
Пресни зеленчуци	300	800	4-5	1-2	Купа с тава за поставяне + Kanak
	Инструкции Претеглете зеленчуците (напр. броколи, карфиол, моркови, чушки) след измиване, почистване и нарязване на еднакви парчета. Поставете тавата в купа. Разпределете зеленчуците в тавата. Добавете 2 супени лъжици вода. Покрийте с капак.				
Замразени зеленчуци	300	600	7-8	2-3	Купа с тава за поставяне + Kanak
	Инструкции Поставете замразените зеленчуци в купата. Поставете тавата в купа. Добавете 1 супена лъжица вода. Покрийте с капак. Разбъркайте добре след готвене и по време на престой.				

Храна	Порция (г)	Нива на мощност (W)	Време на готвене (мин.)	Време на престой (мин.)	Боравене
Ориз	250	800	15-18	5-10	Купа + Kanak
	Инструкции Поставете ориза в купата за готвене с пара. Добавете 500 мл студена вода. Покрийте с капак. След готвене оставете белия ориз да престои 5 минути, а кафявия 10.				
Необелени картофи	500	800	7-8	2-3	Купа + Kanak
	Инструкции Претеглете и изплакнете картофите и ги поставете в купата за готвене с пара. Добавете 3 супени лъжици вода. Покрийте с капак.				
Задушено (охладено)	400	600	5-6	1-2	Купа + Kanak
	Инструкции Поставете задушено в купата за готвене с пара. Покрийте с капак. Разбъркайте добре преди сервиране.				
Супа (охладена)	400	800	3-4	1-2	Купа + Kanak
	Инструкции Излейте в купата за готвене с пара. Покрийте с капак. Разбъркайте добре преди сервиране.				
Замразена супа	400	800	8-10	2-3	Купа + Kanak
	Инструкции Поставете замразената супа в купата за готвене с пара.+ Покрийте с капак. Разбъркайте добре преди сервиране.				
Замразени тестени с мармаладов пълнеж	150	600	1-2	2-3	Купа + Kanak
	Инструкции Навлажнете горната част на изделията със студена вода. Поставете 1-2 замразени изделия едно до друго в купата. Покрийте с капак.				
Плодов компот	250	800	3-4	2-3	Купа + Kanak
	Инструкции Претеглете пресните плодове (ябълки, круши, сливи, кайсии, манго или ананас), след като ги обелите, измиете и нарежете на малки парчета или кубчета. Поставете в купата за готвене с пара. Добавете 1-2 супени лъжици вода и 1-2 супени лъжици захар. Покрийте с капак.				



ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:

-  Внимавайте при отварянето на капака на уреда за готвене с пара, защото излизащата пара може да е много гореща.
-  Използвайте ръкавици за печка, когато боравите след готвене.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА ЗА ПАМЕТ


Ако готвите или претопляте същите храни, може да запазите времената на готвене и нивото на мощност в паметта на микровълновата фурна, така че да не се налага да ги задавате всеки път. Може да използвате две различни настройки.

Запаметяване на настройката.

1. За да програмирате... Натиснете бутона (★).
 Първа настройка Веднъж (Дисплеят е P1)
 Втора настройка Два пъти (Дисплеят е P2)




2. Задайте програма за готвене (време на готвене и ниво на мощност) както обикновено.



3. Натиснете бутона (⏏).

Резултат: Настройките ви сега са запазени в паметта на фурната.



ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ НА ФУНКЦИЯТА ЗА ПАМЕТ

Най-напред поставете храната в центъра на въртящата се поставка и затворете вратичката.

1. За да изберете... Натиснете бутона (★).
 Първа настройка Веднъж (Дисплеят е P1)
 Втора настройка Два пъти (Дисплеят е P2)



2. Натиснете бутона (⏏).

Резултат: Храната се готви според избраната настройка.



ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗВУКОВИЯ СИГНАЛ

Можете да изключвате звуковия сигнал, когато искате.


1. Натиснете бутоните (⏏) и (⏏) едновременно.

Резултат:

- Показва се следният индикатор.

OFF

- Фурната не издава звуков сигнал при всяко натискане на бутона.




2. За да включите отново звуковия сигнал, натиснете бутоните (⏏) и (⏏) едновременно.

Резултат:

- Показва се следният индикатор.

ON

- Фурната отново работи със звукови сигнали.



ЗАКЛЮЧВАНЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ВАШАТА МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА

Вашата микровълнова фурна е снабдена със специална програма „Безопасност за децата“, която позволява фурната да бъде „заключена“, така че децата или друг незапознат с нея да не може да я включват случайно. Фурната може да се заключва по всяко време.

1. Натиснете бутона (⏏) за една секунда.

Резултат:

- Фурната се заключва (не могат да се избират никакви функции).
- На дисплея се показва „L“.



L

2. За да отключите фурната, натиснете бутона (⏏) за една секунда.

Резултат: Фурната може да бъде използвана нормално.



указател за готварски съдове

За да готвят храната в микровълновата фурна, микровълните трябва да са в състояние да проникват в храната, без да се отразяват или поглъщат от чинията.

Затова трябва да се внимава при избора на готварски съдове. Ако готварските съдове са маркирани като подходящи за микровълни, не трябва да се безпокоите.

Следващата таблица изброява различни видове готварски съдове и посочва дали и как да се използват в една микровълнова фурна.

Готварски съдове	Подходящи за микровълни	Коментари
Алуминиево фолио	✓ ✗	Може да се използва в малки количества за защита на зони от прегряване. Ако фолиото е твърде близо до стената на фурната или се използва твърде много фолио, може да се образува дъга.
Подложна чиния	✓	Не претопляйте повече от 8 минути.
Съдове от порцелан и керамика	✓	Съдовете от порцелан, керамика, глазирана керамика и костен порцелан обикновено са подходящи, освен ако не са декорирани с метален кант.
Чинии от полиестерен картон за еднократно използване	✓	Някои замразени храни са опаковани в такива чинии.
Опаковки на аламинут		
• Полистиренови купи	✓	Могат да се използват за затопляне на храна. Прегряването може да причини стопяване на полистирена.
• Хартиени пликове или вестници	✗	Могат да се запалят.
• Рециклирана хартия или метални изрезки	✗	Може да причини образуване на дъга.
Стъклени съдове		
• Фурна-към-посуда	✓	Могат да се използват, освен ако не са декорирани с метален кант.

Готварски съдове	Подходящи за микровълни	Коментари
• Фини стъклени съдове	✓	Могат да се използват за претопляне на храни или течности. Тънкото стъкло може да се счупи или пукне при бързо нагряване.
• Стъклени буркани	✓	Капакът трябва да се свали. Подходящи само за претопляне.
Метални		
• Чинии	✗	Могат да причинят образуване на дъги или пожар.
• Закопчалки на пликове за фризер	✗	
Хартиени		
• Чинии, чаши, салфетки и кухненска хартия	✓	За кратко готвене и претопляне. Също и за поемане на излишната влага.
• Рециклирана хартия	✗	Може да причини образуване на дъга.
Пластмасови		
• Съдове	✓	Особено ако са от топлоустойчива термoplastмаса. Някои други пластмаси могат да се изкривяват или обезцветяват при високи температури. Не използвайте меламинаова пластмаса.
• Прилепващ филм	✓	Може да се използва за задържане на влагата. Не трябва да докосва храната. Внимавайте при отстраняване на филма, тъй като ще излезе гореща пара.
• Пликове за фризер	✓ ✗	Само ако в тях може да се вари или са подходящи за фурна. Не трябва да са херметично затворени. Набодете с вилица, ако е необходимо.
Восъчна или пергаментова хартия	✓	Може да се използва за задържане на влагата и предотвратяване на изпърскване.

✓ : Препоръчва се ✓ ✗ : Използвайте внимателно ✗ : Не е подходящо

РЪКОВОДСТВО ЗА ГОТВЕНЕ

МИКРОВЪЛНИ

Микровълновата енергия всъщност прониква в храните, като се привлича и поглъща от тяхното съдържание на вода, мазнини и захар. Микровълните причиняват бързо движение на молекулите в храната. Бързото движение на тези молекули създава триене, а получената топлина готви храната.

ГОТВЕНЕ

Готварски съдове за микровълново готвене:
Готварските съдове винаги трябва да позволяват на микровълновата енергия да преминава през тях за максимална ефективност. Микровълните се отразяват от метали, като неръждаема стоманата, алуминий или мед, но не могат да проникват през керамика, стъкло, порцелан и пластмаси, както и хартия и дърво. Така че храната не трябва да се готви в метални съдове.

Подходящи за микровълново готвене храни:
Много видове храни са подходящи за микровълново готвене, включително пресни или замразени зеленчуци, плодове, тестени изделия, ориз, зърнени храни, боб, риба и месо. В микровълнова фурна могат да се готвят също сосове, кремове, супи, пудинги на пара, плодови сладка и лютеници. Най-общо казано, микровълновото готвене е идеално за всеки вид храна, който може обикновено да се приготви на котлон. Топене на масло или шоколад, например (Вж. главата със съвети, техники и препоръки).

Покриване по време на готвене
Много е важно да се покрива храната по време на готвене, защото изпаряваната вода се издига като пара и подпомага процеса на готвене. Храната може да се покрива по различни начини: напр. с керамична чиния, пластмасов капак или подходящ за микровълни прилепващ филм.

Времена за престой
След като готвенето завърши, важно е да се осигури време за престой на храната, за да се позволи на температурата вътре в храната да се изравни.

Готварски указател за замразени зеленчуци

Използвайте подходяща купа от огнеупорно стъкло с капак. Гответе при затворен капак в продължение на минималното време – вж. таблицата. Продължете готвенето, за да получите резултати, които предпочитате. Разбъркайте двукратно по време на готвенето и веднъж след готвенето. Добавете сол, подправки или масло след готвене. Покрийте по време на престоя.

Храна	Порция (г)	Мощност (W)	Време (мин.)	Време на престой (мин.)	Инструкции
Спанак	150	600	4½-5½	2-3	Добавете 15 мл (1 супена лъжица) студена вода.
Броколи	300	600	9-10	2-3	Добавете 30 мл (2 супени лъжици) студена вода.
Грах	300	600	7½-8½	2-3	Добавете 15 мл (1 супена лъжица) студена вода.
Зелен боб	300	600	8-9	2-3	Добавете 30 мл (2 супени лъжици) студена вода.
Смесени зеленчуци (моркови/грах/царевица)	300	600	7½-8½	2-3	Добавете 15 мл (1 супена лъжица) студена вода.
Смесени зеленчуци (китайски стил)	300	600	8-9	2-3	Добавете 15 мл (1 супена лъжица) студена вода.

Готварски указател за ориз и тестени изделия

Ориз: Използвайте голяма купа от огнеупорно стъкло с капак – по време на готвене оризът нараства двойно по обем. Гответе с капак. След като изтече времето за готвене, разбъркайте преди времето за престой, посолете и добавете подправки и масло. Забележка: оризът може да не е поел цялата вода след изтичане на времето за готвене.

Тестени изделия: Използвайте голяма купа от огнеупорно стъкло. Добавете вряла вода, щипка сол и разбъркайте добре. Гответе без капак. Разбъркавайте от време на време по време на и след готвене. Покривайте по време на престоя и изцедете внимателно след това.

Храна	Порция (г)	Мощност (W)	Време (мин.)	Време на престой (мин.)	Инструкции
Бял ориз (леко сварен)	250	800	16-17	5	Добавете 500 мл студена вода.
Кафяв ориз (леко сварен)	250	800	21-22	5	Добавете 500 мл студена вода.
Смесен ориз (ориз + див ориз)	250	800	17-18	5	Добавете 500 мл студена вода.
Смесени семена (ориз + жито)	250	800	18-19	5	Добавете 400 мл студена вода.
Макаронени изделия	250	800	11-12	5	Добавете 1000 мл гореща вода.

Готварски указател за пресни зеленчуци

Използвайте подходяща купа от огнеупорно стъкло с капак. Добавете 30-45 мл студена вода (2-3 суп. лъжици) на всеки 250 гр., освен ако не се препоръчва друго количество вода – вж. таблицата. Гответе при затворен капак в продължение на минималното време – вж. таблицата. Продължете готвенето, за да получите резултати, които предпочитате. Разбъркайте по веднъж по време на и след готвене. Добавете сол, подправки или масло след готвене.

Покривайте по време на престоя от 3 минути.

Съвет: Нарезете пресните зеленчуци на парчета с еднаква големина. Колкото са по-малки парчетата, толкова по-бързо ще се сготвят.

Всички пресни зеленчуци трябва да се готвят, като се използва пълната мощност на микровълновата фурна (800 W).

Храна	Порция (г)	Време (мин.)	Време на престой (мин.)	Инструкции
Броколи	250 500	4-4½ 7-7½	3	Пригответе стръкчетата с равномерна големина. Подрегете стеблата към центъра.
Брюкселско зеле	250	5½-6½	3	Добавете 60-75 мл (5-6 суп. лъжици) вода.
Моркови	250	4½-5	3	Нарежете морковите на парчета с равномерна големина.
Карфиол	250 500	5-5½ 8½-9	3	Пригответе стръкчетата с равномерна големина. Нарезете големите стръкчетата на половинки. Подрегете стеблата към центъра.
Тиквички	250	3½-4	3	Нарежете тиквичките на резени. Добавете 30 мл (2 суп. лъжици) вода или бучка масло. Гответе, докато едва омекнат.
Патладжани	250	3½-4	3	Нарежете патладжаните на малки резенчета и поръсете с 1 супена лъжица лимонов сок.
Праз лук	250	4½-5	3	Нарежете праз лука на дебели резени.
Гъби	125 250	1½-2 3-3½	3	Пригответе цели или нарязани на резени гъби. Не добавяйте вода. Поръсете с лимонов сок. Добавете сол и пипер на вкус. Изцедете преди сервиране.
Лук	250	5½-6	3	Нарежете лука на резени или половинки. Добавете 15 мл (1 суп. лъжица) вода.

Храна	Порция (г)	Време (мин.)	Време на престой (мин.)	Инструкции
Чушки	250	4½-5	3	Нарежете чушките на малки резени.
Картофи	250 500	4-5 7½-8½	3	Претеглете обелените картофи и ги нарежете на половинки или четвъртинки с подобна големина.
Ряпа	250	5-5½	3	Нарежете ряпата на малки кубчета.

ПРЕТОПЛЯНЕ

Вашата микровълнова фурна претопля храната за част от времето, необходимо за конвенционалните печки с нагревателни плочи.

Използвайте нивата на мощност и времената за претопляне в следващата таблица като упътване. Времената в таблицата се отнасят за течности при стайна температура от около +18 до +20 °C, или за замразена храна при температура около +5 до +7 °C.

Подреждане и покриване

Избягвайте да претопляте големи парчета, например месо – те се стремят към претопляне и изсъхват преди централната им част да се нагрее. Претоплянето на малки парчета е по-успешно.

Нива на мощност и разбъркване

Някои храни могат да се претопят, като се използва мощност 800 W, докато други трябва да се претопят, като се използват 600 W, 450 W или дори 300 W.

Вижете таблиците за упътване. Обикновено е по-добре да се претопля храната, като се използва по-ниско ниво на мощност, ако храната е деликатес, в големи количества или склонна да се нагрива много бързо (кайма например).

Разбърквайте добре или обръщайте храната по време на претопляне за по-добри резултати. При възможност разбърквайте отново преди сервиране.

Особено внимавайте при претопляне на течности и бебешки храни. За да предотвратите бурно кипене на течности и възможни изгаряния, разбърквайте преди, по време на и след претопляне. Дръжте ги в микровълновата фурна по време на престоя. Препоръчваме в течностите да се поставя пластмасова лъжица или стъклена пръчка. Избягвайте прегряване (а оттам и разваляне) на храната.

За предпочитане е да се намалява времето за готвене и да се добавя допълнително време за претопляне, ако е необходимо.

Времена за нагриване и престой

При претопляне на храна за пръв път е полезно да се отбелязва изразходваното време – за бъдеща справка.

Винаги се уверявайте, че претопляната храна се нагрива равномерно.

Оставете храната да престои кратко време след претопляне, за да се разпредели температурата равномерно.

Препоръчваното време за престой след претопляне е 2-4 минути, освен ако не се препоръчва друго време в таблицата.

Особено внимавайте при претопляне на течности и бебешка храна. Вж. също главата с мерки по безопасност.

ПРЕТОПЛЯНЕ НА ТЕЧНОСТИ

Винаги оставете време за престой от най-малко 20 секунди след изключване на фурната, за да може да се изравни температурата. Разбърквайте по време на претопляне, ако се налага, и ВИНАГИ разбърквайте след претопляне. За да предотвратите бурно кипене и възможно изгаряне, поставяйте лъжица или стъклена пръчка в напитките и разбърквайте преди, по време на и след претопляне.

Претопляне на течности и храни

Използвайте нивата на мощност и времената в тази таблица като упътване за претопляне.

Храна	Порция	Мощност (W)	Време (мин.)	Време на престой (мин.)	Инструкции
Напитки (кафе, чай и вода)	150 мл (1 чаша)	800	1-1½	1-2	Налейте в чаша и претопляйте непокрита. Поставете чаша/порцеланова чаша в средата на въртящата се поставка. Дръжте ги в микровълновата фурна по време на престоя и разбърквайте добре.
	250 мл (1 чаша)		1½-2		
Супа (охладена)	250 гр.	800	3-3½	2-3	Налейте в дълбока керамична чиния. Покрийте с пластмасов капак. Разбърквайте добре след претопляне. Разбърквайте отново преди сервиране.

Храна	Порция	Мощност (W)	Време (мин.)	Време на престой (мин.)	Инструкции
Задушено (охладено)	350 гр.	600	5½-6½	2-3	Поставете задушеното в дълбока керамична чиния. Покрийте с пластмасов капак. Разбъркайте от време на време по време на претоплянето и отново преди престой и сервиране.
Макаронени изделия със сос (охладени)	350 гр.	600	4½-5½	3	Поставете макаронените изделия (напр. спагети или яйчено фиде) върху плоска керамична чиния. Покрийте с прилепващ филм за микровълнови фурни. Разбъркайте преди сервиране.
Макаронени изделия с плънка и сос (охладени)	350 гр.	600	5-6	3	Поставете макаронените изделия с плънка (напр. равиоли, тортелини) в дълбока керамична чиния. Покрийте с пластмасов капак. Разбъркайте от време на време по време на претоплянето и отново преди престой и сервиране.
Пакетирани ястия (охладени)	350 гр.	600	5½-6½	3	Разделете ястието от 2-3 охлаждени компонента върху керамична чиния. Покрийте с прилепващ филм за микровълнови фурни.

ПРЕТОПЛЯНЕ НА БЕБЕШКИ ХРАНИ

БЕБЕШКИ ХРАНИ: Изпразнете в дълбока керамична чиния. Покрийте с пластмасов капак. Разбъркайте след всяко претопляне!

Оставете да престои в продължение на 2-3 минути преди сервиране. Разбъркайте отново и проверете температурата.

Препоръчвани температури за сервиране: между 30-40 °C.

БЕБЕШКО МЛЯКО: Налейте млякото в стерилизирана стъклена бутилка. Претопляйте непокрито. Никога не претопляйте бевешка бутилка с биберон на нея, тъй като бутилката може да пръсне, ако се прегрее. Разтръскайте добре преди времето за престой и отново преди сервиране! Проверявайте температурата на бевешкото мляко или храна, преди да ги дадете на бебето. Препоръчвани температури за сервиране: около 37 °C.

ЗАБЕЛЕЖКА: Бевешката храна се нуждае особено от внимателна проверка преди сервиране, за да се предотвратят изгаряния.

Използвайте нивата на мощност и времената за претопляне в следващата таблица като упътване за претопляне.

Претопляне на бевешки храни и мляко

Използвайте нивата на мощност и времената в тази таблица като упътване за претопляне.

Храна	Порция	Мощност (W)	Време	Време на престой (мин.)	Инструкции
Бевешки храни (зеленчуци с месо)	190 гр.	600	30 сек.	2-3	Изпразнете в дълбока керамична чиния. Гответе с капак. Разбъркайте след времето за готвене. Оставете да престоят 2-3 минути. Преди сервиране разбъркайте добре и проверете внимателно температурата.

Храна	Порция	Мощност (W)	Време	Време на престой (мин.)	Инструкции
Бибешка овесена каша (овесени ядки + мляко + плодове)	190 гр.	600	20 сек.	2-3	Изпразнете в дълбока керамична чиния. Гответе с капак. Разбъркайте след времето за готвене. Оставете да престоят 2-3 минути. Преди сервиране разбъркайте добре и проверете внимателно температурата.
Бибешко мляко	100 мл 200 мл	300	30-40 сек. 50 сек. до 1 мин.	2-3	Разбъркайте или разклатете добре и налейте в стерилизирана стъклена бутилка. Поставете в центъра на въртящата се поставка. Гответе без капак. Разклатете добре и оставете да престои най-малко 3 минути. Преди сервиране разклатете добре и проверете внимателно температурата.

РЪЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ

Микровълните са превъзходен начин за размразяване на замразени храни. Микровълните внимателно размразяват замразената храна за кратък период от време. Това може да е чудесно предимство, ако дойдат внезапно неочаквани гости.

Замразените пилета трябва да се размразят напълно преди готвене. Отстранете всякакви метални връзки и извадете пилето от обвивката, за да може да се отпече течността при размразяване.

Поставете замразената храна върху съд без капак. Обърнете на половината време, източете всякаква течност и отстранете дребнолите възможно най-бързо.

Проверявайте храната от време на време, за да се уверите, че не се затопля.

Ако започнат да се зазряват по-малки и по-тънки части от замразената храна, те могат да се увият в малки ленти алуминиево фолио по време на размразяване.

Ако външната повърхност на пилето започне да се затопля, спрете размразяването и го оставете за 20 минути преди продължаване.

Оставайте рибата, месото и пилешките храни да престояват, за да завърши размразяването. Времето на престой до пълното размразяване е различно в зависимост от размразяваното количество. Вж. за справка таблицата по-долу.

Съвет:

Тънките пластове храна се размразяват по-добре и по-малките количества изискват по-малко време от по-големите. Помнете този съвет, докато замразявате и размразявате храни.

За размразяване на замразени храни с температура около -18 до -20 °C използвайте следващата таблица като упътване.

Цялата замразена храна трябва да се размразява, като се използва нивото на мощност за размразяване (180 W).

Храна	Порция	Време (мин.)	Време на престой (мин.)	Инструкции
Месо				
Говежда кайма	250 гр. 500 гр.	6½-7½ 10-12	5-25	Поставете месото върху плоска керамична чиния. Покрийте по-тънките краища с алуминиево фолио.
Свински пържоли	250 гр.	7½-8½		Обърнете след половината от времето за размразяване!

Храна	Порция	Време (мин.)	Време на престой (мин.)	Инструкции
Птици				
Парчета пиле	500 гр. (2 бр.)	14½-15½	15-40	Най-напред поставете порциите с кожата надолу, а целите пилета с гърдите надолу върху плоска керамична чиния. Покрийте по-тънките краища, например крилца и краища с алуминиево фолио. Обърнете след половината от времето за размразяване!
Цели пилета	900 гр.	28-30		
Риба				
Рибно филе	250 гр. (2 бр.)	6-7	5-15	Поставете замразената риба в средата на плоска керамична чиния. Подредете по-тънките части под по-дебелите. Покрийте месните краища с алуминиево фолио. Обърнете след половината от времето за размразяване!
	400 гр. (4 бр.)	12-13		
Плодове				
Безкостилкови плодове	250 гр.	6-7	5-10	Разпределете плодовете върху плоска, кръгла стъклена чиния (с голям диаметър).
Хляб				
Хлебчета (всяко около 50 гр.)	2 бр. 4 бр.	½-1 2-2½	5-20	Подредете хлебчетата в кръг или хляба хоризонтално върху кухненска хартия в средата на въртящата се поставка. Обърнете след половината от времето за размразяване!
Тостове/Сандвичи	250 гр.	4½-5		
Немски хляб (пшеничено + ръжено брашно)	500 гр.	8-10		

СПЕЦИАЛНИ СЪВЕТИ

ТОПЕНЕ НА МАСЛО

Поставете 50 гр. масло в малка дълбока стъклена чиния. Покрийте с пластмасов капак. Нагревайте в продължение на 30-40 секунди, като използвате 800 W, докато маслото се стопи.

ТОПЕНЕ НА ШОКОЛАД

Поставете 100 гр. шоколад в малка дълбока стъклена чиния. Нагревайте в продължение на 3-5 минути, като използвате 450 W, докато шоколадът се стопи. Разбъркайте веднъж или два пъти по време на топенето. Използвайте кухненски ръкавици, когато изваждате!

ТОПЕНЕ НА КРИСТАЛИЗИРАЛ ПЧЕЛЕН МЕД

Поставете 20 г кристализирал пчелен мед в малка дълбока стъклена чиния. Нагревайте в продължение на 20-30 секунди, като използвате 300 W, докато медът се стопи.

ТОПЕНЕ НА ЖЕЛАТИН

Положете сухи желатинови листа (10 гр.) в продължение на 5 минути в студена вода. Поставете източения желатин в малка купа от огнеупорно стъкло. Нагрейте в продължение на 1 минута, като използвате 300 W. Разбъркайте след стопяване.

ПРИГОТВЯНЕ НА ГЛАЗУРИ / СНЕЖНИ КРЕМОВЕ (ЗА КЕЙКОВЕ И ПАСТИ)

Смесете разтворимата глазура (14 гр.) с 40 гр. захар и 250 мл студена вода. Гответе непокрито в купа от огнеупорно стъкло за 3½ до 4½ минути при 800 W, докато глазурата стане прозрачна. Разбъркайте два пъти по време на готвене.

ПРИГОТВЯНЕ НА КОНФИТЮР

Поставете 600 гр. плодове (напр. смесени безкостилкови) в подходяща по големина стъклена огнеупорна купа с капак. Добавете 300 гр. захар за консервиране и разбъркайте добре. Гответе покрити в продължение на 10-12 минути, като използвате 800 W. Разбъркайте няколко пъти по време на готвене. Изпразнете направо в бурканчета за сладко с винтови капачки. Оставете да престоят с капак в продължение на 5 минути.

ГОТВЕНЕ НА ПУДИНГ

Смесете пудинг на прах със захар и мляко (500 мл), като спазвате указанията на производителя, и разбъркайте добре. Използвайте подходяща по размер купа от огнеупорно стъкло с капак. Гответе с капак в продължение на 6½ до 7½ минути при 800 W. Разбъркайте няколко пъти добре по време на готвене.

ПЕЧЕНЕ НА БАДЕМОВИ ПОДПРАВКИ

Разпрострете 30 гр. нарязани бадеми върху средна по големина керамична чиния. Разбъркайте няколко пъти по време на печенето в продължение на 3½ до 4½ минути, като използвате 600 W. Оставете да престоят в продължение на 2-3 минути във фурната. Използвайте кухненски ръкавици, когато изваждате!

отстраняване на неизправности

КАК ДА ПОСТЪПИТЕ, АКО СЕ СЪМНЯВАТЕ ИЛИ ИМАТЕ ПРОБЛЕМ

Ако имате някой от изброените по-долу проблеми, опитайте дадените решения.

Това е нормално.

- Конденз във вътрешността на фурната.
- Въздушен поток около вратичката и външния корпус.
- Отражение на светлината около вратичката и външния корпус.
- Излизаща пара от около вратичката или вентилационните отвори.

Фурната не се пуска когато натиснете бутона (⬠).

- Напълно ли е затворена вратичката?

Храната изобщо не е сготвена.

- Правилно ли сте настроили таймера и/или натиснали бутона (⬠)?
- Затворена ли е вратичката?
- Не сте ли претоварили електрическата верига и сте изгорили предпазителя, или сте принудили прекъсвача да изключи?

Храната е или препечена, или недовечена.

- Правилно ли е зададена продължителността на готвене за вида храна?
- Правилно ли е избрано нивото на мощност?

Във вътрешността на фурната се появяват искри и пукане (образуване на дъга).

- На сте ли използвали чиния с метални кантове?
- Не сте ли оставили вилца или други метални прибори във вътрешността на фурната?
- Близко ли е алуминиевото фолио до вътрешните стени?

Осветлението на фурната не работи.

- Не трябва да сменяте сами крушката на фурната от съображения за безопасност. Свържете се с най-близкия център за обслужване на клиенти на Samsung, за да планирате смяната от квалифициран техник.

Фурната причинява смущения на радиоапарати или телевизори.

- Може да се наблюдават леки смущения на телевизори или радиоапарати, когато фурната работи. Това е нормално. За да решите този проблем, монтирайте фурната далеч от телевизори, радиоапарати и антени.
- Ако се открие смущение от микропроцесора на фурната, дисплеят може да се нулира. За да разрешите този проблем, изключете щепсела от контакта и отново го включете. Настройте часовника.



Ако горните указания не ви помагат в решаването на проблема, се обърнете към вашия местен център за обслужване на клиенти на Samsung. Посочете следната информация:

- Номер на модел и сериен номер, обикновено означени на гърба на фурната
- Данни за гаранцията
- Ясно описание на проблема

След това се обърнете към вашия местен дилър или сервиза на Samsung.

технически спецификации

Samsung се стреми да подобрява изделията си непрекъснато. Затова и конструктивните спецификации, и тези инструкции за потребителя подлежат на промяна без предизвестие.

Модел	MS23F301T**, MS23F302T**
Захранващо напрежение	230 V ~ 50 Hz
Консумация на ел. енергия Микровълни	1250 W
Изходна мощност	100 W / 800 W (IEC-705)
Работна честота	2450 MHz
Метод на охлаждане	Двигател на охлаждащия вентилатор
Размери (Ш x В x Д) Габаритни Кухина на фурната	489 x 275 x 374 мм 330 x 211 x 324 мм
Обем	23 литра
Тегло Нетно	Прибл. 12 кг

* Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност <G>.

Обща консумация на енергия в режим на готовност (W) (Всички мрежови портове са във включено състояние)		-
Време по подразбиране за управлението на мощността в режим на готовност на мрежата (минути)		-
Wi-Fi	Консумация на енергията в мрежов режим (W)	-
	Време по подразбиране за управлението на мощността в режим на готовност на Wi-Fi мрежата (минути)	-
Режим на готовност (с дисплей)	Консумация на енергията в режим на готовност (W)	0,8 W
	Време по подразбиране за управлението на мощността в режим на готовност (минути)	20 минути
Изкл. режим	Консумация на енергията в изключен режим (W)	0,5 W
	Време по подразбиране за управлението на мощността в изключен режим (минути)	20 минути

Данните са определени в съответствие със стандарт EN 50564 и Регламент (ЕС) 2023/826 на Комисията.

Имайте предвид, че гаранцията на Samsung НЕ покрива обажданията до сервиз за разясняване на работата на продукта, коригиране на неправилно монтиране или извършване на нормално почистване и поддръжка.

ВЪПРОСИ ИЛИ КОМЕНТАРИ?

СТРАНА	ОБАДЕТЕ СЕ	ИЛИ НИ ПОСЕТЕТЕ ОНЛАЙН НА
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support

СТРАНА	ОБАДЕТЕ СЕ	ИЛИ НИ ПОСЕТЕТЕ ОНЛАЙН НА
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилния оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (optata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova

