

Микровълнова фурна

Ръководство за потребителя

MG23A7013C*



SAMSUNG

Съдържание

Инструкции за безопасност	3
Важни инструкции за безопасност	3
Общи указания за безопасност	6
Предпазни мерки при работа с микровълни	7
Ограничена гаранция	8
Дефиниция на продуктова група	8
Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот (отпадъчни електрически и електронни уреди)	8
Монтиране	9
Акcesoари	9
Включени части за монтаж	9
Инструкции за монтаж на микровълнова фурна	10
Монтаж на вашата микровълнова фурна	10
Размери	11
Процедура по монтаж на микровълнова фурна	11
Поддръжка	13
Почистване	13
Смяна (ремонт)	13
Грижа при продължително време на неизползване	13
Функции на микровълновата фурна	14
Микровълнова фурна	14
Командно табло	14
Употреба на микровълновата фурна	15
Как работи една микровълнова фурна	15
Проверка дали вашата фурна работи правилно	15
Готвене / Претопляне	16
Задаване на времето	17
Нива на мощност и промяна на времената	17
Настройка на времето за готвене	18

Спиране на готвенето	18
Задаване на режима за пестене на енергия	18
Използване на Ускорено размразяване	19
Използване на Auto Cook (Автоматично готвене)	21
Печене на грил	29
Комбиниране на микровълни и грил	30
Употреба на подложната чиния	30
Употреба на Keep Warm (Запазете топли)	33
Употреба на Child Lock (Заклучване за деца)	33
Изключване на звуковия сигнал	33
Указател за готварски съдове	34
Ръководство за готвене	35
Готвене	35
Претопляне	37
Претопляне на течности	38
Претопляне на бебешки храни	38
Забележка:	38
Ръчно размразяване	39
Грил	40
Микровълни + грил	41
Съвети и трикове	43
Отстраняване на неизправности и информационни кодове	43
Отстраняване на неизправности	43
Информационен код	46
Технически спецификации	47

Инструкции за безопасност

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако вратичката или уплътненията на вратичката са повредени, с фурната не трябва да се работи, докато не бъде ремонтирана от компетентно лице.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасно е за всеки друг освен за компетентно лице да извършва каквито и да било сервизни или ремонтни работи, които включват сваляне на капака, който осигурява защита срещу излагане на въздействието на микровълновата енергия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Течности и други храни не трябва да се претоплят в херметично затворени съдове, тъй като са склонни към избухване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Позволявайте на децата да използват фурната без наблюдение само когато им са дадени съответни инструкции, така че детето да може да използва фурната по безопасен начин и разбира опасностите от неправилната употреба.

Този уред е предназначен за ползване само в дома и не трябва да се използва в следните места:

- кухненски площи за персонала в магазини, офиси и други работни среди;
- фермерски домове;

- от клиенти в хотели, мотели и други типове среди на пребиваване;
- среди, предоставящи нощуване и закуска.

Използвайте само съдове, които са подходящи за употреба в микровълнови фурни.

При претопляне на храни в пластмасови или хартиени съдове дръжте фурната под око поради опасност от запалване.

Микровълновата фурна е предназначена за затопляне на храна и напитки. Сушенето на храна или дрехи и загряването на топлеци възглавници, чехли, гъби, влажни кърпи и подобни може да доведе до опасност от нараняване, запалване или пожар.

Ако се наблюдава (изпускане на) дим, изключете или издърпайте щепсела на уреда и дръжте вратичката затворена, за да потушите всякакви пламъци.

Микровълновото претопляне на напитки може да доведе до бурно кипене и затова трябва да се вземат мерки при нагряване на съда.

Съдържанието на бутилките за хранене и бурканчетата с бебешки храни трябва да се разбърква или разклаща и да се проверява температурата преди консумация, за да се избегнат изгаряния.

Яйца с черупки и цели твърдо сварени яйца не трябва да се претоплят в микровълнови фурни, тъй като те могат да се пръснат дори след като е завършило микровълновото подгряване.

Инструкции за безопасност

Фурната трябва да се почиства редовно и да се отстраняват всякакви отлагания на храна.

Неспазването на поддръжката на фурната в чисто състояние би могло да доведе до влошаване на повърхността, което да се отрази неблагоприятно на дълготрайността на уреда и да доведе до възможна опасна ситуация.

Този уред е предназначен за използване само като вграден. Уредът не трябва да се поставя в шкаф.

Метални контейнери за храни и напитки не се позволяват при микровълново готвене.

Трябва да се внимава да не се размести въртящата се поставка, когато се изваждат съдове от уреда.

Уредът не трябва да се почиства с парочистачка.

Уредът не трябва да се почиства с водна струя.

Този уред не е предназначен за монтиране в пътни превозни средства, каравани или други подобни превозни средства и т.н.

Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности, с недостатъчен опит и познания, освен ако не се наблюдават или са им дадени инструкции за употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.

Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст и от лица с намалени физически, сетивни или умствени възможности, с недостатъчен опит и познания, ако се наблюдават или са им дадени инструкции за употребата на уреда по безопасен начин и те разбират опасностите.

Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се правят от деца без наблюдение.

След монтиране трябва да има възможност за изключване на уреда от захранването. Това може да се постигне, като осигурите достъп до щепсела или като вградите превключвател съобразно правилата за окабеляване.

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен представител или лице със сходна квалификация, за да се избегне риск.

Тази фурна трябва да бъде поставена в правилната посока и височина, което да позволява лесен достъп и управление.

Преди да използвате фурната за пръв път, тя трябва да работи с вода 10 минути и да бъде използвана след това.

Ако фурната издава странен звук, миризма на изгоряло или пушек, незабавно отстранете захранването и се обърнете към най-близкия си сервизен център.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато уредът работи в комбиниран режим, децата трябва да използват фурната само под наблюдение от възрастните заради създаваните температури.

Уредът се нагрява по време на работа. Трябва да се внимава да се избягва допирът до нагревателните елементи във вътрешността на фурната.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Откритите части могат да се нагряят по време на работа. Пазете малките деца настрани.

Не използвайте груби абразивни почистващи препарати или остри метални стъргалки за почистване на стъклото на вратичката, тъй като те могат да надраскат повърхността, което да доведе до пръсване на стъклото.

Не трябва да се използва пароструйка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се, че устройството е изключено, преди да смените лампата, за да избегнете опасността от токов удар.

Уредът не трябва да се монтира зад декоративни врати, за да се избегне прегряване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и откритите части могат да се нагряят по време на работа.

Трябва да се внимава да се избягва допирът до нагревателните елементи. Децата, които са по-малки от 8 години, трябва да не се доближават до фурната, освен ако не са наблюдавани непрекъснато.

ВНИМАНИЕ: Процесът на готвене трябва да бъде наблюдаван. Кратките процеси на готвене трябва да се наблюдават продължително.

Вратата или външните повърхности могат да са горещи, когато уредът работи.

Температурата на достъпните повърхности може да е висока, когато уредът работи.

Повърхностите могат да се нагорещят по време на използване.

Електроуредите не са предназначени да работят посредством външен таймер или отделна система с дистанционно управление.

Инструкции за безопасност

Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст и от лица с намалени физически, сетивни или умствени възможности, с недостатъчен опит и познания, ако се наблюдават или са им дадени инструкции за употребата на уреда по безопасен начин и те разбират опасностите. Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се правят от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и са наблюдавани.

Дръжте уреда и захранващия му кабел далеч от деца, по-малки от 8 години.

Общи указания за безопасност

Всякакви видоизменения и ремонти трябва да се извършват само от квалифициран персонал.

Не затопляйте храни или течности в херметически затворени съдове за функцията с микровълни.

Не използвайте бензен, разреждители, алкохол, уреди за почистване с вода под високо налягане или пароструйки за почистване на фурната.

Не инсталирайте фурната: в близост до отоплително тяло или запалителни материали; на места, изложени на влага, мазнини, прах или пряка слънчева светлина или вода; на места с възможно изтичане на газ; върху неравна повърхност.

Тази фурна трябва да е правилно заземена според местните и национални норми.

Редовно отстранявайте чуждите тела от частите на щепсела и контакта със суха кърпа.

Не дърпайте, не огъвайте прекомерно и не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел.

Ако има изтичане на газ (пропан-бутан, метан и пр.), проветрете незабавно. Не пипайте захранващия кабел.

Не пипайте захранващия кабел с мокри ръце.

Докато фурната работи, не я изключвайте с изваждане на захранващия кабел.

Не поставяйте пръсти или чужди тела. Ако във фурната попаднат чужди тела, извадете захранващия кабел от стенния контакт и се свържете с местен сервизен център на Samsung.

Не прилагайте прекомерен натиск или удари върху фурната.

Не поставяйте фурната върху чувливи предмети.

Уверете се, че напрежението, честотата и амперажът на електрозахранването отговарят на спецификациите на продукта.

Поставете щепсела на захранването плътно в контакта на стената. Не използвайте разклонител, удължител или електрически трансформатор.

Не окачвайте захранващия кабел върху метални предмети. Уверете се, че кабелът е между предметите или зад фурната.

Не използвайте повреден щепсел, повреден захранващ кабел или разхлабен контакт. При повредени щепсели или кабели се обърнете местен сервизен център на Samsung.

Не наливайте и не пръскайте директно вода върху фурната.

Не поставяйте предмети върху фурната, вътре в нея или върху вратичката на фурната.

Не пръскайте с опасни препарати, като например инсектициди, върху фурната.

Не съхранявайте запалими материали във фурната. Тъй като парите на алкохола могат да влязат в контакт с горещи части на фурната, внимавайте при претопляне на храна или напитки, съдържащи алкохол.

Децата могат да се блъснат или да приципят пръсти във вратичката. Пазете децата далече от вратичката, когато я отваряте или затваряте.

Предупреждение за микровълни

Микровълновото претопляне на напитки може да доведе до забавено бурно кипене и затова боравенето със съда да се извършва внимателно. Винаги изчакайте поне 20 секунди преди боравене. Ако е необходимо, разбърквайте по време на загряване. Винаги разбърквайте след загряване.

В случай на изгаряне спазвайте тези инструкции за първа помощ:

1. Потопете изгореното място в студена вода в продължение на поне 10 минути.
2. Покрийте с чиста, суха превръзка.
3. Не мажете с никакви кремове, масла или лосиони.

За да избегнете повреда на тавата или скарата, не поставяйте тавата или скарата във вода веднага след готвене.

Не използвайте фурната за дълбоко пържене, той като температурата на мазнината не може да се контролира. Това може да доведе до внезапно кипване на горещата мазнина.

Предпазни мерки за микровълновата фурна

Използвайте само съдове, предназначени за микровълнова фурна. Не използвайте метални съдове, домакински съдове със златни или сребърни кантове, шишове и др.

Сваляйте усуканите телени връзки. Може да се появи електрическа дъга.

Не използвайте фурната за сушене на хартия или дрехи.

Използвайте по-кратки времена за малки количества храна, за да предотвратите прегряване и изгаряне.

Пазете охранващия кабел и щепсел от вода и източници на топлина.

За да намалите риска от експлозия, не нагрявайте яйца с черупки или твърдо сварени яйца. Не нагрявайте херметично затворени или вакуумно уплътнени съдове, ядки, домати и т.н.

НЕ покривайте вентилационните отвори с плат или хартия. Има опасност от възникване на пожар. Фурната също може и да прегрее и да се изключи автоматично, като ще остане изключена, докато не се охлади достатъчно.

Винаги използвайте кухненски ръкавици за фурна при изваждане на ястие.

Разбърквайте течностите по време на загряване или след края на загряването и ги оставете да престоят поне 20 секунди, за да предотвратите изкипяване.

Стойте на една ръка разстояние от фурната, когато отворите вратичката, за да предотвратите изгаряне от излизация горещ въздух или пара.

Не работете с фурната, когато е празна. Фурната автоматично се изключва след 30 минути за безопасност.

Препоръчваме да поставите чаша вода вътре във фурната, която да абсорбира микровълновата енергия, в случай че фурната се включи случайно.

Инсталирайте фурната според минималните пространства и разстояния в това ръководство. (Вж. "Монтаж на вашата микровълнова фурна".)

Внимавайте, когато включвате електроуреди в контакти на мрежата в близост до фурната.

Не използвайте този уред за други цели освен за готвене. Сушенето на дрехи и загряването на топлещи възглавници, чехли, гъби, влажни кърпи и подобни може да доведе до опасност от нараняване, запалване или пожар. Използвайте уреда само по предназначение, както е описано в ръководството. Не слагайте корозивни химикали или изпарения в или върху уреда. Този тип фурна е специално проектирана за загряване, готвене или сушене на храна. Не е предназначена за промишлена или лабораторна употреба.

Предпазни мерки при работа с микровълни

Неспазването на следните предпазни мерки за безопасност може да доведе до вредно излагане на микровълнова енергия.

- Не работете с фурната при отворена вратичка. Не се опитвайте да свалите блокировките за безопасност (ключалките на вратичката). Не вкарвайте нищо в отворите на блокировките за безопасност.
 - Не поставяйте какъвто и да било предмет между вратичката на фурната и лицевата част и не позволявайте натрупване на остатъци от храни или почистващи препарати по уплътнителните повърхности. Поддържайте вратичката и уплътнителните повърхности на вратичката чисти, като ги изтривате след работа с влажна кърпа, а след това с мека суха кърпа.
 - Не работете с фурната, ако е повредена. Започнете да работите едва след като бъде ремонтирана от квалифициран техник.
- Важно:** вратичката на фурната трябва да е затворена добре. Вратичката не трябва да се извива; пантите на вратичката не трябва да са счупени или разхлабени; уплътненията на вратичката и повърхностите на уплътненията не трябва да са повредени.
- Всички регулировки или ремонти трябва да се извършват от квалифициран техник.

Инструкции за безопасност

Ограничена гаранция

Samsung ще начисли такса за ремонт за замяна на аксесоар или ремонт на козметичен дефект, ако повредата в уреда или аксесоара е причинена от клиента. Елементите, които се покриват от това условие, включват:

- Вратичка, дръжка, външен панел или контролен панел, които са вдлъбнати, надраскани или счупени.
- Повредена или липсваща тава, направляваща ролка, съединител или скара.

Използвайте фурната само по предназначение, както е описано в ръководството. Бележките за предупреждения и важните инструкции за безопасност в настоящото ръководство не обхващат всички възможни състояния и ситуации, които може да възникнат. Ваша е отговорността да използвате здрав разум, внимание и грижи, когато инсталирате, поддържате и работите с фурната ви.

Поради причината, че тези инструкции за работа с уредата покриват различни модели, характеристиките на вашата микровълнова фурна могат да се различават в малка степен от описаните в това ръководство и не всички предупредителни знаци могат да бъдат приложими. Ако имате някакви въпроси или сте загрижени за нещо, свържете се с местен сервиз на Samsung или потърсете помощ и информация онлайн на адрес www.samsung.com.

Използвайте фурната само за затопляне на храна. Тя е предназначена само за домашна употреба. Не загрявайте никакви видове плат, нито възглавнички, пълни със зърна. Производителят не е отговорен за повреди, причинени от неправилно или неподходящо използване на фурната.

За да избегнете влошаване на повърхността на фурната и опасни ситуации, винаги поддържайте фурната чиста и в добро състояние.

Дефиниция на продуктова група

Този продукт е Група 2 Клас В ISM оборудване. Определението на група 2, която съдържа цялото ISM оборудване, в което умишлено се генерира радио-честотна енергия и/или се използва под формата на електромагнитна радиация за третирането на материали, машини за електроискрова механична обработка и електродъгово заваръчно оборудване.

Оборудване Клас В е оборудване, подходящо за употреба в битови установки и в установки, пряко свързани с електрозахранваща мрежа с ниско напрежение, която захранва сгради, използвани за битови цели.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот (отпадъчни електрически и електронни уреди)



(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от неконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.


Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се смесват с другите отпадъци на търговското предприятие.

За информация относно екологичните ангажменти на Samsung и регулаторните задължения по отношение на продуктите, например REACH, посетете нашата страница за устойчивост, която може да се достигне чрез www.samsung.com


Монтиране

Акcesoари


В зависимост от модела, който сте закупили, получавате няколко принадлежности, които могат да се използват по различни начини.




- 01 Ролков пръстен**, който се поставя в центъра на микровълновата фурна. Ролковият пръстен поддържа въртящата се поставка.



- 02 Въртяща се поставка**, за поставяне върху ролковия пръстен с централен фитинг към съединителя. Въртящата се поставка служи като главна готварска повърхност; тя лесно може да се сваля за почистване.

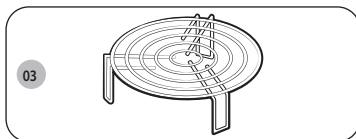

- 03 Скара за грил**, за поставяне върху въртящата се поставка. Металната скара може да се използва с грил и комбинирано готвене.

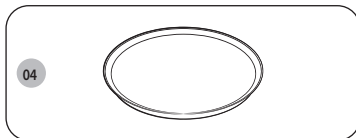


- 04 Подложна чиния**, вижте страници 30 до 32. Подложната чиния се използва за изпичане на храната по-добре при готвене в комбинираните режими в микровълнова фурна или грил. Тя спомага за запазване на хрупкавостта на тестото за сладкиши и пица.


⚠ ВНИМАНИЕ

Не работете с микровълновата фурна без поставени ролков пръстен и въртяща се поставка.


Включени части за монтаж

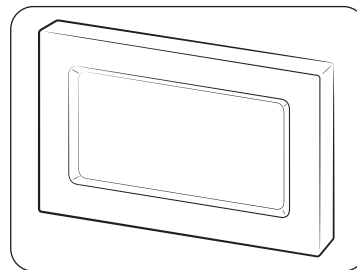


Кант

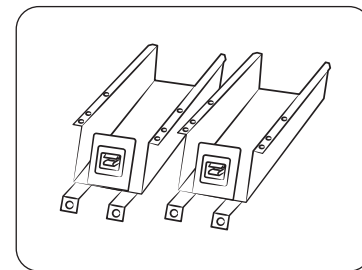


Скоба за основата (2)

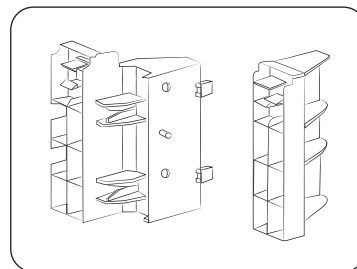

Държач на кант (2)

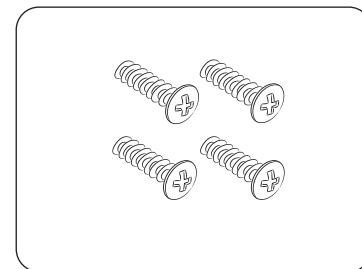

Винт (Тип А) (4)

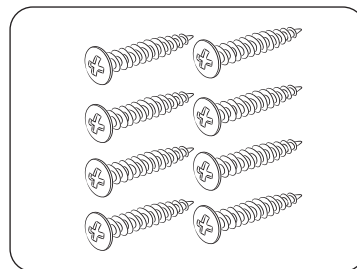

Винт (Тип В) (8)

Монтиране

Инструкции за монтаж на микровълнова фурна

Този уред отговаря на разпоредбите на ЕС.

Изхвърляне на опаковката и уреда.

Опаковката на уреда може да се рециклира.

Може да се използва следното:

- картон;
- полиетиленово фолио (PE);
- Полистирол без CFC (PS твърда пяна).

Изхвърляйте тези материали по отговорен начин и в съответствие с правителствените разпоредби.

Властите могат да ви предоставят информация за това как да изхвърляте ненужните домакински уреди по отговорен начин.

Безопасност

Свързването на уреда трябва да се извърши само от квалифициран техник.

Микровълновата фурна е създадена за домашна употреба.

Трябва да я използвате изключително само за приготвяне на храна.

Уредът е горещ по време и след употреба.

Имайте предвид това, ако малки деца се намират в близост до уреда.

Монтаж близо до конвенционална фурна.


- Когато микровълнова фурна трябва да се монтира до конвенционална фурна, е нужно да се осигури достатъчно пространство между тях, за да се предотврати прегряване, тъй като кантът може да се усуче при прекалено високи температури. Следователно е важно стриктно да се придържате към инструкциите за монтаж на конвенционалната фурна.
- Вградена микровълнова фурна не трябва да се монтира над конвенционална фурна, в противен случай охлаждащата система на микровълновата фурна може да бъде неблагоприятно повлияна от горещия въздух, произвеждан от конвенционалната фурна.

Електрическа връзка

Домакинската мрежа, към която е свързан уредът, трябва да отговаря на националните и местните разпоредби.

Ако искате да направите фиксирана връзка, уверете се, че в захранващата линия е монтиран многополюсен преклювачател с минимално контактно разстояние от 3 мм.

Монтаж на вашата микровълнова фурна

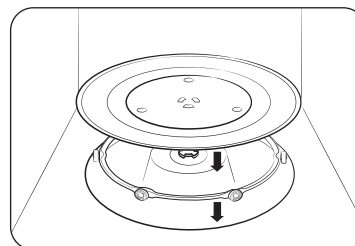


1. Извадете всички опаковъчни материали от вътрешността на фурната. Монтирайте ролковия пръстен и въртящата се поставка. Проверете дали въртящата се поставка се върти свободно.
2. Микровълновата фурна трябва да се разположи така, че да има достъп до щепсела.

⚠ ВНИМАНИЕ


- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен със специален кабел или механизъм, предоставени от производителя или неговия сервизен агент. За ваша лична безопасност включете кабела в 3-пинов, 230 волта, 50 Hz, AC заземен контакт. Ако захранващият кабел на този уред е повреден, той трябва да бъде заменен със специален кабел.
- Не монтирайте микровълновата фурна в гореща или влажна среда, например в близост до обикновена фурна или радиатор. Трябва да се спазват ел. спецификациите на фурната и всеки използван удължаващ кабел трябва да бъде със същия стандарт като захранващия кабел, доставен с фурната. Избършете вътрешността и уплътнението на вратичката с влажен тампон, преди да използвате микровълновата си фурна за пръв път.

Размери

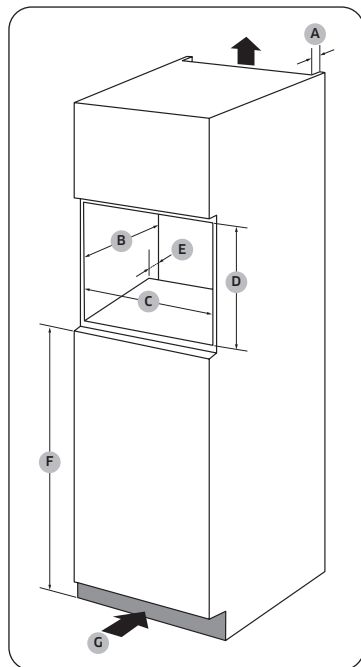

Шкаф




A	50 mm
B	550 mm
C	560 (+8) mm
D	362 mm
E	50 mm
F	850 mm
G	200 cm ²

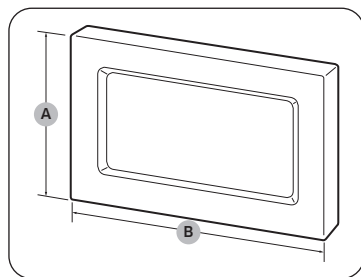

Кант


A	381 mm
B	596 mm

Процедура по монтаж на микровълнова фурна

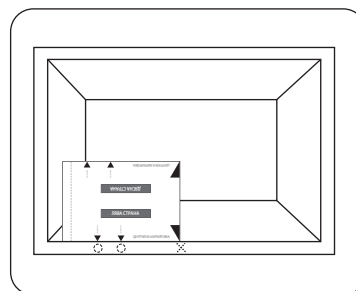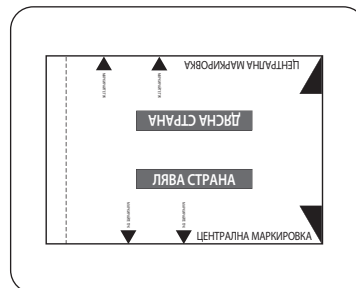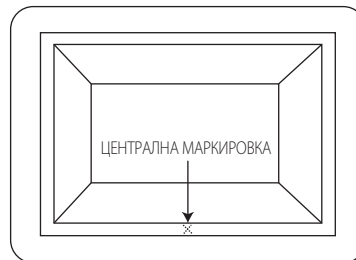


1. Измерете дължината на шкафа и поставете марка в центъра.
2. Изрежете листа с шаблони на страница 49.
3. Подравнете "CENTRE MARK" (ЦЕНТРАЛНА МАРКИРОВКА) от дясната страна на листа с шаблона с централната маркировка на шкафа.
 - Уверете се, че текстът "LEFT SIDE" (ЛЯВА СТРАНА) е поставен изправен.
4. Маркирайте местата на отворите за винтове на шкафа.


Монтиране

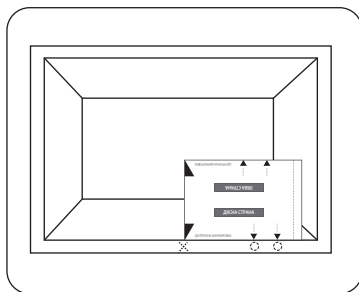


5. Завъртете шаблона на 180 градуса.
6. Подравнете "CENTRE MARK" (ЦЕНТРАЛНА МАРКИРОВКА) сега от лявата страна на листа с шаблона с централната маркировка на шкафа.
7. Маркирайте местата на отворите за винтове на шкафа.

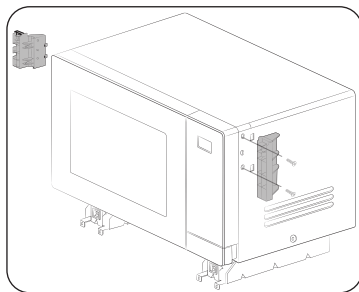


8. Използвайте предоставените винтове (Тип А), за да закрепите два държача на канта от лявата и дясната страна на микровълновата печка.
 - Проверете маркировките (L: вляво, R: вдясно) върху скобите, за да ги закрепите на правилната страна.

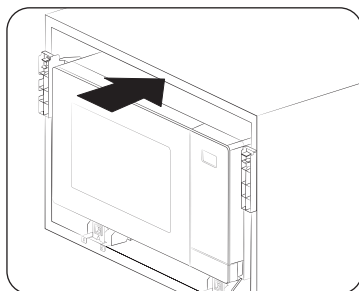

9. Поставете микровълновата в шкафа. След това подравнете отворите на скобата за основата с маркировката от стъпки 4 и 7.

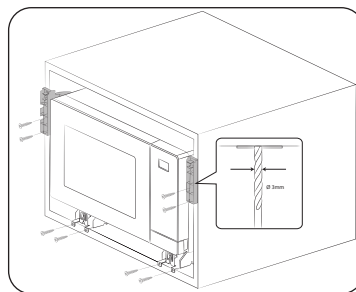

10. Използвайте бормашина 3 мм, за да направите дупки в шкафа, за да закрепите скобите на основата. След това закрепете с предоставените винтове (тип В).

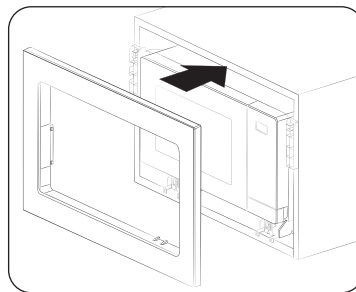

11. Прикрепете канта и след това свържете всички електрически кабели. Проверете дали уредът работи правилно.

Почистване

Почиствайте микровълновата фурна редовно, за да предотвратите натрупването на нечистотии върху или във вътрешността на микровълновата фурна. Също обърнете внимание на вратата, уплътнението на вратата, въртящата се поставка и ролковия пръстен (само приложими модели).

Ако вратата не се отваря или затваря гладко, първо проверете дали уплътненията на вратата не са насъбрали нечистотии. Използвайте мека кърпа в сапунена вода, за да почистите вътрешните и външните части на микровълновата фурна. Изплакнете и подсушете добре.

За да отстраните упорити нечистотии с лоша миризма от вътрешността на микровълновата фурна

1. При празна микровълнова фурна поставете чаша разреден лимонов сок в центъра на въртящата се поставка.
2. Загрейте микровълновата фурна за 10 минути при максимална мощност.
3. Когато цикълът завърши, изчакайте, докато микровълновата фурна се охлади. След това отворете вратата и почистете пространството за готвене.

ВНИМАНИЕ

- Пазете вратата и уплътнението чисти и се уверете, че вратата се отваря и затваря гладко. В противен случай животът на микровълновата фурна може да се намали.
- Внимавайте да не разливате вода върху отворите за вентилация на микровълновата фурна.
- Не използвайте никакви абразивни или химически вещества за почистване.
- След всяко използване на микровълновата фурна използвайте неагресивен почистващ препарат, за да почистите отделението за готвене, след като изчакате микровълновата фурна да се охлади.

Смяна (ремонт)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Във вътрешността на микровълновата фурна няма части, които да се свалят от потребителя. Не се опитвайте до подмяната или ремонтите сами микровълновата фурна.


- Ако се натъкнете на проблем с шарнирите, уплътнението и/или вратата, се свържете с квалифициран техник или местен сервизен център на Samsung за техническа помощ.
- Ако искате да смените крушката, се свържете с местен сервизен център на Samsung. Не я сменяйте сами.
- Ако се натъкнете на проблем с външния корпус на микровълновата фурна, първо извадете захранващия кабел от контакта и после се свържете с местен сервизен център на Samsung.

Грижа при продължително време на неизползване

Ако не използвате микровълновата фурна за продължителен период от време, извадете захранващия кабел и преместете микровълновата фурна на сухо и незапращено място. Натрупването на прах и влага във вътрешността на микровълновата фурна може да повлияе на качеството на работа на микровълновата фурна.


Функции на микровълновата фурна

Микровълнова фурна

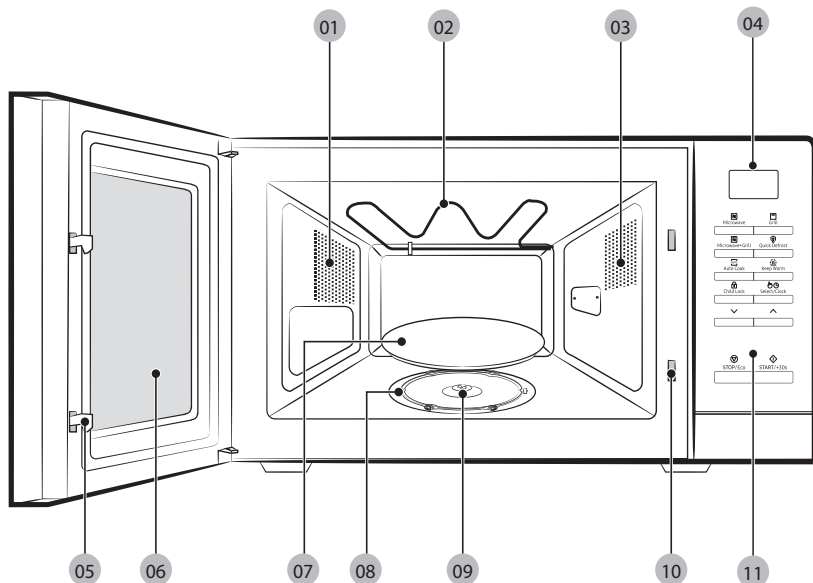

- | | | |
|--|-------------------------|---------------|
| 01 Вентилационни отвори | 02 Нагревателен елемент | 03 Осветление |
| 04 Дисплей | 05 Ключалки на вратата | 06 Врата |
| 07 Въртяща се поставка | 08 Ролков пръстен | 09 Съединител |
| 10 Отвори за блокировката за обезопасяване | 11 Командно табло | |

Командно табло

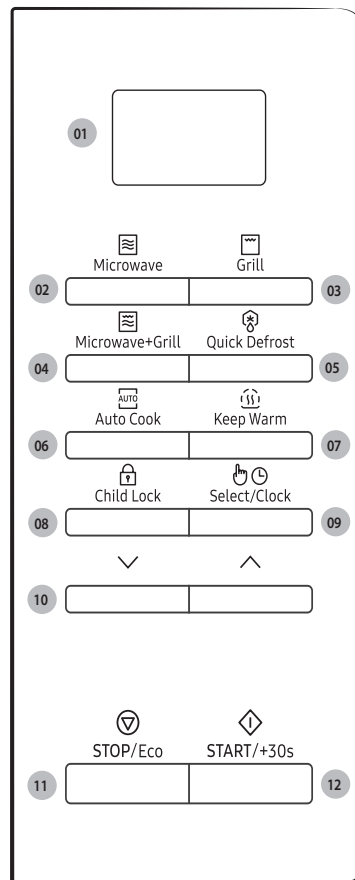

- | | |
|----|---------------------------------------|
| 01 | Дисплей |
| 02 | Microwave (Микровълни) |
| 03 | Grill (Грил) |
| 04 | Microwave+Grill (Микровълни+Грил) |
| 05 | Quick Defrost (Ускорено размразяване) |
| 06 | Auto Cook (Автоматично готвене) |
| 07 | Keep Warm (Запазете топли) |
| 08 | Child Lock (Заклучване за деца) |
| 09 | Select/Clock (Избор/Часовник) |
| 10 | Народе/Надолу |
| 11 | STOP/Eco (СТОП/Икономично) |
| 12 | START/+30s (СТАРТ/+30с) |

Употреба на микровълновата фурна


Как работи една микровълнова фурна

Микровълните са високочестотни електромагнитни вълни; освобождаваната енергия дава възможност за готвене или претопляне на храна без промяна на формата или цвета.

Можете да използвате микровълновата си фурна за:

- Размразяване
- Претопляне
- Готвене

Принцип на готвене

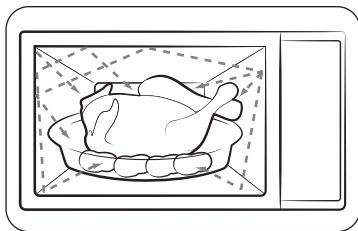

1. Създаваните от магнетрона микровълни се отразяват в кухнята и се разпространяват равномерно при въртенето на храната върху въртящата се поставка. Затова храната се готви равномерно.
2. Микровълните се абсорбират от храната до дълбочина от около 1 инч (2,5 см). След това готвенето продължава, като топлината се разсейва в храната.
3. Времената за готвене се променят в съответствие с използвания съд и свойствата на храната:
 - Количество и плътност
 - Съдържание на вода
 - Начална температура (от хладилник или не)

ЗАБЕЛЕЖКА

Тъй като центърът на храната се готви от разсейваната топлина, готвенето продължава дори когато сте извадили храната от микровълновата фурна. Затова трябва да се спазват посочените в рецептите и в тази брошура времена за престой, за да се гарантира:


- Равномерно готвене на храната точно в центъра.
- Една и съща температура в цялата храна.

Проверка дали вашата фурна работи правилно

Следната проста процедура ви дава възможност да проверите дали вашата фурна работи правилно през цялото време. Ако се съмнявате, вижте раздела, озаглавен "Отстраняване на неизправности" на страница 43-46.

ЗАБЕЛЕЖКА

Щепселът на фурната трябва да се вкарва в подходящ стенен контакт. Въртящата се поставка трябва да е добре разположена във фурната. Ако се използва ниво на мощност, различно от максималното (100 % – 800 W), е необходимо по-дълго време на водата да заври.



1. Натиснете бутона, за да отворите вратата на микровълновата фурна.
2. Поставете чаша с вода върху въртящата се поставка, след което затворете вратата.
3. Натиснете бутона **Microwave (Микровълни)**.
4. Натиснете бутона **START/+30s (СТАРТ/+30с)** многократно, за да зададете времето на 4 или 5 минути.
5. Микровълновата фурна загрева водата за зададеното време. Проверете и се уверете, че водата кипи.


Употреба на микровълновата фурна

Готвене / Претопляне

Следната процедура обяснява как се готви или претопля храна.

⚠ ВНИМАНИЕ

Винаги проверявайте настройките си за готвене, преди да оставите микровълновата фурна без надзор.





1. Натиснете бутона, за да отворите вратата на микровълновата фурна.
2. Поставете храната в центъра на въртящата се поставка и затворете вратичката.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не работете с микровълновата фурна, когато е празна.

3. Натиснете бутона **Microwave (Микровълни)**.
 - Дисплеят на командното табло показва съответната икона (📶) и максималното ниво на мощност (800 W).
4. Натиснете бутона **Надолу** или **Нагоре**, за да изберете желаното ниво на мощност.
 - Вижте раздела **"Нива на мощност и промяна на времената"** на страница 17 за подходящото ниво на мощност.
5. И после натиснете бутона **Select/Clock (Избор/Часовник)**.

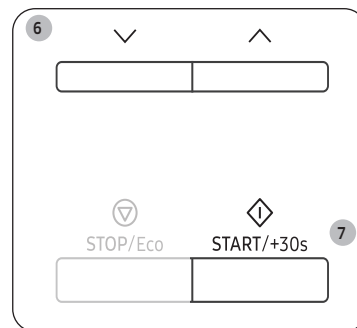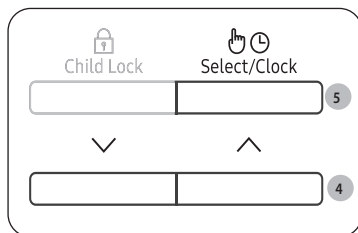

6. Натиснете бутона **Надолу** или **Нагоре**, за да зададете желаното време за готвене.
 - На дисплея на командното табло се показва времето за готвене.
7. Натиснете бутона **START/+30s (СТАРТ/+30с)**, за да започнете готвенето.
 - Включва се светлината и въртящата се поставка започва да се върти.
 - Когато готвенето приключи, микровълновата фурна издава звуков сигнал 4 пъти и дисплеят на контролното табло показва текущото време. След това сигналът за напомняне за край издава звуков сигнал веднъж на минута 3 пъти.


Задаване на времето

Когато се подаде захранване, на екрана се показва автоматично "88:88" и после "12:00". Моля, задайте текущото време. Времето може да се показва или в 24-часов, или в 12-часов формат. Трябва да сверите часовника:

- Когато монтирате вашата микровълнова фурна за пръв път
- След прекъсване на захранването

ЗАБЕЛЕЖКА

Трябва ръчно да промените часа, за да приложите лятното часово време.

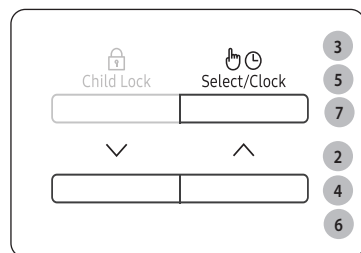

1. За да покажете датата в :
 - 24-часов формат.
 - 12-часов формат.
2. Натиснете бутона за **Надолу** или **Нагоре**, за да зададете формата на часа.
3. Натиснете бутона **Select/Clock (Избор/Часовник)**.
4. Натиснете бутона за **Надолу** или **Нагоре**, за да зададете часа.
5. Натиснете бутона **Select/Clock (Избор/Часовник)**.
6. Натиснете бутона за **Надолу** или **Нагоре**, за да зададете минутите.
7. Натиснете бутона **Select/Clock (Избор/Часовник)**.

ЗАБЕЛЕЖКА

Дисплейът на командното табло показва часа, когато микровълновата фурна не се използва.

Нива на мощност и промяна на времената

Функцията за ниво на мощност ви позволява да пригледите количеството отделяна енергия и по този начин – времето, необходимо за готвене или претопляне на вашата храна, в съответствие с типа и количеството. Можете да избирате измежду шест нива на мощност.

Ниво на мощност	Процент	Изх. мощност
ВИСОКО	100 %	800 W
СРЕДНО ВИСОКО	75 %	600 W
СРЕДНО	56 %	450 W
СРЕДНО НИСКО	38 %	300 W
DEFROST (РАЗМРАЗЯВАНЕ)	23 %	180 W
НИСКО	13 %	100 W

Времената за готвене, дадени в рецептите в тази книжка, отговарят на конкретното посочено ниво на мощност.

- Времето за готвене намалява, ако изберете по-високо ниво на мощност.
- Времето за готвене се увеличава, ако изберете по-ниско ниво на мощност.

Употреба на микровълновата фурна

Настройка на времето за готвене

Можете да увеличите или намалите времето за готвене, докато микровълновата фурна готви.

- Проверете как напредва готвенето по всяко време, просто като отворите вратата, като след това можете да увеличите или намалите времето за готвене, ако е необходимо.




Метод 1

Натиснете бутона **START/+30s (СТАРТ/+30с)**, за да увеличите времето за готвене с 30 секунди.

- Например: За да добавите три минути, натиснете бутона **START/+30s (СТАРТ/+30с)** шест пъти.

ЗАБЕЛЕЖКА

Можете само да увеличите времето за готвене.



Метод 2

Натиснете бутона **Надолу** или **Нагоре**, за да регулиране времето за готвене.

Спиране на готвенето

Можете да спирате готвенето по всяко време, за да:

- Проверите храната
- Обърнете храната или да я разбъркате
- Да я оставите да престои

За да спрете временно готвенето

- Отворете вратичката или натиснете бутона **STOP/Eco (СТОП/Икономично)** еднократно.
 - Готвенето спира временно.
- За да подновите готвенето, затворете вратичката и натиснете **START/+30s (СТАРТ/+30с)**.

За да спрете напълно готвенето

- Отворете вратичката или натиснете бутона **STOP/Eco (СТОП/Икономично)** еднократно.
 - Готвенето спира временно.
- Натиснете бутона **STOP/Eco (СТОП/Икономично)** отново.

Задаване на режима за пестене на енергия

Микровълновата фурна има режим за пестене на енергия.



- Натиснете бутона **STOP/Eco (СТОП/Икономично)**. Дисплеят на командното табло се изключва.
- За да отмените режима за пестене на енергия, отворете вратичката или натиснете **STOP/Eco (СТОП/Икономично)**. На дисплея на командното табло се показва текущото време.

ЗАБЕЛЕЖКА

Автоматична функция за пестене на енергия


Продуктът се връща в състояние на готовност, ако по средата на настройката или докато операцията е била на пауза няма въведена команда за 25 минути. Освен това, ако оставите вратичката отворена, вътрешната лампичка автоматично се изключва след 5 минути.

Използване на Ускорено размразяване

Функциите за Quick Defrost (Ускорено размразяване) ви дават възможност да размразявате месо, птици, риба, замразени зеленчуци и хляб. Времето на размразяване и нивото на мощност се задават автоматично. Вие просто избирате програмата и теглото.

ЗАБЕЛЕЖКА

Използвайте само контейнери които са подходящи за микровълнова фурна.

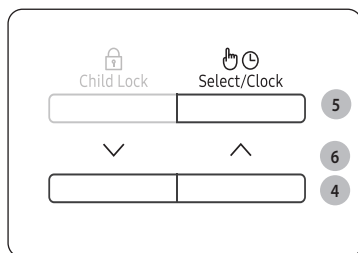

1. Натиснете бутона, за да отворите вратата на микровълновата фурна.
2. Поставете храната в центъра на въртящата се поставка и затворете вратичката.
3. Натиснете бутона **Quick Defrost (Ускорено размразяване)**.
4. Натиснете бутона **Надолу** или **Нагоре**, за да изберете вида храна.
 - За повече информация вижте раздела "Описание на програмата Ускорено размразяване" на страница 20.
5. И после натиснете бутона **Select/Clock (Избор/Часовник)**.
6. Натиснете бутона **Надолу** или **Нагоре**, за да зададете размера на порцията.



7. Натиснете бутона **START/+30s (СТАРТ/+30с)**, за да започнете размразяването.
 - Когато микровълновата фурна издаде звуков сигнал, отворете вратичката и обърнете храната.
8. Затворете вратичката, след което натиснете **START/+30s (СТАРТ/+30с)**, за да възобновите размразяването.
 - Когато размразяването приключи, микровълновата фурна издава звуков сигнал 4 пъти и дисплеят на контролното табло показва текущото време. След това сигналът за напомняне за край издава звуков сигнал веднъж на минута 3 пъти.

Употреба на микровълновата фурна

Описание на програмата Ускорено размразяване

В следващата таблица са дадени различните програми за Quick Defrost (Ускорено размразяване), размер на порциите, времена за престой и съответните инструкции. Преди размразяване свалете всички видове опаковки. Поставете месо, птици, риба, замразени зеленчуци и хляб върху плоска стъклена или керамична чиния.

Код	Храна	Размер на порцията	Инструкции
1	Месо	200-1500 гр.	Покрийте краищата с алуминиево фолио. Обърнете месото, когато фурната издаде звуков сигнал. Тази програма е подходяща за говеждо, агнешко, свинско, стекове, пържоли, мляно месо. Оставете да престои 20-60 минути.
2	Птици	200-1500 гр.	Покрийте краищата на бутчетата и крилцата с алуминиево фолио. Обърнете птицата, когато фурната издаде звуков сигнал. Тази програма е подходяща както за цяло пиле, така и за порции пиле. Оставете да престои 20-60 минути.
3	Риба	200-1500 гр.	Покрийте опашката при цяла риба с алуминиево фолио. Обърнете рибата, когато фурната издаде звуков сигнал. Тази програма е подходяща както за цяла риба, така и за рибни филета. Оставете да престои 20-60 минути.
4	Замразени зеленчуци	200-1500 гр.	Подредете равномерно замразените зеленчуци на плоска стъклена чиния. Обърнете замразените зеленчуци, когато фурната бипне. Тази програма е подходяща за всички видове замразени зеленчуци. Оставете да престои 5-20 минути.



Код	Храна	Размер на порцията	Инструкции
5	Хляб	200-1500 гр.	Поставете хляба хоризонтално върху кухненска хартия и го обърнете, когато фурната издаде звуков сигнал. Поставете кейка върху керамична чиния и ако е възможно, го обърнете, когато фурната издаде звуков сигнал. Тази програма е подходяща за всички видове хляб – нарязан или цял, а също и за хлебчета и багети. Подредете хлебчетата в кръг. Тази програма е подходяща за всички видове кекс с мая, бисквити, чийзкейк и многолистно тесто. Тя не е подходяща за тестени кори, плодови и крем пити, а също и за кекс с шоколадова глазура. Оставете да престои 10-30 минути.

Използване на Auto Cook (Автоматично готвене)



Auto Cook (Автоматично готвене) има 45 предварително програмирани времена за готвене. Не е необходимо да задавате нито времената за готвене, нито нивото на мощност.

⚠ ВНИМАНИЕ

Винаги използвайте готварски съдове, безопасни и за микровълни, и за фурна.

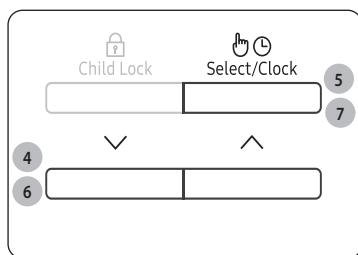

1. Натиснете бутона, за да отворите вратата на микровълновата фурна.
2. Поставете храната в центъра на въртящата се поставка и затворете вратичката.
3. Натиснете бутона **Auto Cook (Автоматично готвене)**.
4. Натиснете бутона **Надолу** или **Нагоре**, за да изберете желаната категория.
 - 1. Печене на грил
 - 2. Здравословно готвене
 - 3. Домашни десерти
 - 4. Размразяване на хляб
5. И после натиснете бутона **Select/Clock (Избор/Часовник)**.
6. Натиснете бутона **Надолу** или **Нагоре**, за да изберете теглото на храната.
 - За повече информация вижте раздела "Описание на програмата Auto Cook (Автоматично готвене)" на страници 22 до 29.
 - В зависимост от избраното меню може да имате само една опция за тегло, която да изберете.
 - Не е нужно да избирате тегло за домашния десерт.
7. И после натиснете бутона **Select/Clock (Избор/Часовник)**.

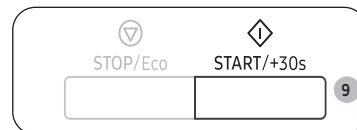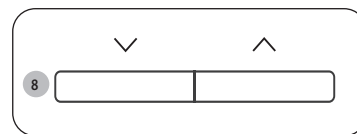

8. Натиснете бутона **Надолу** или **Нагоре**, за да изберете вида храна.
9. За повече информация вижте раздел "Описание на програмата Auto Cook (Автоматично готвене)" на страници 22 до 29. Натиснете бутона **START/+30s (СТАРТ/+30с)**, за да стартирате Auto Cook (Автоматично готвене).
 - Микровълновата фурна готви храната според избраната предварително програмирана настройка.
 - Когато готвенето приключи, микровълновата фурна издава звуков сигнал 4 пъти и дисплеят на контролното табло показва текущото време. След това сигналът за напомняне за край издава звуков сигнал веднъж на минута 3 пъти.

Употреба на микровълновата фурна

Следната таблица представя количествата и подходящите указания за 45 предварително програмирани опции за готвене. Предварително запаметените програми са категоризирани в 4 различни категории.

ВНИМАНИЕ

Използвайте кухненски ръкавици, когато изваждате храната.

Описание на програмата Auto Cook (Автоматично готвене)

1. Печене на грил

Код	Храна	Размер на порцията	Инструкции
1-1	Замразени пържени картофи	400 гр.	Поставете замразените пържени картофи на подложната чиния със скарата. Поставете ги в микровълновата фурна. Изберете програмата за автоматично готвене и натиснете бутона START/+30s (СТАРТ/+30с) . Оставете да престои 2-3 минути след готвене.
1-2	Замразени свински котлети	500 гр.	Поставете замразените свински котлети на подложната чиния със скарата. Поставете ги в микровълновата фурна. Изберете програмата за автоматично готвене и натиснете бутона START/+30s (СТАРТ/+30с) . Когато се чуе звуков сигнал, обърнете храната и натиснете START/+30s (СТАРТ/+30с) , за да продължите. Оставете да престои 2-3 минути след готвене.

Код	Храна	Размер на порцията	Инструкции
1-3	Замразени пилешки хапки	350 гр.	Поставете замразените пилешки хапки на подложната чиния със скарата. Поставете ги в микровълновата фурна. Изберете програмата за автоматично готвене и натиснете бутона START/+30s (СТАРТ/+30с) . Оставете да престои 2-3 минути след готвене.
1-4	Замразени картофени крокети	350 гр.	Поставете замразените картофени крокети на подложната чиния със скарата. Поставете ги в микровълновата фурна. Изберете програмата за автоматично готвене и натиснете бутона START/+30s (СТАРТ/+30с) . Оставете да престои 2-3 минути след готвене.
1-5	Замразени корн догс	500 гр.	Поставете замразените корн догс на подложната чиния със скарата. Поставете ги в микровълновата фурна. Изберете програмата за автоматично готвене и натиснете бутона START/+30s (СТАРТ/+30с) . Оставете да престои 2-3 минути след готвене.
1-6	Замразени рибни котлети	300 гр.	Поставете замразените рибни котлети на подложната чиния със скарата. Поставете ги в микровълновата фурна. Изберете програмата за автоматично готвене и натиснете бутона START/+30s (СТАРТ/+30с) . Когато се чуе звуков сигнал, обърнете храната и натиснете START/+30s (СТАРТ/+30с) , за да продължите. Оставете да престои 2-3 минути след готвене.

Код	Храна	Размер на порцията	Инструкции
1-7	Замразени пилешки крилца	500 гр.	Поставете замразените пилешки крилца на подложната чиния със скарата. Поставете ги в микровълновата фурна. Изберете програмата за автоматично готвене и натиснете бутона START/+30s (СТАРТ/+30с) . Оставете да престои 2-3 минути след готвене.
1-8	Замразени сиренца	400 гр.	Поставете замразените сиренца на подложната чиния със скарата. Поставете ги в микровълновата фурна. Изберете програмата за автоматично готвене и натиснете бутона START/+30s (СТАРТ/+30с) . Оставете да престои 2-3 минути след готвене.
1-9	Замразени пръчици от сирене	300 гр.	Поставете замразените пръчици от сирене на подложната чиния със скарата. Поставете ги в микровълновата фурна. Изберете програмата за автоматично готвене и натиснете бутона START/+30s (СТАРТ/+30с) . Оставете да престои 2-3 минути след готвене.
1-10	Замразени пролетни рулца	300 гр.	Леко намажете замразените пролетни рулца с мазнина по повърхността. Поставете замразените пролетни рулца на подложната чиния със скарата. Поставете ги в микровълновата фурна. Изберете програмата за автоматично готвене и натиснете бутона START/+30s (СТАРТ/+30с) . Когато се чуе звуков сигнал, обърнете храната и натиснете START/+30s (СТАРТ/+30с) , за да продължите. Оставете да престои 2-3 минути след готвене.

Код	Храна	Размер на порцията	Инструкции
1-11	Замразени панирани скариди	300 гр.	Леко намажете замразените панирани скариди с мазнина по повърхността. Поставете замразените панирани скариди на подложната чиния със скарата. Поставете ги в микровълновата фурна. Изберете програмата за автоматично готвене и натиснете бутона START/+30s (СТАРТ/+30с) . Когато се чуе звуков сигнал, обърнете храната и натиснете START/+30s (СТАРТ/+30с) , за да продължите. Оставете да престои 2-3 минути след готвене.
1-12	Замразени лучени кръгчета	300 гр.	Поставете замразените лучени кръгчета на подложната чиния със скарата. Поставете ги в микровълновата фурна. Изберете програмата за автоматично готвене и натиснете бутона START/+30s (СТАРТ/+30с) . Оставете да престои 2-3 минути след готвене.
1-13	Замразени картопки по селски	350 гр.	Поставете замразените картопки по селски на подложната чиния със скарата. Поставете ги в микровълновата фурна. Изберете програмата за автоматично готвене и натиснете бутона START/+30s (СТАРТ/+30с) . Оставете да престои 2-3 минути след готвене.

Употреба на микровълновата фурна

Код	Храна	Размер на порцията	Инструкции
1-14	Замразени пилешки бутчета	500 гр.	Леко намажете замразените пилешки бутчета с мазнина по повърхността. Добавете им подправки според вашите предпочитания. Поставете пилешките бутчета на подложната чиния със скарата. Поставете ги в микровълновата фурна. Изберете програмата за автоматично готвене и натиснете бутона START/+30s (СТАРТ/+30с) . Оставете да престои 2-3 минути след готвене.
1-15	Пилешки крилца	500 гр.	Леко намажете пилешките крилца с мазнина по повърхността. Добавете им подправки според вашите предпочитания. Поставете пилешките крилца на подложната чиния със скарата. Поставете ги в микровълновата фурна. Изберете програмата за автоматично готвене и натиснете бутона START/+30s (СТАРТ/+30с) . Оставете да престои 2-3 минути след готвене.

2. Здравословно готвене

Код	Храна	Размер на порцията	Инструкции
2-1	Готови ястия (охладени)	350 гр. 450 гр.	Поставете храната на керамична чиния и покрийте с прилепващ филм за микровълнови фурни. Тази програма е подходяща за ястия, състоящи се от 3 компонента (напр. месо със сос, зеленчуци и гарнитура, като картофи, ориз или макарони). Оставете да престои 2-3 минути.
2-2	Вегетариански ястия (охладени)	350 гр. 450 гр.	Поставете храната на керамична чиния и покрийте с прилепващ филм за микровълнови фурни. Тази програма е подходяща за ястия от 2 компонента (напр. спагети със сос или ориз със зеленчуци). Оставете да престои 2-3 минути.
2-3	Розички от броколи	250 гр.	Измийте и почистете розичките от броколи. Поставете ги равномерно в стъклена купа с капак. Добавете 30-45 мл вода. (2-3 супени лъжици) Поставете купата в средата на въртящата се поставка. Гответе с капак. Разбъркайте след готвене. Тази програма е подходяща както за броколи, така и за нарязани тиквички, патладжан, тиква или пипер. Оставете да престои 1-2 минути.

Код	Храна	Размер на порцията	Инструкции
2-4	Нарязани моркови	250 гр.	Изплакнете и почистете морковите, нарязани равномерно на колелца. Поставете ги в стъклена купа с капак. Добавете 30-45 мл вода. (2-3 супени лъжици) Поставете купата в средата на въртящата се поставка. Гответе с капак. Разбъркайте след готвене. Тази програма е подходяща за нарязани моркови, както и за розички от карфиол или ряпа. Оставете да престои 1-2 минути.
2-5	Зелен боб	250 гр.	Измийте и почистете зелен боб. Поставете ги равномерно в стъклена купа с капак. Добавете 30 мл (1 супена лъжица вода), когато готвите 250 гр. Поставете купата в средата на въртящата се поставка. Гответе с капак. Разбъркайте след готвене. Оставете да престои 1-2 минути.
2-6	Спанак	150 гр.	Изплакнете и почистете спанака. Поставете го в стъклена купа с капак. Не добавяйте вода. Поставете купата в средата на въртящата се поставка. Гответе с капак. Разбъркайте след готвене. Оставете да престои 1-2 минути.
2-7	Царевица на кочан	250 гр.	Измийте и почистете царевични кочани и ги поставете в овален стъклен съд. Покрийте с прилепващо фолио за микровълнови фурни и го надупчете. Оставете да престои 1-2 минути.

Код	Храна	Размер на порцията	Инструкции
2-8	Белени картофи	250 гр.	Измийте и обелете картофите и ги нарежете на еднакви парчета. Поставете ги в стъклена купа с капак. Добавете 45-60 мл (3-4 супени лъжици) вода. Поставете купата в средата на въртящата се поставка. Гответе с капак. Оставете да престои 2-3 минути.
2-9	Кафяв ориз (леко сварен)	125 гр.	Използвайте голяма купа от огнеупорно стъкло с капак. Добавете двойно количество студена вода (250 мл). Гответе с капак. Разбъркайте преди времето на престой и добавете сол и подправки. Оставете да престои 5-10 минути.
2-10	Пълнозърнести макарони	125 гр.	Използвайте голяма купа от огнеупорно стъкло с капак. Добавете 1 л. вряла вода, щипка сол и разбъркайте добре. Гответе без капак. Разбъркайте преди времето на престоя и изцедете внимателно след това. Оставете да престои 1 минута.
2-11	Киноа	125 гр.	Използвайте голяма купа от огнеупорно стъкло с капак. Добавете двойно количество студена вода (250 мл). Гответе с капак. Разбъркайте преди времето на престой и добавете сол и подправки. Оставете да престои 1-3 минути.
2-12	Булгур	125 гр.	Използвайте голяма купа от огнеупорно стъкло с капак. Добавете двойно количество студена вода (250 мл). Гответе с капак. Разбъркайте преди времето на престой и добавете сол и подправки. Оставете да престои 2-5 минути.

Употреба на микровълновата фурна

Код	Храна	Размер на порцията	Инструкции
2-13	Зеленчуков гретен	500 гр.	Поставете зеленчуците, например предварително сготвени резени картофи, тиквички, домати и сос в подходящ размер съд от огнеупорно стъкло. Добавете настъргано сирене отгоре. Поставете ястието върху грил скарата. Оставете да престои 2-3 минути.
2-14	Домати на грил	400 гр.	Измийте и почистете доматиите, нарежете ги на половинки и ги поставете в съд за микровълнова фурна. Добавете настъргано сирене отгоре. Поставете ястието върху грил скара. Оставете да престои 1-2 минути.
2-15	Пилешки гърди	300 гр. (2 бр.)	Измийте парчетата и ги поставете върху керамична чиния. Покрийте с прилепващ филм за микровълнови фурни. Надупчете филма. Поставете съда върху въртящата се поставка. Оставете да престои 2 минути.
2-16	Пуешки гърди	300 гр. (2 бр.)	Измийте парчетата и ги поставете върху керамична чиния. Покрийте с прилепващ филм за микровълнови фурни. Надупчете филма. Поставете съда върху въртящата се поставка. Оставете да престои 2 минути.
2-17	Пресни рибни филета	300 гр. (2 бр.)	Измийте рибата и я поставете върху керамична чиния, добавете 1 супена лъжица лимонов сок. Покрийте с прилепващ филм за микровълнови фурни. Надупчете филма. Поставете съда върху въртящата се поставка. Оставете да престои 1-2 минути.

Код	Храна	Размер на порцията	Инструкции
2-18	Филе от прясна съомга	300 гр. (2 бр.)	Измийте рибата и я поставете върху керамична чиния, добавете 1 супена лъжица лимонов сок. Покрийте с прилепващ филм за микровълнови фурни. Надупчете филма. Поставете съда върху въртящата се поставка. Оставете да престои 1-2 минути.
2-19	Пресни скариди	250 гр.	Измийте скаридите и ги поставете върху керамична чиния, добавете 1 супена лъжица лимонов сок. Покрийте с прилепващ филм за микровълнови фурни. Надупчете филма. Поставете съда върху въртящата се поставка. Оставете да престои 1-2 минути.
2-20	Прясна пъстърва	200 гр. (1 риба)	Поставете прясна цяла риба в съд, подходящ за микровълнова фурна. Добавете щипка сол, 1 супена лъжица лимонов сок и подправки. Покрийте с прилепващ филм за микровълнови фурни. Надупчете филма. Поставете съда върху въртящата се поставка. Оставете да престои 2 минути.
2-21	Риба на скара	300 гр. (1-2 риби)	Намажете кожата на цялата риба (пъстърва или ципура) с олио и добавете билки и подправки. Наредете рибите една до друга, глава към опашка върху грил скарата. Обърнете веднага щом фурната бипне. Оставете да престои 3 минути.
2-22	Стекове съомга на скара	400 гр. (2 стека)	Поставете рибените стекове симетрично върху грил скарата. Обърнете веднага щом фурната бипне. Оставете да престои 2 минути.

3. Домашни десерти

Код	Храна	Размер на порцията	Инструкции
3-1	Орехов кекс	1 порция	Съставки Брашно 120 гр., Масло 150 гр., Черна захар 100 гр., Яйца 2 бр., Орехи (накълцани) 50 гр., Бакпулвер 4 гр.
			1. Смесете маслото и черната захар в купа. 2. Добавете яйца и разбъркайте добре. 3. Добавете брашно, бакпулвер и продължете да бъркате. 4. Добавете орехи и разбъркайте добре. 5. Изсипете сместа в намазнена стъклена или пластмасова купа. 6. Поставете купата в микровълновата фурна и изберете Автоматично готвене [3-1]. 7. Оставете да престои 2-3 минути след готвене.
3-2	Бананов хляб	1 порция (6 бр.)	Съставки Банан 3 бр., Смес за палачинки 120 гр., Мляко 120 гр., Яйце 1 бр., Малцов сироп 2 сл.
			1. Накълцайте банана. 2. Смесете сместа за палачинки, млякото, яйцето и малцовия сироп в купа. 3. Добавете банан и разбъркайте добре. 4. Изсипете сместа в 6 хартиени чаши. 5. Поставете хартиените чаши в микровълновата фурна и изберете Автоматично готвене [3-2]. 6. Оставете да престои 2-3 минути след готвене.

Код	Храна	Размер на порцията	Инструкции
3-3	Пандишпанов кейк	1 порция	Съставки Брашно 170 гр., Масло 50 гр., Захар 150 гр., Яйца 3 бр., Бакпулвер 10 гр.
			1. Смесете маслото и захарта в купа. 2. Добавете яйца и разбъркайте добре. 3. Добавете брашно, бакпулвер и продължете да бъркате. 4. Изсипете сместа в намазнена стъклена или пластмасова купа. 5. Поставете купата в микровълновата фурна и изберете Автоматично готвене [3-3]. 6. Оставете да престои 2-3 минути след готвене.
3-4	Брауни	1 порция	Съставки Брашно 90 гр., Масло (разтопено) ½ чаша, Захар 230 гр., Яйца 2 бр., Какао 40 гр.
			1. Смесете маслото, разбитите яйца и захарта в купа. 2. Добавете брашно, какао и продължете да бъркате. 3. Изсипете сместа в намазнена стъклена или пластмасова купа. 4. Поставете купата в микровълновата фурна и изберете Автоматично готвене [3-4]. 5. Оставете да престои 20-30 минути след готвене.

Употреба на микровълновата фурна

Код	Храна	Размер на порцията	Инструкции
3-5	Яйчен пудинг	1 порция (3 бр.)	Съставки Мляко 250 гр., Захар 40 гр., Яйца 2 бр.
			1. Счукайте двете яйца в купа. Леко разбийте яйцата с тел за разбиване. Не оставяйте върха на телта да се отделя от дъното на купата, за да избегнете образуването на твърде много пяна. 2. Смесете мляко и захар в друга купа. 3. Добавете млякото към разбитото яйце, докато разбивате сместа. 4. Пресейте яйчената смес с фина мрежеста цедка. Изстържете дъното на цедката с шпатула. Отстранете цялата пяна на повърхността с лъжица. 5. Изсипете сместа в чаши за крем. 6. Поставете чашите в микровълновата фурна и изберете Автоматично готвене [3-5]. 7. След готвене, охладете и сервирайте.
3-6	Шоколадов кейк в чаша	1 порция	Съставки Масло 30 гр., Захар 60 гр., Яйце 1 бр., Пълномаслена сметана 40 гр., Брашно 25 гр., Какао на прах 15 гр., Ванилия 1,5 гр., Полусладък шоколадов чипс 50 гр.
			1. Смесете маслото, яйцето и сметаната заедно в чаша, докато се смесят добре. 2. Добавете брашно, захар и продължете да бъркате. 3. Добавете какаото, ванилията и разбъркайте просто докато се смесят. 4. Добавете и разбъркайте шоколадовия чипс. 5. Поставете чашата в микровълновата фурна и изберете Автоматично готвене [3-6]. 6. Оставете да престои 2-3 минути след готвене.

Код	Храна	Размер на порцията	Инструкции
3-7	Кейк в чаша	1 порция	Съставки Масло 30 гр., Захар 60 гр., Яйце 1 бр., Брашно 50 гр., Мляко 30 гр., Ванилия 6 гр., Бадемово брашно 3 гр., Бакпулвер 1,5 гр.
			1. Смесете маслото и яйцето заедно в чаша, докато се смесят добре. 2. Добавете брашното, захарта и бакпулвера и продължете да бъркате. 3. Добавете бадемовото брашно, ванилията и разбъркайте просто докато се смесят. 4. Поставете чашата в микровълновата фурна и изберете Автоматично готвене [3-7]. 5. Оставете да престои 2-3 минути след готвене.

4. Размразяване на хляб

Тази функция е размразяване и затопляне на замразен хляб. Замразеният хляб ще има коричка отгоре като пресен хляб. Тази програма е подходяща за багети, кроасани, гевреци и т. н.

⚠ ВНИМАНИЕ




- Тази програма е подходяща за замразен хляб, който е изпечен. Не е подходяща за замразено тесто.
- Подложната чиния трябва да бъде предварително загрята. Моля, следвайте инструкциите.

Код	Храна	Размер на порцията	Инструкции
4	Размразяване на хляб	100-600 гр.	Поставете подложната чиния върху въртящата се поставка. Изберете програмата за автоматично готвене и натиснете бутона START/+30s (СТАРТ/+30с) . Дисплеят ще покаже "HEAt (ПОДГРЯВАНЕ)" за подгряването на подложната чиния. Когато се чуе звуков сигнал, подгряването е готово. Поставете замразения хляб върху подложната чиния и ги поставете в микровълновата фурна. Натиснете бутона START/+30s (СТАРТ/+30с) отново. Оставете да престои 2-3 минути след готвене.

Печене на грил

Грилът ви дава възможност да претопляте и печете храната бързо, без да използвате микровълни.

- Винаги използвайте кухненски ръкавици, когато докосвате съдовете в микровълновата фурна, тъй като те ще са много горещи.
- За по-добри резултати при готвенето или печенето на грил можете да използвате грил скара.

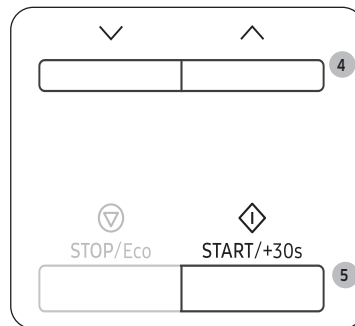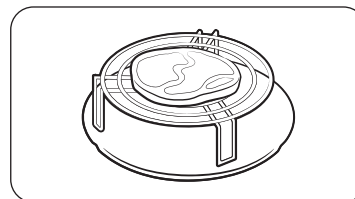

1. Натиснете бутона, за да отворите вратата на микровълновата фурна.
2. Поставете храната на грил скарата и затворете вратичката.
3. Натиснете бутона **Grill (Грил)**.
 - На дисплея на командното табло се показва съответната икона (🔥).
 - Не може да се задава температурата на грила.
4. Натиснете бутона **Надолу** или **Нагоре**, за да зададете желаното време за печене на грил.
 - Максималното време за печене на грил е 60 минути.
5. Натиснете бутона **START/+30s (СТАРТ/+30с)**, за да започнете печенето на грил.
 - Когато печенето на грил приключи, микровълновата фурна издава звуков сигнал 4 пъти и дисплеят на контролното табло показва текущото време. След това сигналът за напомняне за край издава звуков сигнал веднъж на минута 3 пъти.

Употреба на микровълновата фурна

Комбиниране на микровълни и грил


Можете също и да комбинирате микровълново готвене с грил, за да готвите бързо и да печете едновременно.

⚠ ВНИМАНИЕ


- Винаги използвайте готварски съдове, безопасни и за микровълни, и за фурна. Стъклените или керамичните чинии са идеални, тъй като те позволяват на микровълните да проникват равномерно в храната.
- Винаги използвайте кухненски ръкавици, когато докосвате съдовете в микровълновата фурна, тъй като те ще са много горещи.
- За по-добри резултати при готвенето или печенето на грил можете да използвате грил скара.



- Натиснете бутона, за да отворите вратата на микровълновата фурна.
- Поставете храната на грил скарата и затворете вратичката.
- Натиснете бутона **Microwave+Grill (Микровълни+Грил)**.
 - Дисплеят на командното табло показва съответната икона (☰, ☷) и фабричното ниво на мощност (600 W).

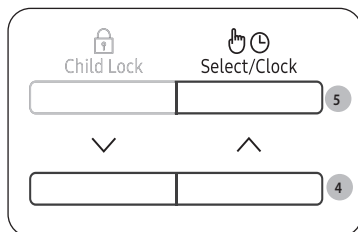


- Натиснете бутона **Надолу** или **НАГОРЕ**, за да изберете желаното ниво на мощност.
 - Можете да изберете нивото на мощност от 600 W, 450 W или 300 W.
 - Не може да се задава температурата на грила.
- И после натиснете бутона **Select/Clock (Избор/Часовник)**.

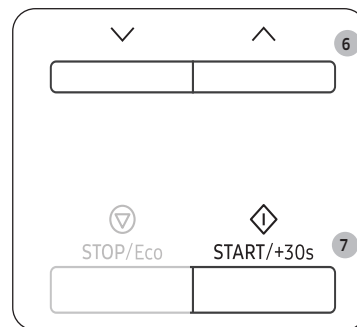


- Натиснете бутона **Надолу** или **Нагоре**, за да зададете желаното време за готвене.
 - Максималното време за готвене е 60 минути.
- Натиснете бутона **START/+30s (СТАРТ/+30с)**, за да започнете готвенето.
 - Когато готвенето приключи, микровълновата фурна издава звуков сигнал 4 пъти и дисплеят на контролното табло показва текущото време. След това сигналът за напомняне за край издава звуков сигнал веднъж на минута 3 пъти.


Употреба на подложната чиния

Тази подложна чиния дава възможност да запечете храната не само отгоре чрез грила, но и долната страна на храната става хрупкава и кафява поради високата температура на подложната чиния. Някои артикула, които можете да пригответе върху подложната чиния, можете да намерите в таблицата (вижте следващата страница). Подложната чиния може да се използва и за бекон, яйца, колбаси и др.

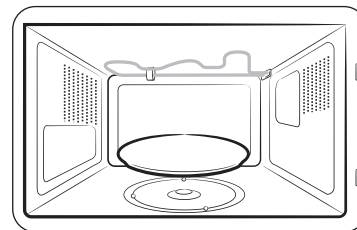


- Поставете подложната чиния директно върху въртящата се поставка и я загрейте чрез най-голямата комбинация от микровълнова фурна и грил (600 W + грил), като следвате времената и инструкциите в таблицата.
- Намажете чинията с мазнина, ако готвите храна, като бекон и яйца, за да запечете добре храната.
- Поставете храната на подложната чиния.

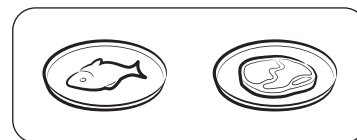

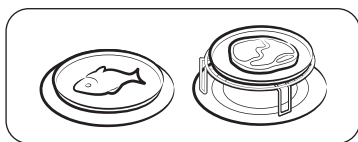

4. Поставете подложната чиния върху металната решетка (или въртяща се поставка) в микровълновата фурна.



5. Изберете подходящото време и мощност за готвене. (Вижте за справка таблицата отстрани)

⚠ ВНИМАНИЕ

- Винаги използвайте ръкавици на фурната, за да извадите подложната чиния, тъй като тя ще стане много гореща.
- Не поставяйте върху подложната чиния предмети, които не са топлоустойчиви.
- Никога не поставяйте подложната чиния във фурната без въртяща се поставка.
- Моля, обърнете внимание, че подложната чиния не е безопасна за миене в съдомиялна машина.

📖 ЗАБЕЛЕЖКА

- Моля, обърнете внимание, че подложната чиния има тефлонов слой, който не е устойчив на надраскване. Не използвайте остри предмети като нож, за да режете върху подложната чиния.
- Почистете подложната чиния с топла вода и препарат и изплакнете с чиста вода.
- Не използвайте почистваща четка или твърда гъба, в противен случай горният слой ще бъде повреден.

Препоръчваме подгреете подложната чиния директно върху въртящата се поставка.

Подгрейте подложната чиния с 600 W + функция грил за 3-4 минути.

Следвайте времената и инструкциите в таблицата.

Храна	Размер на порцията	Включване	Време за готвене (мин.)
Бекон	4 бр. (80 г)	600 W + грил	3-3½
	Инструкции Подгрейте подложната чиния за 3 минути. Поставете резените една до друга върху подложната чиния. Поставете подложната чиния на скарата. Оставете да престои 3 минута.		
Домати на грил	200 гр. (2 бр.)	450 W + грил	2½-3
	Инструкции Подгрейте подложната чиния за 3 минути. Нарезжете домати на половинки. Сложете малко сирене отгоре. Подредете в кръг върху подложната чиния. Поставете подложната чиния на скарата. Оставете да престои 3 минута.		
Бургер (Замразен)	2 броя (125 г)	600 W + грил	6-6½
	Инструкции Подгрейте подложната чиния за 3 минути. Поставете замразения бургер върху подложната чиния. Поставете подложната чиния на скарата. Обърнете след 3-4 мин. Оставете да престои 3 минути.		
Багети (Замразени)	200-250 гр. (2 бр.)	450 W + грил	6-7
	Инструкции Подгрейте подложната чиния за 3 минути. Поставете багети с топинг (например домати-сирене) една до друга в чинията. Поставете подложната чиния на скарата. Оставете да престои 3 минута.		

Употреба на микровълновата фурна

Храна	Размер на порцията	Включване	Време за готвене (мин.)
Пица (Замразена)	300-350 гр.	450 W+грил	11-12
	Инструкции Подгрейте подложната чиния за 3 минути. Поставете замразената пица върху подложната чиния. Поставете подложната чиния върху въртящата се поставка. Оставете да престои 1-2 минути.		
Мини пица- закуска (Замразена)	9 X 30 гр. (270 гр.)	300 W + грил	9-10
	Инструкции Подгрейте подложната чиния за 3 минути. Разпределете леки пица закуски равномерно върху подложната чиния. Поставете чинията върху въртящата се поставка. Оставете да престои 3 минута.		
Пица (Охладена)	300-350 гр.	450 W + грил	5½-6½
	Инструкции Подгрейте подложната чиния за 5 минути. Поставете охладената пица върху чинията. Поставете подложната чиния върху въртящата се поставка. Оставете да престои 3 минута.		
Рибни хапки (Замразени)	150 гр. (5 бр.) 300 гр. (10 бр.)	600 W + грил	6-7 8-9
	Инструкции Подгрейте подложната чиния за 4 минути. Намажете чинията с 1 супена лъжица мазнина използвайки четка. Поставете рибните хапки в кръг върху чинията. Обърнете след 3 мин. (5 бр.) или след 5 мин. (10 бр.). Оставете да престои 3 минута.		

Храна	Размер на порцията	Включване	Време за готвене (мин.)
Пилешки хапки (Замразени)	125 гр. 250 гр.	600 W + грил	4-5 6-7
	Инструкции Подгрейте подложната чиния за 4 минути. Намажете чинията с 1 супена лъжица мазнина използвайки четка. Поставете пилешките хапки в чинията. Поставете подложната чиния на скарата. Обърнете след 2 мин. (125 гр.) или след 4 мин. (250 гр.). Оставете да престои 3 минута.		
Печени картофи	200 гр. 500 гр.	600 W + грил	4-5 7-8
	Инструкции Подгрейте подложната чиния за 3 минути. Нарезжете картофите на половинки. Поставете ги в подложната чиния с отрязаната страна надолу. Наредете в кръг. Поставете чинията върху скарата. Оставете да престои 3 минута.		

Употреба на Keep Warm (Запазете топли)


Функцията Keep Warm (Запазете топли) поддържа храната топла, докато я сервирате. Използвайте тази функция, за да поддържате храната топла, докато не е готова за сервиране.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Зададеното време на **Keep Warm (Запазете топли)** е 60 минути.



1. Натиснете бутона **Keep Warm (Запазете топли)**.



2. Натиснете бутона **Надолу** и **Нагоре**, за да изберете желаната настройка.

- 1. Горещо
- 2. Умерено



3. Натиснете **START/+30s (СТАРТ/+30с)**.

- За да спрете затоплянето на храната, отворете вратичката или натиснете бутона **STOP/Eco (СТОП/Икономично)**.

ВНИМАНИЕ

- Не използвайте тази функция за претопляне на изстинала храна. Тези програми поддържат топла току-що приготвената храна.
- Не покривайте с капак или найлоново фолио.
- Използвайте кухненски ръкавици, когато изваждате храната.
- След стартиране поддържайте функцията за нагряване, зададеното време не може да се промени.

Употреба на Child Lock (Заклучване за деца)

Вашата микровълнова фурна е снабдена със специална програма за заключване от деца, която позволява микровълновата фурна да бъде "заклучена", така че децата или друг незапознат с нея да не могат да я включват случайно.



- За да активирате Child Lock (Заклучване за деца), натиснете бутона **Child Lock (Заклучване за деца)** и задръжте за 3 секунди.

- Командното табло е заключено, и дисплеят на командното табло показва "L".



- За да изключите Child Lock (Заклучване за деца), натиснете и задръжте отново бутона **Child Lock (Заклучване за деца)** за 3 секунди.

Изключване на звуковия сигнал

Можете да изключвате звуковия сигнал, когато искате.



- За да изключите звъненето, натиснете отново бутоните **STOP/Eco (СТОП/Икономично)** и **Надолу** едновременно.

- Контролното табло показва "Off (Изкл.)".

- За да включите обратно звука, натиснете бутоните **STOP/Eco (СТОП/Икономично)** и **Надолу** едновременно.

- Контролното табло показва "On (Вкл.)".

Указател за готварски съдове

За да готвят храната в микровълновата фурна, микровълните трябва да са в състояние да проникват в храната, без да се отразяват или поглъщат от чинията.

Затова трябва да се внимава при избора на готварски съдове. Ако готварските съдове са маркирани като подходящи за микровълни, не трябва да се безпокоите.

Следващата таблица изброява различни видове готварски съдове и посочва дали и как да се използват в една микровълнова фурна.

Готварски съдове	Подходящи за микровълни	Коментари
Алуминиево фолио	✓X	Може да се използва в малки количества за защита на зони от прегаряне. Ако фолиото е твърде близо до стената на микровълновата фурна или се използва твърде много фолио, може да се образува дъга.
Подложна чиния	✓	Не претопляйте повече от 8 минути.
Съдове от порцелан и керамика	✓	Съдовете от порцелан, керамика, глазирана керамика и костен порцелан обикновено са подходящи, освен ако не са декорирани с метален кант.
Чинии от полиестерен картон за еднократно използване	✓	Някои замразени храни са опаковани в такива чинии.
Опаковки на аламинути		
• Полистиренови купи	✓	Могат да се използват за затопляне на храна. Прегряването може да причини стопяване на полистирена.
• Хартieni пликoве или вестници	X	Могат да се запалят.
• Рециклирана хартия или метални изрезки	X	Може да причини образуване на дъга.
Съдклени съдове		
• Фурна-към-посуда	✓	Могат да се използват, освен ако не са декорирани с метален кант.
• Фини съдклени съдове	✓	Могат да се използват за претопляне на храни или течности. Тънкото съдкло може да се счупи или пукне при бързо нагриване.
• Съдклени буркани	✓	Капакът трябва да се сваля. Подходящи само за претопляне.

Готварски съдове	Подходящи за микровълни	Коментари
Метални		
• Чинии	X	Могат да причинят образуване на дъги или пожар.
• Закопчалки на пликoве за фризeр	X	
Хартieni		
• Чинии, чаши, салфетки и кухненска хартия	✓	За кратко готвене и претопляне. Също и за поемане на излишната влага.
• Рециклирана хартия	X	Може да причини образуване на дъга.
Пластмасови		
• Съдове	✓	Особено ако са от топлоустойчива термопластмаса. Някои други пластмаси могат да се изкривяват или обезцветяват при високи температури. Не използвайте меламинова пластмаса.
• Прилепващ филм	✓	Може да се използва за задържане на влагата. Не трябва да докосва храната. Внимавайте при отстраняване на филма, тъй като ще излезе гореща пара.
• Пликoве за фризeр	✓X	Само ако в тях може да се вари или са подходящи за фурна. Не трябва да са херметично затворени. Набодете с вилица, ако е необходимо.
Восъчна или пергаментова хартия	✓	Може да се използва за задържане на влагата и предотвратяване на изпръскване.

✓ : Препоръчва се

✓X : Използвайте внимателно

X : Не е подходящо

Ръководство за готвене

Микровълни

Микровълновата енергия всъщност прониква в храните, като се привлича и поглъща от тяхното съдържание на вода, мазнини и захар. Микровълните причиняват бързо движение на молекулите в храната. Бързото движение на тези молекули създава триене, а получената топлина готви храната.

Готвене

Готварски съдове за микровълново готвене:

Готварските съдове винаги трябва да позволяват на микровълновата енергия да преминава през тях за максимална ефективност. Микровълните се отразяват от метали, като неръждаема стоманата алуминий или мед, но не могат да проникват през керамика, стъкло, порцелан и пластмаси, както и хартия и дърво. Така че храната не трябва да се готви в метални съдове.

Подходящи за микровълново готвене храни:

Много видове храни са подходящи за микровълново готвене, включително пресни или замразени зеленчуци, плодове, тестени изделия, ориз, зърнени храни, боб, риба и месо. В микровълнова фурна могат да се готвят също сосове, кремове, супи, пудинги на пара, плодови сладка и лютеници. Най-общо казано, микровълновото готвене е идеално за всеки вид храна, който може обикновено да се приготви на котлон. Топене на масло или шоколад, например (вижте главата със съвети, техники и препоръки).

Покриване по време на готвене

Много е важно да се покрива храната по време на готвене, защото изпаряваната вода се издига като пара и подпомага процеса на готвене. Храната може да бъде покрита по различен начин, например с керамична чиния, пластмасов капак или прилепващ филм подходящ за микровълнова фурна.

Времена за престой

След като готвенето завърши, важно е да се осигури време за престой на храната, за да се позволи на температурата вътре в храната да се изравни.

Готварски указател за замразени зеленчуци

Използвайте подходяща купа от огнеупорно стъкло с капак. Гответе под капак в продължение на минималното време – вижте таблицата. Продължете готвенето, за да получите резултатите, които предпочитате. Разбъркайте двукратно по време на готвенето и веднъж след готвенето. Добавете сол, подправки или масло след готвене. Покрийте по време на престоя.

Храна	Размер на порцията	Включване	Време (мин.)
Спанак	150 гр.	600 W	4½-5½
	Инструкции Добавете 15 мл (1 супена лъжица) студена вода. Оставете да престои 2-3 минути.		
Броколи	300 гр.	600 W	9-10
	Инструкции Добавете 30 мл (2 супена лъжица) студена вода. Оставете да престои 2-3 минути.		
Грах	300 гр.	600 W	7½-8½
	Инструкции Добавете 15 мл (1 супена лъжица) студена вода. Оставете да престои 2-3 минути.		
Зелен боб	300 гр.	600 W	8-9
	Инструкции Добавете 30 мл (2 супена лъжица) студена вода. Оставете да престои 2-3 минути.		
Смесени зеленчуци (моркови/грах/царевица)	300 гр.	600 W	7½-8½
	Инструкции Добавете 15 мл (1 супена лъжица) студена вода. Оставете да престои 2-3 минути.		
Смесени зеленчуци (китайски стил)	300 гр.	600 W	8-9
	Инструкции Добавете 15 мл (1 супена лъжица) студена вода. Оставете да престои 2-3 минути.		

Ръководство за готвене

Готварски указател за пресни зеленчуци

Използвайте подходяща купа от огнеупорно стъкло с капак. Добавете 30-45 мл студена вода (2-3 супени лъжици) на всеки 250 гр., освен ако не се препоръчва друго количество вода – вж. таблицата. Гответе при затворен капак в продължение на минималното време – вижте таблицата. Продължете готвенето, за да получите резултатите, които предпочитате. Разбъркайте по веднъж по време на и след готвене. Добавете сол, подправки или масло след готвене. Покривайте по време на престоя от 3 минути.

Съвет: Нарезете пресните зеленчуци на парчета с еднаква големина. Колкото са по-малки парчетата, толкова по-бързо ще се сготвят.

Храна	Размер на порцията	Включване	Време (мин.)
Броколи	250 гр.	800 W	4-4½
	500 гр.		7-7½
	Инструкции Пригответе стръкчета с равномерна големина. Подредете стеблата към центъра. Оставете да престои 3 минути.		
Брюкселско зеле	250 гр.	800 W	5½-6½
	Инструкции Добавете 60-75 мл (4-5 супени лъжици) вода. Оставете да престои 3 минути.		
Моркови	250 гр.	800 W	4½-5
	Инструкции Нарежете морковите на парчета с равномерна големина. Оставете да престои 3 минути.		
Карфиол	250 гр.	800 W	5-5½
	500 гр.		8½-9
	Инструкции Пригответе стръкчета с равномерна големина. Нарезете големите стръкчета на половинки. Подредете стеблата към центъра. Оставете да престои 3 минути.		
Тиквички	250 гр.	800 W	3½-4
	Инструкции Нарежете тиквичките на резени. Добавете 30 мл (2 супени лъжици) вода или бучка масло. Гответе, докато едва омекнат. Оставете да престои 3 минути.		

Храна	Размер на порцията	Включване	Време (мин.)
Патладжани	250 гр.	800 W	3½-4
	Инструкции Нарежете патладжаните на малки резенчета и поръсете с 1 супена лъжица лимонов сок. Оставете да престои 3 минута.		
Праз лук	250 гр.	800 W	4½-5
	Инструкции Нарежете праз лука на дебели резени. Оставете да престои 3 минута.		
Гъби	125 гр. 250 гр.	800 W	1½-2 3-3½
	Инструкции Пригответе цели или нарязани на резени гъби. Не добавяйте вода. Поръсете с лимонов сок. Добавете сол и пипер на вкус. Изцедете преди сервиране. Оставете да престои 3 минута.		
Лук	250 гр.	800 W	5½-6
	Инструкции Нарежете лука на резени или половинки. Добавете само 15 мл (1 супена лъжица) вода. Оставете да престои 3 минута.		
Чушки	250 гр.	800 W	4½-5
	Инструкции Нарежете чушките на малки резени. Оставете да престои 3 минута.		
Картофи	250 гр. 500 гр.	800 W	4-5 7½-8½
	Инструкции Претеглете обелените картофи и ги нарежете на половинки или четвъртинки с подобна големина. Оставете да престои 3 минута.		
Ряпа	250 гр.	800 W	5-5½
	Инструкции Нарежете ряпата на малки кубчета. Оставете да престои 3 минута.		

Готварски указател за ориз и тестени изделия

Ориз:

Използвайте голяма купа от огнеупорно стъкло с капак – по време на готвене оризът нараства двойно по обем. Гответе с капак.

След като изтече времето за готвене, разбъркайте преди времето за престой, посолете и добавете подправки и масло.

Забележка: оризът може да не е поел цялата вода след изтичане на времето за готвене.

Макаронени изделия:

Използвайте голяма купа от огнеупорно стъкло. Добавете вряла вода, щипка сол и разбъркайте добре. Гответе без капак.

Разбърквайте от време на време по време на и след готвене. Покривайте по време на престоя и изцедете внимателно след това.

Храна	Размер на порцията	Включване	Време (мин.)
Бял ориз (леко сварен)	250 гр.	800 W	16-17
	Инструкции Добавете 500 мл студена вода. Оставете да престои 5 минути.		
Кафяв ориз (леко сварен)	250 гр.	800 W	21-22
	Инструкции Добавете 500 мл студена вода. Оставете да престои 5 минути.		
Смесен ориз (ориз + див ориз)	250 гр.	800 W	17-18
	Инструкции Добавете 500 мл студена вода. Оставете да престои 5 минути.		
Смесени зърнени храни (ориз + жито)	250 гр.	800 W	18-19
	Инструкции Добавете 400 мл студена вода. Оставете да престои 5 минути.		
Макаронени изделия	250 гр.	800 W	11-12
	Инструкции Добавете 1000 мл гореща вода. Оставете да престои 5 минути.		

Претопляне

Вашата микровълнова фурна претопля храната за част от времето, необходимо за конвенционалните печки с нагревателни плочи.

Използвайте нивата на мощност и времената за претопляне в следващата таблица като упътване. Времената в таблицата се отнасят за течности със стайна температура от около +18 до +20 °C или за охладена храна с температура около +5 до +7 °C.

Подреждане и покриване

Избягвайте да претопляте големи парчета, например месо – те се стремят към претопляне и изсъхват преди централната им част да се нагрее. Претоплянето на малки парчета е по-успешно.

Нива на мощност и разбъркване

Някои храни могат да се претоплят, като се използва мощност 800 W, докато други трябва да се претоплят, като се използват 600 W, 450 W или дори 300 W.

Вижте таблиците за упътване. Обикновено е по-добре да се претопля храната, като се използва по-ниско ниво на мощност, ако храната е деликатес, в големи количества или склонна да се нагрява много бързо (кайма например). Разбърквайте добре или обръщайте храната по време на претопляне за по-добри резултати. При възможност разбърквайте отново преди сервиране.

Особено внимавайте при претопляне на течности и бебешки храни. За да предотвратите бурно кипене на течности и възможни изгаряния, разбърквайте преди, по време на и след претопляне. Дръжте ги в микровълновата фурна по време на престоя. Препоръчваме в течностите да се поставя пластмасова лъжица или стъклена пръчка. Избягвайте прегряване (а оттам и разваляне) на храната.

За предпочитане е да се намалява времето за готвене и да се добавя допълнително време за претопляне, ако е необходимо.

Времена за нагряване и престой

При претопляне на храна за пръв път е полезно да се отбелязва изразходваното време - за бъдеща справка.

Винаги се уверявайте, че претопляната храна се нагрява равномерно.

Оставяйте храната да престои кратко време след претопляне, за да се разпредели температурата равномерно.

Препоръчаното време за престой след претопляне е 2-4 минути, освен ако не се препоръчва друго време в таблицата.

Ръководство за готвене

Особено внимавайте при претопляне на течности и бебешка храна. Вижте също главата с мерки за безопасност.

Претопляне на течности

Винаги оставайте време за престой от най-малко 20 секунди след изключване на фурната, за да може да се изравни температурата. Разбърквайте по време на претопляне, ако се налага, и ВИНАГИ разбърквайте след претопляне. За да предотвратите бурно кипене и възможно изгаряне, поставяйте лъжица или стъклена пръчка в напитките и разбърквайте преди, по време на и след претопляне.

Претопляне на бебешки храни

Бебешки храни

Изпразнете в дълбока керамична чиния. Покрийте с пластмасов капак. Разбърквайте след всяко претопляне! Оставете да престои в продължение на 2-3 минути преди сервиране. Разбърквайте отново и проверете температурата. Препоръчвана температура на сервиране: между 30-40 °C.

Бебешко мляко:

Налейте млякото в стерилизирана стъклена бутилка. Претопляйте непокрито. Никога не претопляйте бебешка бутилка с биберон на нея, тъй като бутилката може да пръсне, ако се прегрее. Разтръскайте добре преди времето за престой и отново преди сервиране! Проверявайте температурата на бебешкото мляко или храна, преди да ги дадете на бебето. Препоръчвана температура на сервиране: около 37 °C.

Забележка:

Бебешката храна особено се нуждае от внимателна проверка преди сервиране, за да се предотвратят изгаряния. Използвайте нивата на мощност и времената за претопляне в следващата таблица като упътване за претопляне.

Претопляне на течности и храни

Използвайте нивата на мощност и времената в тази таблица като упътване за претопляне.

Храна	Размер на порцията	Включване	Време (мин.)
Напитки (кафе, чай и вода)	150 мл (1 чаша)	800 W	1-1½
	250 мл (1 чаша)		1½-2
Инструкции Налейте в чаша и претопляйте непокрити. Поставете чаша/порцеланова чаша в средата на въртящата се поставка. Дръжте ги в микровълновата фурна по време на престоя и разбъркайте добре. Оставете да престои 1-2 минути.			
Супа (Охладена)	250 гр.	800 W	3-3½
	Инструкции Налейте в дълбока керамична чиния. Покрийте с пластмасов капак. Разбъркайте добре след претопляне. Разбъркайте отново преди сервиране. Оставете да престои 2-3 минути.		
Задушено (охладено)	350 гр.	600 W	5½-6½
	Инструкции Поставете задушеното в дълбока керамична чиния. Покрийте с пластмасов капак. Разбърквайте от време на време по време на претоплянето и отново преди престой и сервиране. Оставете да престои 2-3 минути.		
Макаронени изделия със сос (охладени)	350 гр.	600 W	4½-5½
	Инструкции Поставете макаронените изделия (напр. спагети или яйчено фиде) върху плоска керамична чиния. Покрийте с прилепващ филм за микровълнови фурни. Разбъркайте преди сервиране. Оставете да престои 3 минута.		
Пълнени макаронени изделия със сос (охладени)	350 гр.	600 W	5-6
	Инструкции Поставете макаронените изделия с пълнка (напр. равиоли, тортелини) в дълбока керамична чиния. Покрийте с пластмасов капак. Разбърквайте от време на време по време на претоплянето и отново преди престой и сервиране. Оставете да престои 3 минута.		

Храна	Размер на порцията	Включване	Време (мин.)
Готови ястия (охладени)	350 гр.	600 W	5½-6½
	Инструкции Разделете ястието от 2-3 охладени компонента върху керамична чиния. Покрийте с прилепващ филм за микровълнови фурни. Оставете да престои 3 минути.		

Претопляне на бебешки храни и мляко

Използвайте нивата на мощност и времената в тази таблица като упътване за претопляне.

Храна	Размер на порцията	Включване	Час
Бebешки храни (зеленчуци + месо)	190 гр.	600 W	30 сек.
	Инструкции Изпразнете в керамична чиния. Гответе с капак. Разбъркайте след времето за готвене. Преди сервиране разбъркайте добре и проверете внимателно температурата. Оставете да престои 2-3 минути.		
Бebешка овесена каша (овесени ядки + мляко + плодове)	190 гр.	600 W	20 сек.
	Инструкции Изпразнете в керамична чиния. Гответе с капак. Разбъркайте след времето за готвене. Преди сервиране разбъркайте добре и проверете внимателно температурата. Оставете да престои 2-3 минути.		
Бebешко мляко	100 мл	300 W	30-40 сек.
	200 мл		50 сек. до 1 мин.
	Инструкции Разбъркайте или разклатете добре и налейте в стерилизирана стъклена бутилка. Поставете в центъра на въртящата се поставка. Гответе без капак. Разклатете добре и оставете да престои най-малко 3 минути. Преди сервиране разклатете добре и проверете внимателно температурата. Оставете да престои 2-3 минути.		

Ръчно размразяване

Микровълните са превъзходен начин за размразяване на замразени храни. Микровълните внимателно размразяват замразената храна за кратък период от време. Това може да е чудесно предимство, ако дойдат внезапно неочаквани гости.

Замразените пилета трябва да се размразят напълно преди готвене. Отстранете всякакви метални връзки и извадете пилето от обвивката, за да може да се оттече течността при размразяване.

Поставете замразената храна върху съд без капак. Обърнете на половината време, източете всякаква течност и отстранете дреболиите възможно най-бързо.

Проверявайте храната от време на време, за да се уверите, че не се затопля.

Ако започнат да се загреват по-малки и по-тънки части от замразената храна, те могат да се увият в малки ленти алуминиево фолио по време на размразяване.

Ако външната повърхност на пилето започне да се затопля, спрете размразяването и го оставете за 20 минути преди продължаване.

Оставете рибата, месото и пилешките храни да престоят, за да завърши размразяването. Времето на престой до пълното размразяване е различно в зависимост от размразяваното количество. Вижте за справка таблицата по-долу.

Съвет: Тънките пластове храна се размразяват по-добре, а по-малките количества изискват по-малко време от по-големите. Помнете този съвет, докато замразявате и размразявате храни.

За размразяване на замразени храни с температура около -18 до -20°C използвайте следващата таблица като упътване.

Храна	Размер на порцията	Включване	Време (мин.)
Месо			
	Говежда кайма		
	250 гр. 500 гр.	180 W	6½-7½ 10-12
Свински стекове	250 гр.	180 W	7½-8½
	Инструкции Поставете месото върху плоска керамична чиния. Покрийте по-тънките краища с алуминиево фолио. Обърнете след половината от времето за размразяване! Оставете да престои 5-25 минути.		

Ръководство за готвене

Храна	Размер на порцията	Включване	Време (мин.)	
Птици	Парчета пиле	500 гр. (2 бр.)	180 W	14½-15½
	Цяло пиле	900 гр.	180 W	28-30
	Инструкции Най-напред поставете порциите с кожата надолу, а целите пилета с гърдите надолу върху плоска керамична чиния. Покрийте по-тънките краища, например крилца и краища с алуминиево фолио. Обърнете след половината от времето за размразяване! Оставете да престои 15-40 минути.			
Риба	Рибно филе	250 гр. (2 бр.)	180 W	6-7
		400 гр. (4 бр.)		12-13
	Инструкции Поставете замразената риба в средата на плоска керамична чиния. Подредете по-тънките части под по-дебелите. Покрийте тесните краища с алуминиево фолио. Обърнете след половината от времето за размразяване! Оставете да престои 5-15 минути.			
Плодове	Безкостилкови плодове	250 гр.	180 W	6-7
	Инструкции Разпределете плодовете върху плоска, кръгла стъклена чиния (с голям диаметър). Оставете да престои 5-10 минути.			
Хляб	Хлебчета (всяко около 50 гр.)	2 бр.	180 W	½-1
		4 бр.		2-2½
	Тостове/сандвичи	250 гр.	180 W	4½-5
	Немски хляб (пшеничено + ръжено брашно)	500 гр.	180 W	8-10
	Инструкции Подредете хлебчетата в кръг или хляба хоризонтално върху кухненска хартия в средата на въртящата се поставка. Обърнете след половината от времето за размразяване! Оставете да престои 5-20 минути.			

Грил

Нагревателният елемент на грила се намира под тавана на фурната. Той работи, докато вратичката е затворена и въртящата се поставка се върти. Въртенето на въртящата се поставка прави печенето на храната по-равномерно. Подгряването на грила в продължение на 3-5 минути води до по-бързо печене на храната.

Готварски съдове за печене на грил:

Трябва да са огнеупорни и могат да включват метал. Не използвайте никакви пластмасови готварски съдове, тъй като те могат да се стопят.

Подходящи за печене на грил храни:

Пържоли, наденици, стекове, хамбургери, бекон и шунка, тънки рибни порции, сандвичи и всички видове препечени филии с плънки.

Важна забележка:

Винаги, когато се използва режим само с грил, помнете, че храната трябва да се поставя върху високата скара, освен ако не се препоръчва друга инструкция.

Микровълни + грил

Този режим на готвене комбинира излъчваната топлина, която идва от грила, със скоростта на микровълновото готвене. Той работи само докато вратичката е затворена и въртящата се поставка се върти. Благодарение на въртенето на въртящата се поставка храната се пече равномерно. При този модел са на разположение три комбинирани режима:

600 W + Грил, 450 W + Грил и 300 W + Грил.

Готварски съдове за готвене с микровълни + грил.

Използвайте готварски съдове, през които могат да преминават микровълните. Готварските съдове трябва да са огнеупорни. Не използвайте метални готварски съдове при комбиниран режим. Не използвайте никакви пластмасови готварски съдове, тъй като те могат да се стопят.

Подходящи за готвене с микровълни + грил храни:

Подходящите за готвене в комбиниран режим храни включват всички видове ястия, които се нуждаят от претопляне и печене (напр. печени макаронени изделия), както и храни, които изискват кратко време за готвене за изпичане на горния край на храната. Този режим може да се използва също така и за големи порции храна, които печелят от препечена и хрупкава корица (напр. пилешки порции, като ги обръщате по време на готвене). Вижте таблицата за печене на грил за повече подробности.

Важна забележка:

Винаги, когато се използва комбиниран режим (микровълни + грил), храната трябва да се поставя върху високата скара, освен ако не се препоръчва друга инструкция. Вижте за справка инструкциите в следващата таблица. Храната трябва да се обръща, ако трябва да се пече от двете страни.

Указател за печене на грил за замразени храни

Използвайте нивата на мощност и времената в тази таблица като упътване за печенето на грил.

Замразена храна	Размер на порцията	Включване	1 стъпка (мин.)	2 стъпка (мин.)
Хлебчета (всяко около 50 гр.)	2 бр. 4 бр.	Микровълни + грил	300 W + грил 1-1½ 2-2½	Само грил 1-2 1-2
	Инструкции Подредете ги в кръг върху скарата. Печете на грил втората страна на хлебчетата до запичането, което предпочитате. Оставете да престои 2-5 минути.			
Багети с пълнка (домати, сирене, шунка, гъби)	250-300 гр. (2 бр.)	450 W + грил	8-9	-
	Инструкции Поставете 2 замразени багети една до друга на скарата. След печенето на грил. Оставете да престои 2-3 минути.			
Огретен (зеленчуков или от картофи)	400 гр.	450 W + грил	13-14	-
	Инструкции Поставете замразения огретен в малка, кръгла чиния от огнеупорно стъкло. Поставете съда върху скарата. След печенето на грил. Оставете да престои 2-3 минути.			
Макаронени (канелони, макарони, лазаня)	400 гр.	Микровълни + грил	300 W + грил 18-19	Само грил 1-2
	Инструкции Поставете замразените тестени изделия в малка правоъгълна чиния от огнеупорно стъкло. Поставете чинията направо върху въртящата се поставка. След печенето на грил. Оставете да престои 2-3 минути.			
Пилешки хапки	250 гр.	450 W + грил	5-5½	3-3½
	Инструкции Поставете пилешките хапки върху скарата. Обърнете след първия път.			
Чипс за микровълнова фурна	250 гр.	450 W + грил	9-11	4-5
	Инструкции Поставете чипса за фурна върху кухненска хартия върху скарата.			

Ръководство за готвене

Указател за печене на грил за пресни храни

Подгрейте грила с функцията за грил в продължение на 3-4 минути.
Използвайте нивата на мощност и времената в тази таблица като упътване за печенето на грил.

Прясна храна	Размер на порцията	Включване	1 стъпка (мин.)	2 стъпка (мин.)
Препечени филийки	4 бр. (25 гр. всяка)	Само грил	6-8	4-5½
	Инструкции Поставете филийките една до друга върху скарата.			
Хлебчета (вече печени)	2-4 броя	Само грил	2-3	2-3
	Инструкции Поставете хлебчетата най-напред с долната страна нагоре в кръг направо върху въртящата се поставка.			
Домати на грил		Микровълни + грил	300 W + грил	Само грил
	200 гр. (2 бр.)		4½-5½	2-3
	400 гр. (4 бр.)		7-8	
	Инструкции Нарежете доматиите на половинки. Сложете малко сирене отгоре. Подредете в кръг върху плоска чиния от огнеупорно стъкло. Поставете я върху скарата.			
Хавайски препечени филийки (шунка, ананас, резени сирене)	2 бр. (300 гр.)	450 W + грил	3½-4	-
	Инструкции Препечете най-напред филийките хляб. Поставете препечените филийки върху скарата. Поставете две филийки противоположно една на друга върху скарата. Оставете да престои 2-3 минути.			
Печени картофи	250 гр.	600 W + грил	4½-5½	-
	500 гр.		8-9	
	Инструкции Нарежете картофите на половинки. Наредете ги в кръг върху скарата с отрязаната страна нагоре към грила.			

Прясна храна	Размер на порцията	Включване	1 стъпка (мин.)	2 стъпка (мин.)
Парчета пиле	450-500 гр. (2 бр.)	300 W + грил	10-12	12-13
	Инструкции Подгответе парчетата пиле с олио и подправки. Поставете ги в кръг с костите към средата. Поставете 1 парче пиле в центъра на скарата. Оставете да престои 2-3 минути.			
Агнешки пържоли/ Говежди стекове (средни по големина)	400 гр. (4 бр.)	Само грил	12-15	9-12
	Инструкции Намажете агнешките пържоли с олио и подправки. Положете ги в кръг върху скарата. След печенето на грил. Оставете да престои 2-3 минути.			
Свински стекове	250 гр. (2 бр.)	Микровълни + грил	300 W + грил 7-8	Само грил 6-7
	Инструкции Намажете свинските пържоли с олио и подправки. Положете ги в кръг върху скарата. След печенето на грил. Оставете да престои 2-3 минути.			
Печени ябълки	1 ябълка (около 200 гр.)	300 W + грил	4-4½	-
	2 ябълки (около 400 гр.)		6-7	
	Инструкции Изчистете вътрешността на ябълките и ги напълнете със стафиди и конфитюр. Сложете малко бадемски резени отгоре. Поставете ябълките върху плоска чиния от огнеупорно стъкло. Поставете чинията направо върху въртящата се поставка.			
Печено пиле		Микровълни + грил	450 W + грил	300 W + грил
	1200 гр.		22-24	23-25
	Инструкции Намажете пилето с олио и подправки. Поставете пилето най-напред с гърдите надолу, а втория път с гърдите нагоре върху съд от огнеупорно стъкло. След печенето на грил оставете да престои 5 минути.			

Съвети и трикове

Разтопяване на кристализирал мед

Поставете 20 гр. кристализирал пчелен мед в малка дълбока стъклена чиния.
Нагривайте в продължение на 20-30 секунди, като използвате 300 W, докато медът се стопи.

Разтопяване на желатин

Положете сухи желатинови листа (10 гр.) в продължение на 5 минути в студена вода.
Поставете източения желатин в малка купа от огнеупорно стъкло.
Нагрейте в продължение на 1 минута, като използвате 300 W.
Разбъркайте след стопяването.

Приготвяне на глазури / снежни кремове (за кейкове и пасти)

Смесете разтворимата глазура (14 гр.) с 40 гр. захар и 250 мл студена вода.
Гответе непокрито в купа от огнеупорно стъкло за 3½ до 4½ минути при 800 W, докато глазурата стане прозрачна.
Разбъркайте два пъти по време на готвене.

Приготвяне на сладко

Поставете 600 гр. плодове (напр. смесени безкостилкови) в подходяща по големина стъклена огнеупорна купа с капак. Добавете 300 гр. захар за консервиране и разбъркайте добре. Гответе с капак в продължение на 10-12 минути, като използвате 800 W.
Разбъркайте няколко пъти по време на готвене. Изпразнете направо в бурканчета за сладко с винтови капачки.
Оставете да престоят с капак в продължение на 5 минути.

Готвене на пудинг/яйчен крем

Смесете пудинг на прах със захар и мляко (500 мл), като спазвате указанията на производителя, и разбъркайте добре. Използвайте подходяща по размер купа от огнеупорно стъкло с капак. Гответе с капак в продължение на 6½ до 7½ минути, като използвате 800 W.
Разбъркайте добре няколко пъти по време на готвене.

Запичане на бадемски резени

Разпрострете 30 гр. нарязани бадеми върху средна по големина керамична чиния.
Разбъркайте няколко пъти по време на печенето в продължение на 3½ до 4½ минути, като използвате 600 W.
Оставете да престоят в продължение на 2-3 минути във фурната. Използвайте кухненски ръкавици когато ги изваждате!

Отстраняване на неизправности и информационни кодове

Отстраняване на неизправности

Ако имате някой от изброените по-долу проблеми, опитайте дадените решения.

Проблем	Причина	Действие
Обща информация		
Бутоните не могат да се натискат правилно.	Между бутоните могат да бъдат захванати чужди тела.	Отстранете чуждото тяло и опитайте отново.
	За сензорни модели: Влагата е по външната част.	Избършете влагата от външните части.
	Активирано е заключването за деца.	Деактивирайте го.
Не се показва частъ.	Зададена е функцията Есо (Икономично).	Изключете функцията Есо (Икономично).
Микровълновата фурна не работи.	Не се подава захранване.	Уверете се, че се подава захранване.
	Вратата е отворена.	Затворете вратата и опитайте отново.
	Механизмите за безопасно отваряне на вратата са покрити с чужди тела.	Отстранете чуждото тяло и опитайте отново.
Микровълновата фурна спира, докато работи.	Потребителят е отворил вратата, за да обърне храната.	След обръщане на храната натиснете бутона START/+30s (СТАРТ/+30с) , за да стартирате работата.

Отстраняване на неизправности и информационни кодове

Проблем	Причина	Действие
Фурната се изключва по време на работа.	Микровълновата фурна готви продължително време.	След готвене дълго време оставете микровълновата фурна да изстине.
	Охлаждащият вентилатор на фурната не работи.	Слушайте за звука на охлаждащия вентилатор.
	Опитвате да работите с микровълновата фурна без поставена храна вътре.	Поставете храна в микровълновата фурна.
	Няма достатъчно място за проветряване на микровълновата фурна.	Има входящи/изходящи отвори отпред и отзад на микровълновата фурна за проветряване. Спазвайте разстоянията, препоръчани от ръководството за монтиране на продукта.
	В един контакт се използват няколко щепсела.	Определете един контакт, в който да включвате само микровълновата фурна.
По време на работа се чува пукане и микровълновата фурна не работи.	Готвенето на запечатана храна или използването на контейнер с капак може да причини пукащи звуци.	Не използвайте запечатани контейнери, тъй като те могат да се пръснат при готвене поради разширяване на съдържанието им.
Външната част на микровълновата фурна е твърде гореща по време на работа.	Няма достатъчно място за проветряване на микровълновата фурна.	Има входящи/изходящи отвори отпред и отзад на микровълновата фурна за проветряване. Спазвайте разстоянията, препоръчани от ръководството за монтиране на продукта.
	Отгоре на микровълновата фурна има предмети.	Премахнете всички предмети отгоре на микровълновата фурна.

Проблем	Причина	Действие
Вратата не може да се отвори правилно.	Между вратата и вътрешността на микровълновата фурна има заседнали остатъци от храна.	Почистете микровълновата фурна и после отворете вратичката.
Нагряването, включително функцията "затопляне", не работи правилно.	Микровълновата фурна може да не работи, да има поставена твърде много храна или да е използван неправилен съд.	Поставете една чаша вода в контейнер, предназначен за микровълнови фурни, и оставете фурната да работи за 1-2 минути, за да проверите дали водата се загрева. Намалете количеството на храната и стартирайте отново функцията. Използвайте контейнер за готвене с плоско дъно.
Функцията за размразяване не работи.	Готви се твърде много храна.	Намалете количеството на храната и стартирайте отново функцията.
Вътрешното осветление е слабо или не се включва.	Вратата е била оставена отворена дълго време.	Вътрешното осветление може автоматично да се изключи, когато работи функцията Eco (Икономично). Затворете и отворете отново вратата или натиснете бутона STOP/Eco (СТОП/Икономично) .
	Вътрешната лампа е покрита с чужди тела.	Почистете вътрешността на микровълновата фурна и после проверете отново.
По време на готвене се чува бипване.	Ако се използва функцията за автоматично готвене, това бипване означава, че е време да обърнете храната по време на размразяване.	След обръщане на храната натиснете пак бутона START/+30s (СТАРТ/+30с) , за да стартирате отново работата.

Проблем	Причина	Действие
Микровълновата фурна не е нивелирана.	Микровълновата фурна е монтирана на неравна повърхност.	Уверете се, че микровълновата фурна е монтирана на равна и стабилна повърхност.
По време на готвене има искри.	По време на функциите микровълнова фурна/размразяване се използват метални контейнери.	Не използвайте метални контейнери.
При включване на захранването микровълновата фурна веднага почва да работи.	Вратата не е правилно затворена.	Затворете вратата и проверете отново.
От микровълновата фурна излиза електричество.	Захранването или контактът не са правилно заземени.	Уверете се, че захранването и контактът са правилно заземени.
1. Капе вода. 2. Излиза пара през пукнатина на вратичката. 3. Остава вода в микровълновата фурна.	В зависимост от храната в някои случаи може да се образува пара или вода. Това не е неизправност в микровълновата фурна.	Оставете микровълновата фурна да изстине и после избършете със суха домакинска кърпа.
Яркостта вътре в микровълновата фурна се променя.	Яркостта се променя в зависимост от изходната мощност според промени във функцията.	Промените в изходната мощност при готвене не са неизправности. Това не е неизправност в микровълновата фурна.
Готвенето приключи, но охлаждащият вентилатор все още работи.	За да проветри микровълновата фурна, охлаждащият вентилатор продължава да работи около 3 минути след завършване на готвенето.	Това не е неизправност в микровълновата фурна.

Проблем	Причина	Действие
Въртяща се поставка		
Докато се върти, въртящата се поставка излиза от място или спира да се върти.	Няма ролков пръстен или той не е поставен правилно.	Монтирайте ролковия пръстен и опитайте отново.
Въртящата се поставка задира при въртенето.	Не е поставен ролковият пръстен, има твърде много храна или контейнерът е твърде голям и се опира във вътрешността на фурната.	Регулирайте количеството храна и не използвайте твърде големи контейнери.
Въртящата се стойка трака, докато се върти, и е шумна.	Остатъци от храна са полепнали по дъното на микровълновата фурна.	Отстранете всякакви залепнали остатъци от дъното на микровълновата фурна.
Грил		
По време на работа излиза дим.	При първото използване на микровълновата фурна от нагревателните елементи може да идва дим.	Това не е неизправност и когато използвате микровълновата фурна 2-3 пъти, това трябва да спре.
	Има храна по нагревателните елементи.	Оставете микровълновата фурна да изстине достатъчно и отстранете храната по нагревателните елементи.
	Храната е твърде близо до грила.	Поставете храната на подходящо разстояние от грила, докато се готви.
	Храната не е правилно приготвена и/или подредена.	Уверете се, че храната е приготвена и подредена правилно.

Отстраняване на неизправности и информационни кодове

Проблем	Причина	Действие
Микровълнова фурна		
Микровълновата фурна не затопля.	Вратата е отворена.	Затворете вратата и опитайте отново.
По време на подгряване излиза дим.	При първото използване на микровълновата фурна от нагревателните елементи може да идва дим.	Това не е неизправност и когато използвате микровълновата фурна 2-3 пъти, това трябва да спре.
	Има храна по нагревателните елементи.	Оставете микровълновата фурна да изстине достатъчно и отстранете храната по нагревателните елементи.
При работа на микровълновата фурна има миризма на изгоряло или пластмаса.	Използват се пластмасови съдове или такива, които не са термоустойчиви.	Използвайте стъклени термоустойчиви съдове.
От вътрешността на микровълновата фурна излиза лоша миризма.	Има полепнали остатъци от храна или разтопена пластмаса по вътрешността на фурната.	Използвайте функцията за почистване с пара и после избършете със суха кърпа. Можете да поставите лимонов сок вътре и да пуснете микровълновата фурна, за да отстраните миризмата по-бързо.

Проблем	Причина	Действие
Микровълновата фурна не готви правилно.	По време на готвене вратата на микровълновата фурна се отваря често.	Ако отваряте често вратичката, вътрешната температура ще бъде по-ниска и това може да повлияе на резултатите.
	Органите за управление на микровълновата фурна не са настроени правилно.	Настройте правилно органите за управление на микровълновата фурна и опитайте пак.
	Грилет или другите аксесоари не са поставени правилно.	Поставете правилно аксесоарите.
	Използвани са съдове с грешния размер.	Използвайте подходящи съдове за готвене с плоско дъно.

Информационен код

Информационен код	Причина	Действие
C-d0	Бутоните за управление са натиснати над 10 секунди.	Почистете клавишите и проверете дали няма вода по повърхността около тях. Ако се повтори, изключете фурната за над 30 секунди и опитайте да настроите отново. Ако се появи отново, обадете се на центъра за обслужване на клиенти на Samsung.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако предложеното решение не разреши проблема, се свържете с местен център за обслужване на клиенти на Samsung.

Технически спецификации

Samsung се стреми да подобрява изделията си непрекъснато. Затова и конструктивните спецификации, и тези инструкции за потребителя подлежат на промяна без предизвестие.

Модел	MG23A7013C*
Захранване	230 V ~ 50 Hz AC
Консумация на ел. енергия	
Максимална мощност	2400 W
Microwave (Микровълни)	1300 W
Грил (нагревателен елемент)	1100 W
Изходна мощност	100 W / 800 W - 6 нива (IEC-705)
Работна честота	2450 MHz
Размери (Ш x В x Д)	
Външни	489 x 275 x 362 mm
Кулина на фурната	330 x 211 x 324 mm
Обем	23 литра
Тегло	
Нето	Прибл. 14,5 кг

* Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност <G>.

Обща консумация на енергия в режим на готовност (W) (Всички мрежови портове са във включено състояние)		-
Време по подразбиране за управлението на мощността в режим на готовност на мрежата (минути)		-
Wi-Fi	Консумация на енергията в мрежов режим (W)	-
	Време по подразбиране за управлението на мощността в режим на готовност на Wi-Fi мрежата (минути)	-
Режим на готовност (с дисплей)	Консумация на енергията в режим на готовност (W)	0.8 W
	Време по подразбиране за управлението на мощността в режим на готовност (минути)	20 минути
Изкл. режим	Консумация на енергията в изключен режим (W)	0.5 W
	Време по подразбиране за управлението на мощността в изключен режим (минути)	20 минути

Данните са определени в съответствие със стандарт EN 50564 и Регламент (ЕС) 2023/826 на Комисията.

Бележка

ЦЕНТРАЛНА МАРКИРОВКА

МАРКИРАЙТЕ ТУК

МАРКИРАЙТЕ ТУК

ДЪСНА СТРАНА

Шаблон за монтаж

ЛЯВА СТРАНА

МАРКИРАЙТЕ ТУК

МАРКИРАЙТЕ ТУК

ЦЕНТРАЛНА МАРКИРОВКА

Имайте предвид, че гаранцията на Samsung HE покрива обажданията до сервиз за разясняване на работата на продукта, коригиране на неправилно монтиране или извършване на нормално почистване и поддръжка.

ВЪПРОСИ ИЛИ КОМЕНТАРИ?

СТРАНА	ОБАДЕТЕ СЕ	ИЛИ НИ ПОСЕТЕТЕ ОНЛАЙН НА
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support

СТРАНА	ОБАДЕТЕ СЕ	ИЛИ НИ ПОСЕТЕТЕ ОНЛАЙН НА
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova

