



БИТОВИ ПРОТОЧНИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
фамилия „Beta“

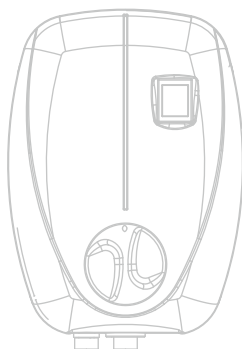


ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТИРАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И
ПОДДЪРЖАНЕ
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ


Фиг. 1
Beta
за кухня

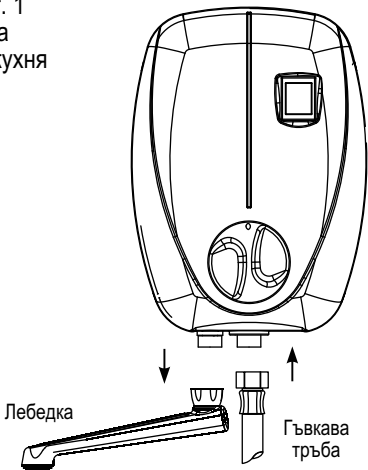


Фиг. 2
Beta
за баня

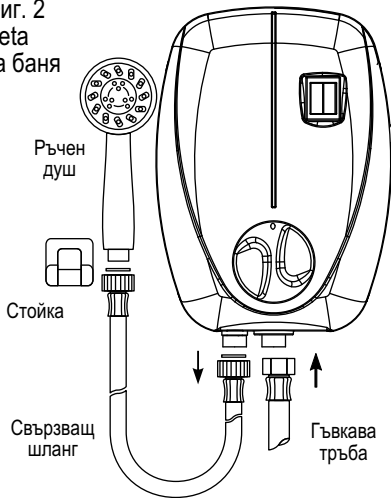


Фиг. 3
Beta
комбиниран

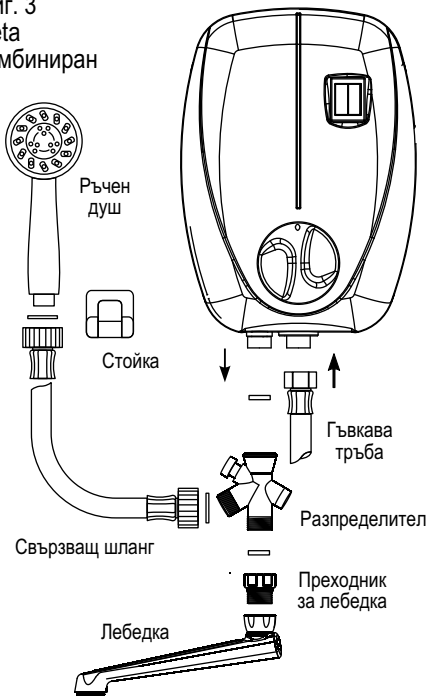

Фиг. 4

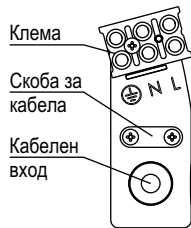

Фиг. 5

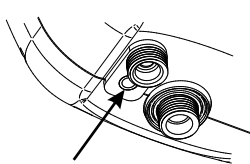

Параметри \ Модел	72485 Beta 4	72486 Beta 7	72486C Beta 7	72486B Beta 7
Предназначение	За мивка	За мивка	Комбиниран (за мивка и с душ)	За баня
Тип на уреда	Със свободно изтичане (с отворен изход)			
Номинално налягане [MPa]	0			
Налягане на водата във водопровода [MPa]	0,2-0,8			
Напрежение [V]	230 V~			
Мощност [W]	3500	6500 (3500+3000) - виж "Свързване към електрическата инсталация"		
Температура на изтичащата вода при обявената мощност и входяща вода 12 °C	45 °C при 1 l/min	t _{max ст} 68 °C при 1,6 l/min 50 °C при 2,4 l/min 36 °C при 3,8 l/min		t _{max ст} 50 °C при 2,4 l/min 40 °C при 3,3 l/min 36 °C при 3,8 l/min
Габаритни размери [mm]	298x195x134			

$t_{\text{max cr}}$ – максимална температура на изтичащата вода, при която термостатът не изключва.

Стойностите в таблицата са приблизителни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преди монтиране и ползване на водонагревателя, прочетете внимателно тази инструкция!

БЕЗОПАСНОСТ, ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ

Преди да пристъпите към монтиране и пускане в действие на водонагревателя е задължително да се запознаете с пълния текст на тази книжка. Тя е предназначена да Ви запознае с водонагревателя, с правилата за правилното и безопасното му ползване, с минималните необходими дейности по поддържането и обслужването му. Освен това, ще трябва да предоставите тази книжка за ползване от правоспособните лица, които ще монтират и евентуално ремонтират уреда в случай на повреда. Монтирането на водонагревателя и проверката на функционалността му не са гаранционно задължение на продавача и/или производителя. Запазете тази книжка на подходящо място за бъдещото ѝ ползване. Спазването на правилата, описани в нея е част от мерките за безопасно ползване на уреда и е едно от гаранционните условия.

ВНИМАНИЕ! Водонагревателят е предназначен за ползване само за битови цели, в домакинството и служи за затопляне на вода от общата водопроводна мрежа, чиито състав и показатели са в обхвата на определените от наредбите стойности, свързани със законодателството за водите.

ВНИМАНИЕ! Водонагревателят трябва да се монтира и ползва съгласно изискванията на тази инструкция само в помещения без минусови температури, с нормална противопожарна безопасност и в условия, отговарящи на степента на защитата му против проникване на вода. В противен случай ще се предизвика дефектиране на уреда, което може да представлява опасност и което поради това, че не е спазена тази инструкция за монтиране и ползване няма да бъде в обхвата на гаранционните задължения на производителя или търговеца.

ВНИМАНИЕ! Монтирането на водонагревателя и свързването му към водопроводната инсталация се извършва само от правоспособни лица в съответствие с изискванията на инструкциите от тази книжка и актуалните местни норми. Налягането на водата във водопровода трябва да бъде не по-малко от 0,2 МРа и не по-голямо от 0,8 МРа. **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** е монтирането на предпазните и другите комплектовки, предоставени от производителя или препоръчани от него!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Проточните водонагреватели от фамилията „Beta“ са с отворен изход към атмосферата и категорично се **ЗАБРАНЯВА** свързването към изходящата им тръба на спирателна арматура! Неспазването на това изискване ще доведе до разрушаване на уреда!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Забранява се ползването на комплектовки монтиращи се към изходящата тръба (изходящи шлангове, разпределител, лебедка и др.), които не са предоставени от производителя или не са съгласувани с него.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Забранява се уреда да се монтира така, че да работи под налягане!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Монтирането на различен от предоставения от производителя ръчен душ е забранено, защото може да влоши функционалността и безопасността на уреда! Поставайте само предоставен от производителя ръчен душ и никога не поставяйте допълнително устройство за ограничаване на дебита на водата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! **ЗАБРАНЕНО** Е запущването на отвора на тръбата, отвеждаща водата от предпазния клапан на уреда. Фиг. 5.

ВНИМАНИЕ! Свързването на водонагревателя към електрическата инсталация се

извършва само от правоспособни лица, в съответствие с изискванията на инструкциите в тази книжка и нормативните документи. Уредът трябва да бъде правилно свързван както към тоководещите жила, така и към защитния контур! Не свързвайте уреда към електрическата инсталация преди да напълните водосъдържателя му с вода! Неизпълнение на тези изисквания ще направи уреда опасен, при което е забранено ползването му!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е щепселът на захранващия шнур на водонагревателите „Beta 4“ да се присъедини САМО към изправен и правилно, включително и защитно, свързан контакт със защитни пластини тип „Шуко“ /френски тип.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При повреда на захранващия шнур и/или щепсел на водонагревателите „Beta 4“ се обърнете към най-близката, оторизирана от производителя или продавача, сервисна фирма, защото шнурът с щепсела трябва да бъде заменен от производителя, от негов сервисен представител или от лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е в електрическия токов кръг, предназначен за водонагревателите „Beta 7“ да бъде монтирано такова устройство, което в условията на свръхнапрежение категория III осигурява пълно разединяване на всички полюси. Проводниците от токовия кръг между устройството и водонагревателя не трябва да се прекъсват от друг прекъсвач или предпазител. Ако водонагревателят е модификация с душ, устройството трябва да бъде монтирано извън помещението, в което е уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Душа не трябва да се потапя в съд с вода! Отворите му трябва да бъдат редовно почиствани! Свързващия шланг не трябва да се прегъва до степен спиране на водата!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Този уред може да се използва от деца на възраст 3 години и повече и лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако те са наблюдавани или инструктирани относно употребата на уреда по безопасен начин и са наясно със свързаните опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и обслужването от потребителя не трябва да се извършва от деца, освен ако те не са под наблюдение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не включвайте уреда, ако съществува вероятност водата във водосъдържателя да е замръзнала! Възможно е това да предизвика повреда на нагревателя и водосъдържателя, което ще предизвика опасност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не докосвайте уреда и неговото управление, не изключвайте щепсела на уреда от контакта (когато уредът е със шнур с щепсел), когато сте с мокри ръце или ако сте боси, или стъпили на мокро място!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При ползването на уреда има опасност от изгаряне с гореща вода!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Врътката за регулиране на дебита и температурата на изтичащата вода не трябва да се пренатяга, за да се избегне повреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При ползване на уреда е ЗАБРАНЕНО да се запущва лебедката или да се прегъва свързващия шланг на душа така, че да се намалява

дебита на протичащата вода. Не потапяйте ръчния душ в съдове с вода (например вана), защото по този начин ще предизвикате повишаване на водното налягане във водосъдържателя, а това може да доведе до задействане на вградения предпазен клапан.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Задължително е периодичното почистване на разпръскващите отвори на лебедката и ръчния душ – виж раздел „Поддържане и профилактика на уреда“.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При вероятност от понижаване на температурата в помещението, където е водонагревателят, под 0 °C е задължително водата от водосъдържателя му да се източи – виж раздел „Поддържане и профилактика на уреда“. **ЗАБРАНЕНО** Е включването на уреда при съмнение, че водата в него е замръзнала. При източване на водата от водосъдържателя на уреда е необходимо да се вземат всички необходими мерки за предотвратяване на щети от изтеклата от него вода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Забранено е уреда да се захранва от друг водонагревател или система!

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Този уред е маркиран в съответствие с Директивата за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Когато се погрижите, след изчерпване на работния му ресурс, този уред да бъде изхвърлен по правилния начин. Вие ще помогнете за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и здравето на хората.

 Върху уреда или върху документите, приложени към уреда показва, че този уред не трябва да се третира като битов отпадък. Вместо това той трябва да се предаде в специализиран пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. При изхвърлянето му спазвайте местните норми за изхвърляне на отпадъци. За по-подробна информация за третирането, възстановяването и рециклирането на този уред се обърнете към Вашата местна градска управа, към Вашата служба за изхвърляне на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили уреда.

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

Водонагревателят е предназначен за ползване в битови условия, в домакинството и може да осигурява затоплена вода от общата водопроводна мрежа локално, само на мястото, където е монтиран. Електрическият нагревател/нагреватели на уреда работят и затоплят водата само през времето, през което последната протича през уреда. Водонагревателя не съхранява затоплена вода във водосъдържателя си.

Ползването за затопляне вода трябва да отговаря на нормативните документи за битова вода. Налягането на водата във водопроводната инсталация трябва да бъде по-високо от 0,2 MPa и по-ниско от 0,8 MPa (респективно 2 bar и 8 bar). В случай, че водопроводното налягане е по-ниско от 0,2 MPa, водонагревателят няма да може да работи или няма да работи нормално.

Проточните водонагреватели фамилия „Beta“, според предназначението си, са три основни модификации: за мивка (фиг. 1); за баня с душ (фиг. 2); комбинирани – за мивка и с душ (фиг. 3). Поради непрекъснатото усъвършенстване на конструкцията, елементите и комплектите може да се различават от тези, показани на фиг. 1, 2 и 3.

МОНТИРАНЕ КЪМ СТЕНАТА НА ПОМЕЩЕНИЕТО

Водонагревателят се монтира само към стената на помещение, което е с нормална пожарна безопасност и температурата в което няма

възможност да спадне под 0 °C. На задния капак на уреда има три отвора, през които трябва да преминат крепежните елементи, осигуряващи здравето му закрепване към стената. До отворите може да се достигне след развиването на четирите винта от лявата и дясната страна на уреда и внимателното отстраняване на предния капак на уреда. В опаковката на уреда е поставен шаблон, улесняващ определянето на местата на отворите в стената за закрепващите дюбели. При закрепването на уреда към стената трябва да се осигури 3 mm минимално разстояние между задния му капак (гърба на уреда) и стената.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При демонтирането на предния капак на уреда е възможно врътката за регулиране дебита и температурата на водата да се завърти. Препоръчваме Ви да запомните (маркирате) положението на врътката преди свалянето на капака. Това ще Ви предпази от вероятността да предизвикате счупване на детайлите в следствие пренатягането им.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При демонтирането на предния капак на уреда внимавайте електрическите проводници да не се разединят. Ако, все пак това се случи, извикайте специалист от оторизираните от производителя сервизни фирми, който да възстанови свързването на проводниците в съответствие с електрическата схема на уреда. В противен случай ще влошите безопасността на уреда.

Мястото (височината от мивката или от пода на помещението) трябва да се съобрази с комплектските (шлангове, разпределител и др. свързващи елементи).

Водонагревателите „Beta 4“ (мод. 72485), „Beta 7“ за мивка (мод. 72486) и „Beta 7“ за мивка и с душ (мод. 72486C) се монтират на подходящо разстояние над мивката.

Водонагревателят за баня с душ „Beta 7“ (мод. 72486B) се монтира така, че *горният край на кутията му да бъде по-високо от отворите за водата на заключения на стойката си ръчен душ (поне на 2 m от пода на помещението за къпане)*. Стойката на ръчния душ се закрепва на такова място, че при ползване на душа водата в никакъв случай да не може да пръска водонагревателя. Ако ръчният душ е закрепен над вана, то при открити от стойката си душ и изцяло отпуснат свързващ шланг, отворите за водата на душа да не се потапят в напълнената с вода вана.

След закрепването на водонагревателя към стената, предният му капак се монтира отново и се закрепва с винтовете.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неспазването на изискванията за монтиране може да влоши безопасността на уреда и да го повреди.

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ВОДОПРОВОДНАТА ИНСТАЛАЦИЯ

Налигането на водата във водопроводната инсталация трябва да бъде по-голямо от 2 bar (0.2 MPa) и по-малко от 8 bar (0.8 MPa). При по-ниско от минималното налягане, уредът ще бъде с влошена функционалност, а е възможно и да не работи.

Входящата тръба на уреда е маркирана със синя вложка и има резба 1/2". За лесното свързване и поддържане на уреда Ви препоръчваме да ползвате гъвкава тръба, имаща метална оплетка и подходяща дължина. Да се използват само нови гъвкави тръби, съобразени с налягането на водопроводната мрежа, не е допустимо използването на остарели такива.

Иходящата тръба на уреда е маркирана с червена вложка и към нея е **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** да се свърже само приложените към уреда лебедка, преходник или шланг.

При затягането на резбовите връзки се ползват приложените уплътнители като се внимава да не се прилага прекомерно усилие за предотвратяване повреждането на уреда.

Водосъдържателят на водонагревателя се напълва с вода като:

- Врътката за регулиране на дебита и температурата на водата се завърти в посока обратна на движението на часовниковата стрелка до крайното ѝ положение (от „STOP“ в посока на синята стрелка).
- Изчаква се докато от лебедката или от отворите на ръчния душ потече силна и плътна струя вода.
- Завърта се врътката на уреда до положение „STOP“, като се внимава да не се прилага прекомерно усилие.

Поради това, че уредът е с отворен изход (водосъдържателят е постоянно свързан с атмосферата през изходящата му тръба), след завъртането на врътката до положение „STOP“ е възможно от лебедката (отворите на душ) да доизтече известно количество вода, докато се изпразни изходящата система на водонагревателя. Това не е дефект, а количеството вода е минимално.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ненапълването на водосъдържателя с вода ще предизвика дефектиране на уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Последствията, предизвикани от непълването на изискванията в този раздел не са в обхвата на гаранционните задължения на производителя и продавача и са за сметка на неспазилите изискванията на тази инструкция.

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИНСТАЛАЦИЯ

Проточните водонагреватели фамилия „Beta“ са със степен на защита срещу поражения от електрически ток Клас I.

Електрическата инсталация в помещението, където ще бъде монтиран водонагревателя, трябва да е изградена в съответствие с изискванията на действащите наредби и правилници. Токовият кръг от електрическата инсталация (230 V~), към който ще бъде свързан уредът, трябва да е трипроводен – фазов, неутрален и защитен проводник. Всички краища на проводниците от токовия кръг за уреда трябва да бъдат правилно свързани в главното ذخранващо ел. табло и в точката на присъединяване на водонагревателя към електрическата инсталация. Защитният проводник на инсталацията не трябва никъде да бъде прекъсван по пътя си от уреда до главното ذخранващо ел. табло. Сечението на проводниците от токовия кръг и големината на предпазителя са изяснени по-долу.

„Beta 4“ – свързването се извършва, като щепселът на ذخранващия шнур се присъедини към изправен и правилно свързан контакт със защитни пластини тип „Шуко“. Контактът трябва да е със степен на защита IPX4 и да е разположен така, че да не бъде пръскаан с вода по време на ползването на уреда. Контактът трябва да бъде лесно достъпен след монтирането на уреда и по време на ползването му. Проводниците от електрическия токов кръг на контакта трябва да бъдат със сечение най-малко 2.5 mm² всеки, а предпазителят във фазовата верига да бъде 16 A.

„Beta 7“ – свързването се извършва с помощта на трижичен кабел, директно свързан в уреда към колонковата клема – виж Фиг. 4. Фазовият проводник се свързва с колонката маркирана с „L“, неутралният – с „N“, а защитният – с колонката, маркирана със знака за защитно заземяване. Проводниците на ذخранващия кабел трябва да бъдат със сечение най-малко 4 mm², а предпазителят във фазовата

верига – 35 A. Задължително трябва да бъде монтирано допълнително устройство за разединяване – виж раздела „Безопасност...“.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неспазването на изискванията за свързване към електрическата инсталация може да доведе до намаляване безопасността на уреда, при което е забранено той да се ползва. Последствията не са в обхвата на гаранционните задължения на производителя и продавача, и са за сметка на неспазилите изискванията на тази инструкция.

Монтиранят и свързан с водопроводната и електрическата мрежа водонагревател трябва да се пусне в експлоатация като се изпита за функционалност. Монтирането и свързването на уреда, и изпитването за функционалност не са гаранционни задължения на производителя или търговеца и не са предмет на гаранционното обслужване.

Проверката на електрическата инсталация и свързването на водонагревателя към нея, и пускането на уреда в експлоатация се извършва само от правоспособни лица.

ПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

Водонагревателят може да се включи в работен режим САМО, след като предварително е напълнен с вода. **ПРОБЕТЕ!** Проверката се извършва, като при изключени нагреватели (натиснати са краищата на клавишите на ключа с маркировка „0“) се завърти врътката в посока на синята стрелка. Ако от лебедката (отворите на душ) не протече вода има вероятност те да са запушени. В такъв случай се забранява ползването на уреда – вижте раздела „Поддържане и профилактика на уреда“.

Чрез ръкохватката (бутона) на разпределителя на водонагревателя за мивка с душ се извършва превключване на водния поток от лебедката към душ. Превключването от душ към лебедка се извършва с обратно придвижване на ръкохватката (бутона) на разпределителя. **ВНИМАНИЕ!** Разпределителят няма средно положение на ръкохватката си, при което водният поток да бъде спрял. Превключвайте внимателно, без излишно усилие, ръкохватката (бутона) на разпределителя, за да не повредите разпределителя, водонагревателя или останалите комплектовки.

Включването в работен режим на напълнен с вода и свързан към електрическата инсталация водонагревател се извършва със завъртане на ръкохватката за регулиране на дебита и температурата на водата от положение „STOP“ в посока обратна на движението на часовниковата стрелка.

При ключ в изключено положение (краят на клавиша с маркировка „0“ е натиснат) от лебедката (душ) ще тече студена вода.

При ключ във включено положение (краят на ключа с маркировка I или II е натиснат) при завъртане на врътката, след достигане на определен дебит на изтичащата вода, сигналната лампа в клавиша ще светне и ще се включи нагревателят. Водата стабилизира температурата си след около 15-30 s.

При ключ във включено положение, чрез завъртане на врътката по посока на стрелката или обратна се подбират оптималната за случая температура на водата.

С увеличаването на дебита на водата се намалява максималната температура, до която тя може да бъде затоплена. Нормално е по-високи температури на водата да се получават в близост до червената стрелка на скалата на врътката, към маркировката „STOP“.

При водонагреватели „Beta 7“ температурата на водата може допълнително да се регулира като се включва единия или двата нагревателя (маркировки I и II).

Във водонагревателите е вграден термоограничител против превишаване температурата на водата над определена граница. При достигане на температурата на водата до нея, ограничителят изключва нагревателите и след понижаването ги включва отново.

При всички водонагреватели е възможно при силно понижаване на дебита на преминаващата през уреда вода вграденят хидравличен прекъсвач да изключи нагревателите. С увеличаване силата на протичащата вода нагревателите ще се включат отново.

След приключване ползването на уреда, завъртете врътката в посока „STOP“, изчакайте водата от лебедката (душ) да се доизтече и превключете клавиша/клавишите на ключа в положение „0“.

ПОДДЪРЖАНЕ И ПРОФИЛАКТИКА НА УРЕДА

След определен период на ползване на уреда е възможно дюзите на разпръскващата глава да се запушат или да се намали сечението им,

поради което е необходимо те периодично да се почистват. Причина за запушването им може да е отделение при затоплянето на водата варовик, както и евентуални замърсявания във водопроводната инсталация. Почистването се извършва чрез притриване на еластичния материал на разпръскващите дюзи или внимателно разгребаване, почистване на каналите и последващо сглобяване на разпръскващите пръстени.

В уреда е вграден специален клапан предпазващ конструкцията от евентуално повишаване на налягането във водосъдържателя. В такъв случай мембраната на клапана се разкъсва и от отвеждащата тръба на клапана започва да тече вода. Отворът на тръбата на клапана е зад тръбата за топла вода на уреда.

Повишаването на налягането на водата във водосъдържателя на уреда е следствие на неспазването на изискванията за монтиране и ползване на уреда – монтиране на уреда за работа под налягане, прегъване на шланга на душа или запушване на изхода на тръбата за топла вода, нередовно почистване на отложения варовик в районите с варовита вода, замърсяване на водата и други подобни. Подмяната на мембраната на предпазния клапан не е гаранционно задължение на търговеца и/или производителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ЗАБРАНЕНО е запушването на отвора на тръбата на предпазния клапан!

При протичане на вода от отвора на тръбата на предпазния клапан е **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** веднага да:

- Прекратите ползването на уреда като завъртите врътката за дебита до спирание на протичащата през уреда вода;
- Превключите клавишите на ключа в изключено положение (маркировка „0“);
- Изключите уреда от електрическото захранване – при „Beta 4“ извадите щепсела на захранващия шнур от контакта, а при „Beta 7“ изключите допълнителния прекъсвач;
- Се обърнете към най-близката оторизирана от производителя сервисна фирма.

За спазване качествата на уреда в районите с варовита вода Ви препоръчваме периодично да се почиства отложения по награвателите варовик. Това се извършва само от специалисти от оторизираните от производителя или търговеца сервисни фирми, защото е свързано с разгребаване на уреда. Тази услуга не е елемент от гаранционните задължения на производителя или търговеца.

При вероятност от минусови температури в помещението, където е монтиран водонагревателя, водата от водосъдържателя му трябва да се източи. Редът на действие е следният:

- Уредът се изключва от електрическата инсталация – от контакта се изважда щепселът на захранващия шнур („Beta 4“) или се изключва външното устройство за разединяване („Beta 7“);
- Разединява се входящата тръба (маркирана със синя вложка) от водопровода при прекъснат достъп на вода от него. При „Beta 7“ се разединява и шлангът от изходящата тръба (с червена вложка);
- Врътката за регулиране на дебита и температурата се завърта до крайното ѝ положение, в посока на стрелката.
- Изкаква се до пълното източване на водата от водосъдържателя на уреда.

В случай, че от входящата тръба на уреда не протече вода е необходимо да се обърнете към най-близкия оторизиран сервис за отстраняване на запушилите системата частици (най-вероятно варовик).

Външната обвивка и останалите части на водонагревателя, и комплектите му могат да се почистват само с помощта на леко навлажнена мека памучна тъкан, без използването на агресивни и/или абразивни вещества и препарати. Преди почистването на уреда е **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** той да бъде изключен от електрозахранването с помощта на щепсела на шнур или на допълнителното устройство за разединяване. **ЗАБРАНЕНО** е почистването на уреда да се извършва с помощта на генератор на пара. Особено внимание трябва да се обърне на предотвратяване на навлажняване на светещия ключ за включване и изключване на уреда, намиращ се на предния му капак. Водонагревателят може да бъде включен отново в работен режим само след пълното отстраняване на евентуалната влага.

НЕИЗПРАВНОСТИ

В случай, че водонагревателят не затопля водата, проверете дали водонагревателят е свързан към електрическата инсталация, дали не е спряно електрозахранването на помещението, дали светещият ключ не е в изключено положение, дали потокът на преминаващата през уреда вода не е прекалено малък, дали налягането във водопроводната инсталация не е по-ниско от необходимото.

В случай, че горензбрените вероятни причини отсъстват, изключете водонагревателя от електрозахранването, спрете потока на вода към уреда и се обърнете в най-близката оторизирана сервисна фирма.

В случай, че при нормално водоснабдяване, при врътка завъртана в максималното си положение, при включено ел. захранване (ел. мрежа и ключ светещ на уреда) от лебедката или от отворите на душа не изтича вода, а в същото време клавишите на ключа светят **НЕЗАБВНО ИЗКЛЮЧЕТЕ УРЕДА** от електрическото захранване и от водоснабдяването. Това е опасно! **ЗАБРАНЕНО** Е следващ опит за включване на уреда. Незабавно се обърнете към най-близката оторизирана сервисна фирма.

При повреда на захранващия шнур и щепсел на водонагревателя „Beta 4“, обърнете се към най-близката, оторизирана от производителя или продавача сервисна фирма, защото шнурът с щепсела трябва да бъде заменен от производителя, от негов сервисен представител или от лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.

При ползването и поддържането на уреда пазете метализираната табелка с данните и фабричния (серийния) номер на уреда. В случай, че я разпелите от уреда я съхранете заедно с гаранционната карта, защото само по тях може да се идентифицира закупеният от Вас уред.

ГАРАНЦИЯ, ГАРАНЦИОНЕН СРОК, ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Гаранцията, гаранционните условия, гаранционният срок, валидността на гаранцията на закупения водонагревател и сервисните задължения на продавача и производителя в продължение на гаранционния срок на уреда са описани в гаранционната карта на уреда. При закупуването на уреда, тази карта трябва да бъде попълнена и подписана от продавача и купувача. Запазете гаранционната карта на сигурно място.

Във всички случаи са в сила и приложимите закони, наредби и другите нормативни документи, третирани правата и задълженията на потребителя, продавача и производителя, и техните взаимоотношения, относящи се до закупуения водонагревател, неговото монтиране, ползване, обслужване и поддържане.

Специалисти и правоспособни лица по смисъла на тази книжка с инструкции, и на гаранционната карта на закупения продукт по отношение на монтирането на продукта и пускането му в действие, са лицата с подходящи образование, квалификация и правоспособност, които са представители на фирма, имаща предмет на дейност и актуална практика в областта на монтирането, обслужването, поддържането и ремонтирания на битови уреди.

За монтиране на уреда, свързването му с водопроводната и електрическата инсталации, и пускането му в действие, препоръчваме Ви да се обърнете към оторизираните сервисни фирми от приложения списък.

При необходимост от обслужване и сервисизиране на уреда се обръщайте към оторизираните от продавача и/или производителя сервисни фирми, описани в приложения към съпровождащите уреда документи списък.

СПАЗВАНЕТО НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ Е ПРЕДПОСТАВКА ЗА БЕЗОПАСНАТА РАБОТА НА ЗАКУПИЯ ОТ ВАС ПРОДУКТ И Е ЕДНО ОТ ГАРАНЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ.

ЗАБРАНЯВАТ СЕ ВСЯКАВИ ПРОМЕНИ И ПРЕУСТРОЙСТВА ОТ СТРАНА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ИЛИ ОТ УПЪЛНОМОЩЕНИ ОТ НЕГО ЛИЦА В КОНСТРУКЦИЯТА НА ПРОДУКТА. ПРИ КОНСТАТИРАНЕ НА ПОДОБНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ОПИТ ЗА ТАКИВА, АВТОМАТИЧНО ОТПАДАТ ГАРАНЦИОННИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

В СЛУЧАЙ НА НЕОБХОДИМОСТ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ ОТОРИЗИРАНИТЕ ОТ ПРОДАВАЧА ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СЕРВИЗНИ ФИРМИ, ПОСОЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЯ СПИСЪК.

ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО НА КОНСТРУКТИВНИ ПРОМЕНИ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ, КОИТО НЕ ВЛОШАВАТ БЕЗОПАСНОСТТА НА ПРОДУКТА.

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви за покупката. Като производител на марка ЕЛДОМ, ние се стремим към перфектно обслужване на всеки клиент, осигурявайки пълна гаранционна и извънгаранционна поддръжка на територията на цялата страна.

СЕРВИЗИРАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ **ЕЛДОМ**

Информация за оторизирани сервиси

СОФИЯ – сервиз и магазин

ТЕХНОСЕРВИЗ ЕЛДОМ

Ж.К. РЕДУТА, УЛ.“ГЕОРГИ МИНЧЕВ”№18

ТЕЛ: 02 878 0135, 0888 054 005

СОФИЯ – сервиз и магазин

ТЕХНОСЕРВИЗ ЕЛДОМ

Ж.К. КРАСНО СЕЛО, УЛ.“ХУБЧА”,БЛОК 195

ТЕЛ: 02 955 5503, 0882 455 503

ПЛОВДИВ – сервиз и магазин

ТЕХНОСЕРВИЗ ЕЛДОМ

БУЛ.“БРЕЗОВСКО ШОСЕ”№176

ТЕЛ: 032 585 887, 0886 373 434

ВАРНА – сервиз и магазин

ТЕХНОСЕРВИЗ ЕЛДОМ

БУЛ.“ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК”№275А

ТЕЛ. 052 502 113, 0885 502 577

Информация за сервизна мрежа в България



www.boileri.net

на телефон: 0889 171 707

Заявка за сервизиране на продукта, на сайта:

<https://boileri.net/zayavka-za-remont>

За поддръжката на продуктите **ЕЛДОМ**, оторизираните сервиси влагат само **оригинални резервни части**, предоставени от производителя.

Магазин за резервни части - **ВАРНА**

БУЛ.“ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК”№275А

тел: **052 571 934**, имейл: sales@techno-service.bg

Оригинални резервни части се предлагат в магазините в СОФИЯ и ПЛОВДИВ

Производител: ЕЛДОМИНВЕСТ ООД, www.eldominvest.com

бул. „Вл. Варненчик“ № 275А, 9009 Варна, България