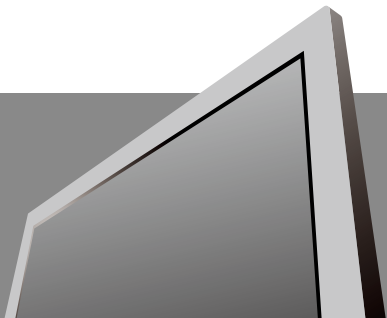



arielli

43" QLED FHD TV

USER MANUAL

A stylized illustration of a television screen, showing a dark gray screen with a thin black border, set against a light gray background.

Model No.: QLED-43N218VDA

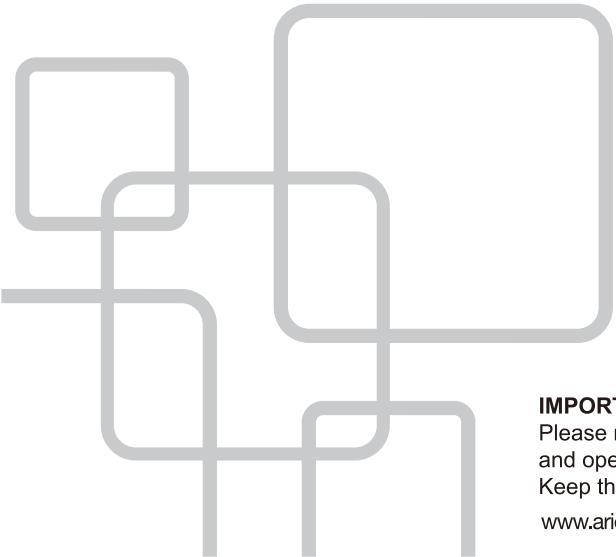A decorative geometric pattern consisting of several overlapping squares and rectangles, some with rounded corners, arranged in a grid-like fashion.

IMPORTANT

Please read this manual carefully before installing and operating the TV.

Keep this manual handy for further reference

www.arielli.bg

Table of Contents

Safety warning	1
Important Safety Instructions	2
Preparation for Your New TV	3
Check Accessories	3
Stand Installation Guide	3
Wall mount specification	4
TV Jacks Explanation	5
External Device Connection Diagram	6
Side Keypad and Front Panel	7
Keypad Buttons.....	7
Front Panel	7
Remote Control Instructions	8
Inserting Batteries in the Remote	8
Remote Control Reception Angle	8
Learning about Remote Control	9
Remote Control Buttons	9
Basic Operations	10
Turning On and Off	10
Select input source	10
Adjust the OSD Screen	10
OSD Menu Operations	11
Menu Setting	11
Smart TV Operation.....	12
Media Operation	12
Troubleshooting	13
Identifying Problems	13
Specification	14
Product Information Sheet	15

** The pictures, functions and other information provided in the manual are for reference only.
If it does not match the actual object, please refer to the actual product.*

Safety warning



CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**



Caution: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover or back. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the TV.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION: CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE PARTY RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE WITH THE FCC RULES COULD AVOID THE USERS AUTHORITY TO OPERATE THIS EQUIPMENT.

Safety Warning

Before operating the unit, please read through this manual.

PLACEMENT

- Do not place the unit on an unstable cart, stand, tripod, bracket, table, or shelf.
- Do not expose the unit to direct sunlight and other sources of heat.
- Do not handle liquids near or on the unit.
- Never spill liquid of any kind into the unit
- Do not put the unit near appliances that create magnetic fields.
- Do not put heavy objects on top of the unit.

TEMPERATURE

- Do not place the unit near or over a radiator or a heater register.
- If your unit is suddenly moved from a cold to a warm place, unplug the power cord for at least two hours so that moisture that may have formed inside the unit can dry completely.

HUMIDITY

- Do not expose machine in rain, damp or place near water.
- Ensure the indoor drying, cool.

VENTILATION

- Keep the ventilation openings clear.

WARNING(Only applicable to models over 7kg)

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
 - Only using furniture that can safely support the television set.
 - Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
 - Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
 - Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
 - Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Important Safety Instructions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water. For example, do not use near a laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, and the like.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions. Slots and openings in the cabinet back or bottom are provided for ventilation, to ensure reliable operation of the TV and to protect it from overheating. These openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the TV on a bed, sofa, rug, or other similar surface.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over. A TV and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the TV and cart combination to overturn.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time. For added protection for this TV receiver during a lightning storm, or when it is left unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect antenna or cable system. This will prevent damage to the TV due to lightning and power line surges.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. This TV should be operated only from the type of power supply indicated on the rating label. If customer is not sure the type of power supply in your home, consult your appliance dealer or local power company. For TV remote control battery power, refer to the operating instructions.
16. The TV set shall not be exposed to dripping or splashing. No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the TV set.
17. Never push objects of any kind into this TV through openings as they may touch dangerous voltage or other electrical parts that could result in fire or electric shock. Never spill liquid of any kind into the TV.
18. Unplug the TV from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid or aero cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
19. This TV should never be placed near or over a radiator or heat resource. This TV should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
20. Do not place this TV on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The TV may fall, causing serious injury to someone, and serious damage to the appliance.
21. Do not attempt to service this TV by yourself because opening or removing covers may expose you to dangerous high voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
22. Please do the static electricity prevention and panel protect measures before overhaul, avert damage the panel and main board sensitive element, ex. IC etc.
23. **WARNING:** To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.




Preparation for Your New TV

Check Accessories


Check the accessories that are packed with your TV.




LED TV

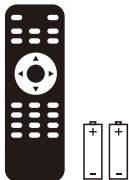

Remote Control & Batteries

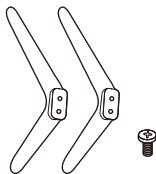

TV Stand Base
+
4 x Screws




User's manual


Stand Installation Guide

The TV is packaged with the TV stand separated from the cabinet. To setup the TV table stand, please carry out the installation according to the instructions below.

1. The panel can be scratched easily, so please:
Place a soft cloth on the table and place the TV face down on the cloth.
Note: Always unplug the AC cord first when installing/removing the stand.
2. Take the base. Please align the screw holes of the base and the TV, and then insert the screws into the holes on the base and tighten them.
Note: To ensure that the TV is stable, please lock all screws.

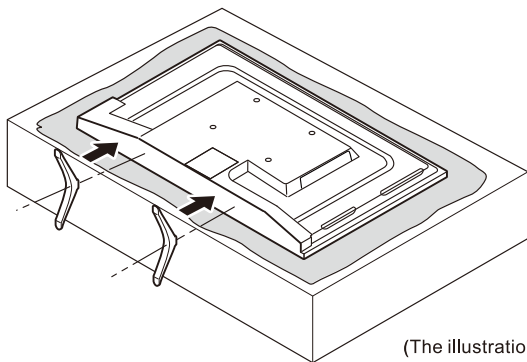

Please take note of the base direction:




The bottom view of the TV
(Front cabinet faces down)

(The illustration is for reference only, Please prevail in kind)

Wall Mounting(if available)

Unit Dimension (unit:mm)	Screws
VESA 200 x 200	M4x8mm, 4pcs


Note: The length of the screw specified is only a recommendation; actual length required can vary depending on the type of wall mount used.

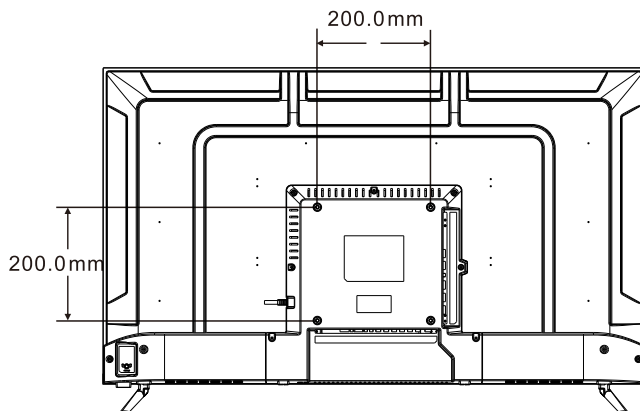

Warnings:

1. Do not set up the wall mount by yourself. Please contact qualified professionals for installation.
2. The TV should not be mounted on walls or surfaces which have an angle more than 10 degrees with vertical direction. Otherwise the TV set may fall.
3. The walls for mounting must have enough strength to hold the whole weight of TV set. For example, concrete wall and brickwork are eligible. Do not place the mount on soft walls such as earth walls and plasterboard.
4. If spare parts of different specifications (such as screws) are used during mounting, consult with qualified professionals to make sure these parts are safe and effective.
5. Before attaching the base to wall, ensure the holes for anchors are in keeping with the installing rules. Otherwise there may exist some potential problems.
6. Do not place any heating source under your television. Or else, it can cause fire.
7. Do not place the TV near anything dripping. Transducers and high voltage wires should be kept far away from the apparatus too. Or else, it may cause creepage, electric shock or bad resonance.
8. Do not place TV in a location where collision or vibration is liable to happen.
9. In order to avoid unexpected falling of the TV set, do not put any strong force on TV or wall mount after installing.
10. Be sure to unplug the TV before installing. Keep anything hard or sharp away from the screen panel to prevent the scuffing.
11. After installing, if there is any need to move the cabinet, please contact the qualified professionals.

TV Jacks Explanation

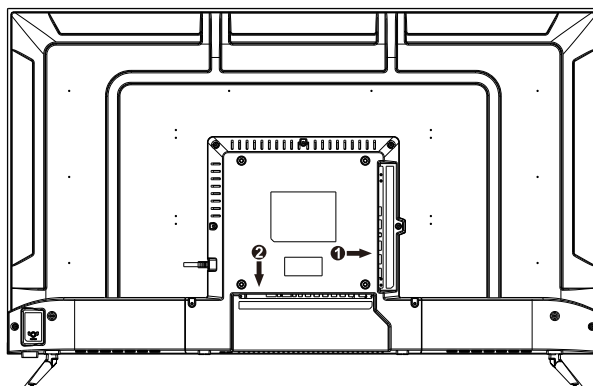

①	HDMI3 HDMI2 HDMI1/ARC USB2 USB1 CI Earphone					
②	RJ45 Optical CVBS L R RF					

RJ45: Connect the Internet.

OPTICAL: Digital TV sound output.

CVBS : Connect an AV device that has composite video jacks, such as a VCR or DVD Player.

L: Left audio channel connection. The left audio connector is usually white.

R: Right audio channel connection. The right audio connector is usually red.

RF: Connect to receive the signal from your antenna or cable through a coaxial cable.


HDMI: (High-Definition Multimedia Interface) Provides an uncompressed digital connection.

USB: Connect the USB device such as the flash disk to access the TV media function.

CI: CI card reader.

EARPHONE: Connect a 3.5mm headset for personal audio.



External Device Connection Diagram

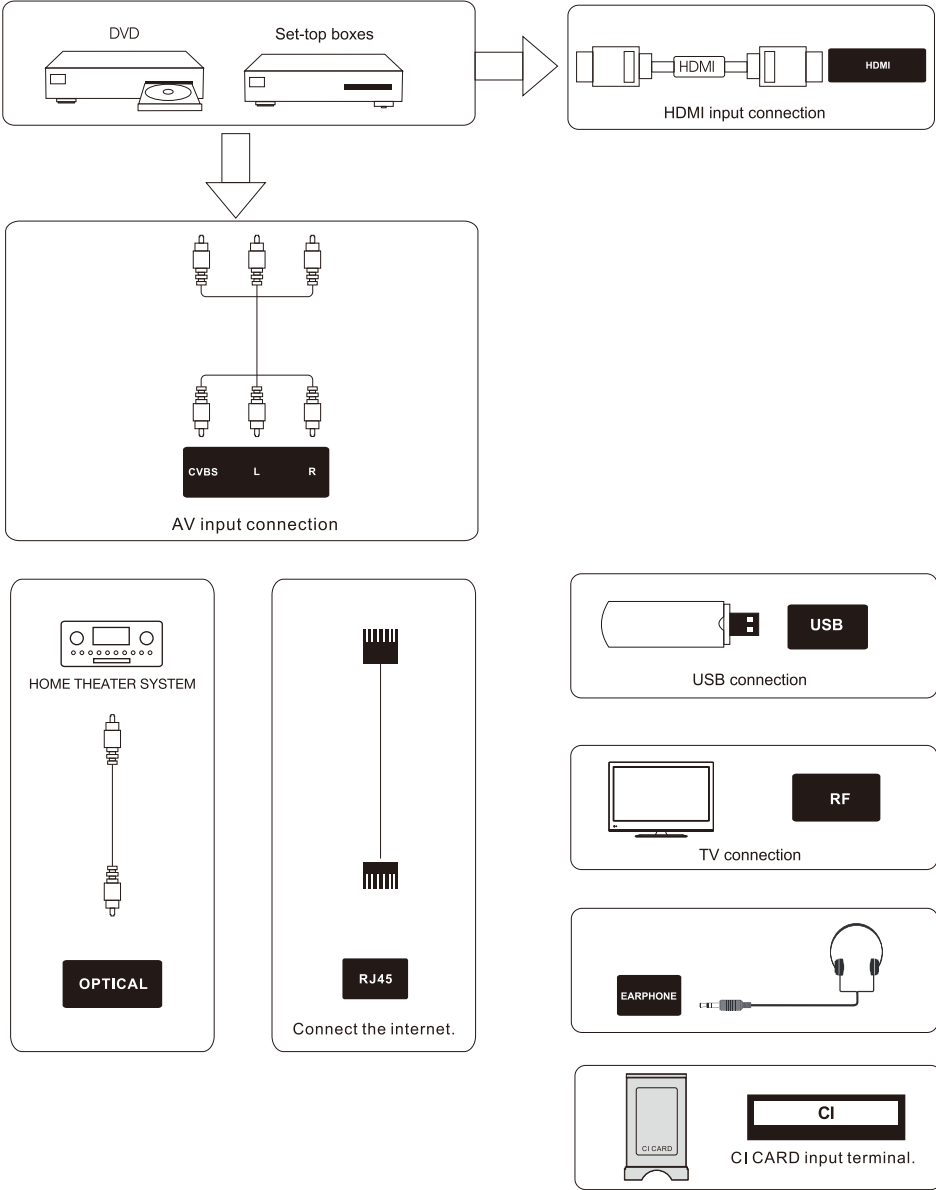

Side Keypad and Front Panel

Keypad Buttons

If you cannot locate your remote, you can use the side keypad buttons on your TV to operate many TV features.

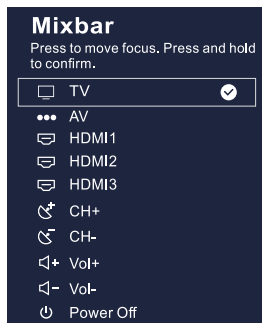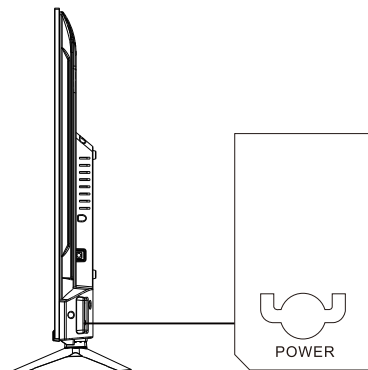


*The OSD menu image is subject to the actual display.

- ⏻: 1. When the TV is off, press this button once to open the TV. When the TV is on, press this button once to open the Mixbar.
2. Press the button again to move the cursor from top to bottom, step by step. You can adjust it as needed.
3. Press to move focus, Press and hold to confirm. Short press to select CH+/- or VOL+/-, then long press to select options in the pop-up menu.
4. After selecting the signal source you want, you can press and hold the button to enter. You can also wait for a few seconds to enter without any operation.
5. Repeat 2-4 for other options.
6. Please note: The setting menu will automatically turn off if there is no operation within 3 seconds.

Front Panel

Power/Standby Indicator: White and indicator off. It shows White when the TV is standby and indicator off when turned on.

Remote Control Sensor: Remote control IR sensor, which receives infrared ray sent by remote control.

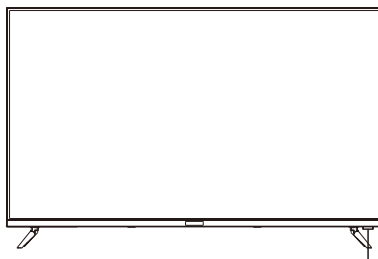

Power/Standby Indicator
Remote Control Sensor

NOTE: If there is a protective film around the screen, remove the protective film before using the TV.

Remote Control Instructions

Inserting Batteries in the Remote

1. Remove the battery compartment cover from the back of the remote control by lifting the cover.
2. Insert 2AAA batteries ,making sure the polarities(+and-) are aligned correctly.
3. Replace the cover.

If the remote control does not work, check these points:

- Are the polarities (+, -) correct?
- Are the batteries worn out?
- Is there an AC power failure?
- Is the power cord plugged in?
- Is there any interference or block near the remote control sensor?


CAUTION:

- Used batteries should be recycled.
- Keep out of children's reach.
- DO NOT use new and old batteries together.
- Change both the batteries at the same time.
- When not using the remote control for a long time, remove the batteries from the unit.

Warning: All batteries (packed or in use) must not be exposed to high temperature like sun heat or fire.


Remote Control Reception Angle

Use your remote control within the distance and angle range shown below.

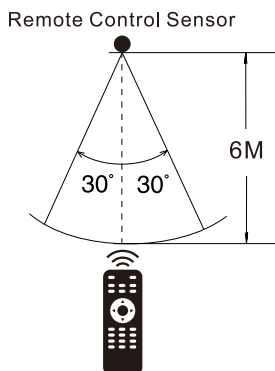

Learning about Remote Control

Remote Control Buttons

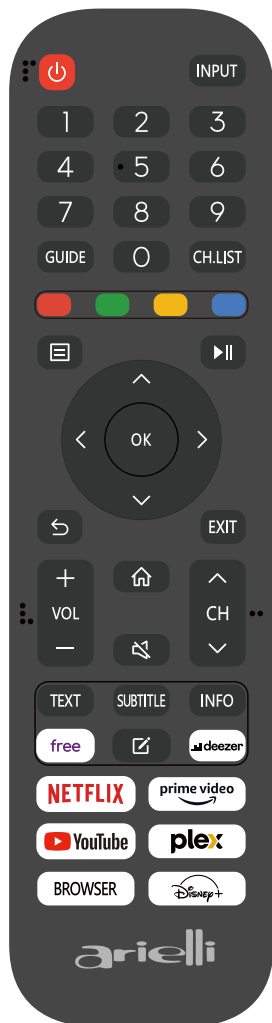

POWER(): Turns the TV on or off.

INPUT: To select input source menu.

NUMBER BUTTONS: Press 0-9 select a TV channel directly when you are watching TV.

GUIDE: Press to open the electronic programme guide.

CH.LIST: Channel List.

RED/GREEN/YELLOW/BLUE: Use add-on functions in OSD menu.

MENU(): Press Menu to display User options.

() : Press to play or pause media files.

Arrows(): Uses the four arrows to highlight different items in the TV menu or change the value.

★ SEARCH: Enter what you want to search.

(Press Arrows button to enter the Search mode.)

OK: Enter and confirm button.

(): Returns to the previous channel.

EXIT: Exits the current menu or function.

VOL+ or VOL-: Increases or decreases the TV volume.

CH^ or CHv :Scans up or down through the current channel list.

HOME(): Press to open home page.

MUTE(): Reduces the TV volume to its minimum level. Press again to restore the volume.

TEXT: To enter Teletext mode.

SUBTITLE: Press to enable or disable subtitles.

INFO: To display information.

free: Enter VIDAA app.

EDIT: Custom shortcut keys, you can select the source or application to set up a quick entry.

deezer: Access the deezer interface.

NETFLIX: Access the Netflix interface.

Prime Video: Access the Prime Video interface.

YouTube: Access the YouTube interface.

plex: Connects to PLEX.

Sweet.tv: Connects to Sweet.tv.

Disney+: Access the Disney+ interface.

NOTE:


- ◆ All pictures in this manual are examples, only for reference, actual product may differ from the pictures.
- ◆ The buttons not mentioned here are not used.

Basic Operations

Turning On and Off

Connect the AC cord to power the TV. At this time the TV will enter standby mode and power indicator will turn white. Use Power button() on the TV or on the remote control to turn on the TV. After switching off the TV for 5 seconds, you can turn on TV again.

Select input source

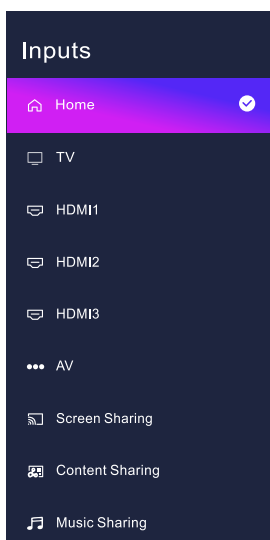

Press **INPUT** button to display the input source list;
Press **▲/▼** button to select the input source you want to watch;
Press **OK** button to enter the input source;


Adjust the OSD Screen

- Press **MENU** button to display the MAIN OSD MENU;
- Press **▲/▼** button to select the Settings menu;
- Press **OK** button to enter the sub menu, and press()button to return back to the previous menu.
- Press **▲/▼** button to select the option and then press **OK** button to enter the submenu, press **◀/▶** button to adjust the value or press **▲/▼** button to select in the sub-menu;

You can press **EXIT** button to exit the entire menu.

OSD Menu Operations

Menu Setting

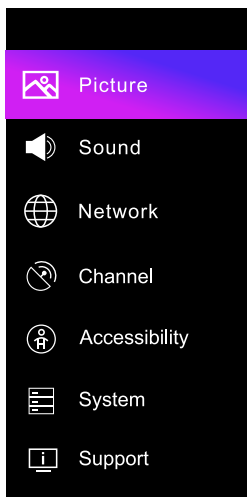

Press the MENU button to select “Setting” in this menu to enter the main menu.

Picture: Used for TV picture effect adjusting.

For example: Picture mode, Aspect Ratio and so on.

Sound: Used for TV sound effect adjusting.

For example: Sound mode, Speakers and so on.

Network: Used for TV Network settings.

For example: Network Configuration, Internet Connection and so on.

Channel: Used for channel searching and edit.

You can choose to automatically search, or choose to manually search according to your needs. Used for channel searching and edit, it's only available in TV input.

Accessibility: Used for Accessibility adjusting.

For example: Audio Type, Subtitle Settings and so on.

System: Used for TV system settings.

For example: Timer Settings, Language and so on.

You can create and change passwords in System PIN.

Support : Used for TV Support Menu settings.

For example: System Upgrade, Restore To Factory Default and so on.

For more settings, please refer to the menu settings.

OSD Menu Operations

Smart TV Operation

Press **HOME** button on the remote control to enter the Main Launcher.

Press the arrow buttons **▲/▼/◀/▶** to select the icon and press **OK** button to enter the sub-menu to perform the operation you want.




Media Operation

Note: Before operation MEDIA menu, Plug in USB device or memory card.

After inserting the USB device, press the "INPUT" button and press **▲/▼** to select the USB source, then press the **"OK"** button to enter.

Press Menu button to display the setting options on the left side.

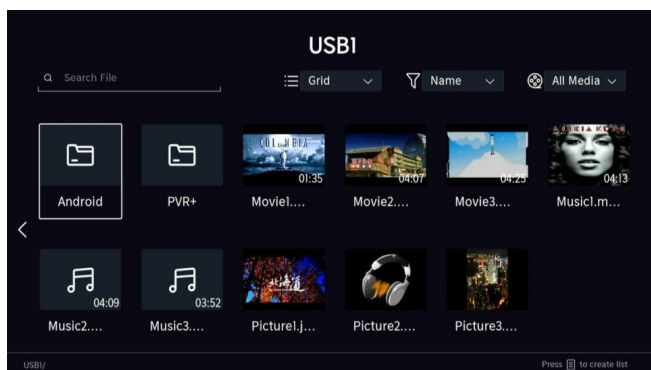

1. Press **◀/▶/▲/▼** button to select the option that you want to adjust in the Media menu, then press **OK** button to enter.
2. Press **◀/▶** button to adjust or press **▲/▼** button to select.
3. After finishing your adjustment, press(**↵**) button to save and return back to the previous menu and press **EXIT** button to exit the entire menu.

Troubleshooting

Identifying Problems

If there are any problems when using the product, please consult the list below. If the list does not solve the problem, call our Customer Service Center immediately.

TV Problems

The TV can't be turned on.

- Make sure the AC cord is plugged in.
- Check the wall outlet, make sure the AC output works normally and stably.
- Select the Key Lock function in the OPTION Menu and press **OK** to uncheck the locking status.

No picture or sound but the TV is on and there is a "No Signal" sign on screen.

- Are you trying to use an input source with no device connected to it? For using other video/audio device, make sure the external device works normally first, then press **Source** and choose the right input source.
- The signal type option may be set incorrectly.
- The channel may be blank. Try to search the channel again or change another channel.

The sound is fine, but the picture is poor.

- If you can only get black and white pictures from external device that you've connected to your TV, maybe it is due to the video cables is not connected well, or they are connected wrongly. Check the connection stability first, then check the correctness.
- For AV input, the yellow video cable connects to the yellow Video In jack on the side of your TV. For Component input, the three Y, Pb, Pr video cables (red, blue, and green) should be connect to the corresponding input jacks on the side of your TV.
- Check the antenna connections. Make sure all of the cables are firmly connected to the TV jack on side of your TV.
- Try adjusting the color features to improve.

There is no sound, but the picture is fine.

- The sound might be muted. Try pressing the MUTE button to restore sound.
- For using AV or Component, remember to connect the device's left and right audio output correctly. The left channel cable is white and the right channel cable is red. Please match the cables and jacks according to their colors.
- The sound settings may not be set correctly.
- If your audio source has only one jack or is a (mono) audio source, make sure you have plugged the connection into the Audio In L jack (white) on the TV.

The buttons on the side panel don't work.

- Unplug the TV from the AC power for 10 minutes and then plug it back. Turn the TV on and try again.

The TV turns off unexpectedly.

- The electronic protection circuit may have been activated because of a power surge. Wait 30 seconds and then turn the TV on again. If this happens frequently, the voltage in your house may be abnormal. If the other electronic equipment in your home can't work normally, consult a qualified service personnel.

The Remote control doesn't work.

- Something might be blocking between the remote control and the remote sensor on the front panel of the TV. Make sure there is a clear path.
- The remote may not be aimed directly at the TV.
- The batteries in the remote may be weak, dead, or installed incorrectly. Put new batteries in the remote.

SPECIFICATIONS

Product Specifications

Model:	QLED-43N218VDA
Video:	avi , MPEG
Music:	mp3
Photo:	jpg , jpeg, bmp, png
Screen resolution:	1920x1080
Working voltage:	AC 100-240V~ 50/60Hz
Rated power consumption:	75W



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste

disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They return and can take this product for environmental safe recycling.

There are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us keep the environment clean.



This product is designed and corresponds to all European directives and requirements.

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2013

	Parameter	Parameter or value and precision			Unit
1.	Supplier's name or trademark.	Arielli			
	Supplier's address.	-			
2.	Model identifier	QLED-43N218VDA			
3.	Energy Efficiency Class for Standard Dynamic Range (SDR)	F			
4.	On mode power demand in SDR	44,0			W
5.	Energy Efficiency Class for High Dynamic Range (HDR)	n.a.			
6.	On mode power demand in HDR, if implemented	n.a.			W
7.	Off mode, power demand, if applicable	0,0			W
8.	Standby mode power demand, if applicable	0,5			W
9.	Networked standby mode power demand, if applicable	n.a.			W
10.	Electronic display category	Television			
11.	Size ratio	16	:	9	
12.	Screen resolution	1920	x	1080	pixels
13.	Screen diagonal	109,0			cm
14.	Screen diagonal	43,0			inches
15.	Visible screen area	4979,7			cm ²
16.	Panel technology used	LED LCD			
17.	Automatic Brightness Control (ABC) available	No			
18.	Voice recognition sensor available	No			
19.	Room presence sensor available	No			
20.	Image refresh frequency rate (default)	60			Hz

EU Declaration of Conformity

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Manufacturer: SHENZHEN QIYUE OPTRONICS Co.,Ltd.

Address: 3F, Tower 3, Excellence Meilin Center Plaza, Zhongkang Rd.128, Shangmeilin,Futian District, Shenzhen,China, Tel: +86 755 25885790

Model: QLED-43N218VDA

Tarde Mark: Arielli

Product type: TV LED 43" FHD DVB-T2 Smart

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:
We hereby declare, that the product above is in compliance with the following standard(s) or normative document(s):

For RED 2014/53/EU.

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

EN IEC 62311:2020 EN 50665:2017

ETSI EN 303 340 V1.2.1 (2020-09)

ETSI EN 303 372-2 V1.2.1 (2021-06)

EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN62368-1:2014+A11:2017

For Ecodesign and Energy Labelling Directive 2009/125/EC and Regulation (EU) 2017/1369

COMMISSION REGULATION (EU) 2019/2021 Ecodesign requirements for electronic displays;

COMMISSION REGULATION (EU) 2021/341

EN 50564:2011

EN 62087-1:2016; EN 62087-2:2016; EN 62087-3:2016

Regulation on energy labelling for electronic displays (EU) 2019/2013

The product meets the Ecodesign Requirements as stated in Annex II(A,B,C,D,E, F, G) of the (EU) 2019/2013.

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2021/340

2024/12/20
Shenzhen ,China


(Date and Place of
issue)


Hellen Xiang, QC Manager
(Name and signature of authorized person)

arielli

43" QLED FHD телевизор

**Ръководство за употреба
ТЕЛЕВИЗОР**

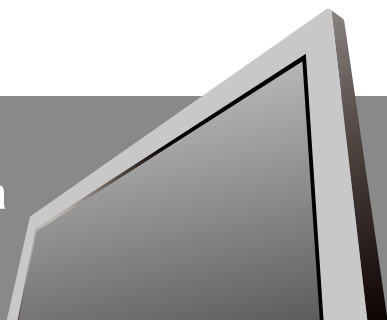

Модел: QLED-43N218VDA



ВАЖНО

Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да инсталирате и използвате телевизора. Запазете това ръководство за бъдещи справки.

www.arielli.bg

Съдържание

Предупреждения за безопасност	1
Важни инструкции за безопасност.....	2
Подготовка за Вашия нов телевизор.....	3
Проверете аксесоарите.....	3
Ръководство за монтаж на стойката	3
Монтаж на стена.....	4
Тв изходи.....	5
Диаграма за свързване на външно устройство.....	6
Странична клавиатура и преден панел	7
Бутони на клавиатурата	7
Преден панел.....	7
Инструкции за дистанционно управление	8
Поставяне на батерии в дистанционното управление	8
Ъгъл на приемане от дистанционното управление.....	8
Запознаване с дистанционното управление.....	9
Бутони на дистанционното управление.....	9
Основни операции.....	10
Включване и изключване	10
Изберете входен източник.....	10
Регулирайте OSD екрана	10
Операции в OSD менюто.....	11
Настройка на менюто	11
Работа с умен TV.....	12
Работа с Media	12
Отстраняване на проблеми	13
Идентифициране на проблеми	13
Спецификации.....	14
Продуктов информационен лист	15

* Снимките, функциите и другата информация в ръководството са само за справка.
Ако не съвпада с действителния обект, моля, вижте действителния продукт.

Предупреждения за безопасност



ВНИМАНИЕ

Опасност от електрически удар не се отваря



ВНИМАНИЕ: За да намалите риска от токов удар, не отстранявайте капака или гърба. Вътре няма части, които да се обслужват от потребителя. Обърнете се към квалифициран техник



Символът на светкавицата със стрелка в равностранен триъгълник предупреждава потребителя за наличие на неизолирано опасно напрежение в продуктите, което може да има достатъчна сила, за да представлява риск от електрически удар за хората.



Удивителният знак в равностранен триъгълник предупреждава потребителя за наличието на важни инструкции за работа и поддръжка в документацията, приложена към устройството

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ УРЕД НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА

Предупреждение за безопасност

Преди работа с телевизора, моля прочетете инструкциите по-долу..

Позициониране

- Не поставяйте устройството на нестабилна количка, стойка, статив, скоба, маса или рафт.
- Не излагайте устройството на пряка слънчева светлина и други източници на топлина.
- Не работете с течности в близост или до устройството.
- Никога не разливайте течност върху уреда
- Не поставяйте устройството в близост до уреди, които създават магнитни полета.
- Не поставяйте тежки предмети върху устройството.

ТЕМПЕРАТУРА

- Не поставяйте уреда близо до или над радиатор.
- Ако устройството е преместено от студено на топло място, изключете захранващия кабел поне за два часа, за да може влажността, която вероятно се е образувала върху устройството, да изсъхне напълно.

ВЛАЖНОСТ

- Не излагайте уреда на дъжд, влага или в близост до вода.
- Уверете се, че уредът е позициониран на сухо място.

ВЕНТИЛАЦИЯ

- Пазете вентилационните отвори чисти.

Предупреждение (само за модели над 7кг)

Никога не поставяйте телевизора на нестабилно място.

Телвизорът може да падне, причинявайки сериозно нараняване или смърт. Много наранявания, особено за деца, могат да бъдат избегнати, като се вземат прости предпазни мерки като:

- Използване на шкафове или стойки, препоръчани от производителя на телевизора.
 - Използвайте само мебели, които могат безопасно да поддържат телевизора.
 - Уверете се, че размерът на телевизора не надвишава размера на поддържащите мебели.
 - Не поставяйте телевизора на високи мебели (например шкафове или библиотеки), без да закрепвате мебелите и телевизора на подходяща опора.
 - Не поставяйте телевизора върху кърпа или други материали, които могат да бъдат разположени между телевизора и поддържащите мебели.
 - Инстуктирайте децата за опасностите от катерене по мебелите, за да достигнат до телевизора или неговия контрол.
- Ако телвизорът, който притежавате трябва да бъде преместен, следва да се прилагат същите съображения, както по-горе.

Важни инструкции за безопасност


1. Прочетете тези инструкции.
2. Запазете тези инструкции
3. Спазвайте всички предупреждения.
4. Следвайте всички инструкции.
5. Не използвайте уреда в близост до вода. Например, не използвайте в близост до перална машина, във влажно мазе или близо до плувен басейн и други подобни.
6. Почиствайте уреда само със суха кърпа..
7. Не запущайте вентилационните отвори. Инсталирайте телевизора съобразно инструкциите на производителя.
8. Слотовете и отворите в корпуса на гърба или дъното са за вентилация, за да се осигури надеждна работа на телевизора и да се предпази от прегряване. Тези отвори не трябва да бъдат блокирани или покрити. Отворите никога не трябва да се блокират чрез поставяне на телевизора на легло, диван, килим или друга подобна повърхност.
9. Не инсталирайте уреда в близост до източници на топлина, като радиатори, отоплителни уреди, печки или други уреди (включително усилватели), които произвеждат топлина. Ако предоставеният щепсел не пасва на Вашия контакт, консултирайте се с електротехник за подмяна на остарелия контакт.
10. Предпазете захранващия кабел от настъпване или прищипване, особено около щепсела и изхода от телевизора.
11. Използвайте само приставки / аксесоари, посочени от производителя.
12. Използвайте само с стойка, скоба или маса, посочени от производителя или в комплект с телевизора. Когато се използва количка, внимавайте, когато премествате телевизора, за да избегнете наранявания от преобръщане.
13. Изключете телевизора от контакта по време на гръмотевични бури или когато не се използва дълго време. За допълнителна защита на телевизора по време на гръмотевична буря или когато не се използва дълго време, изключете го от контакта и изключете антената или кабелната система. Това ще предотврати повреда на телевизора, дължащ се на мълнии и токови удари.
14. Обслужването и поддръжката трябва да се извършват от квалифициран сервизен персонал. Обслужването е необходимо, когато телевизорът е повреден и във всеки случай, като захранващият кабел или щепселът са повредени, разлята е течност или предмети са попаднали в телевизора, уредът е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е изпускан.
15. Този телевизор трябва да се използва само при захранването, посочено на етикета. Ако не сте сигурни във вида на захранването във Вашия дом, консултирайте се с Вашия търговец на уреди или местна енергийна компания.
16. Телевизорът не трябва да се излага на капки или пръски. Върху телевизора не трябва да се поставят предмети, и такива пълни с течности, като например вази.
17. Никога не поставяйте предмети в отворите на телевизора, тъй като те могат да докоснат опасно напрежение или други електрически части, което може да доведе до пожар или токов удар. Никога не разливайте течности върху телевизора.
18. Преди почистване изключете телевизора от контакта. Не използвайте течни или почистващи препарати с дозатор. Използвайте влажна кърпа за почистване.
19. Телевизорът не трябва да се поставя близо до или над радиатор или топлинен източник. Този телевизор не трябва да се поставя във вградена инсталация, като например библиотека или багажник, освен ако не е осигурена подходяща вентилация или не са спазени инструкциите посочени от производителя.
20. Не поставяйте този телевизор на нестабилна количка, стойка, статив, скоба или маса. Телевизорът може да падне, причинявайки сериозно нараняване и сериозно увреждане на уреда.
21. Не се опитвайте да ремонтирате телевизора сами, защото отварянето на капака може да Ви изложи на опасно високо напрежение или други опасности. Обърнете се за ремонт и обслужване към квалифициран сервизен персонал.
22. Моля, вземете предпазни мерки за статично електричество преди ремонт и поддръжка, предотвратете повреда на панела и елементите на основната платка, напр. IC и др.
23. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да избегнете нараняване, телевизорът трябва да бъде здраво закрепено към пода / стената в съответствие с инструкциите за монтаж.




Подготовка за Вашия нов телевизор

Проверете аксесоарите


Проверете аксесоарите, които са включени в комплекта към Вашия телевизор.

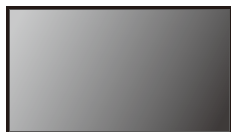


LED TV

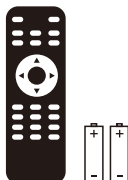

Дистанционно управление
и батерии

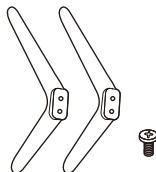


TV стойка +
4x Винта




Ръководство
за употреба

Ръководство за монтаж на стойката

1. Телевизорът е снабден със стойката за телевизор. За монтаж на стойката, моля следвайте инструкциите по-долу.
2. Панелът може да се надраска лесно, затова:
Поставете мека кърпа върху масата и поставете телевизора с лицето надолу върху кърпата.
Забележка: Винаги изключвайте захранващия кабел преди да монтирате / демонтирате стойката.
3. Вземете стойката. Моля, подравнете отворите за винтове и стойката на телевизора, след което поставете винтовете в отворите на стойката и ги затегнете.
Забележка: За да се уверите, че телевизорът е стабилен, моля, затегнете всички винтове.

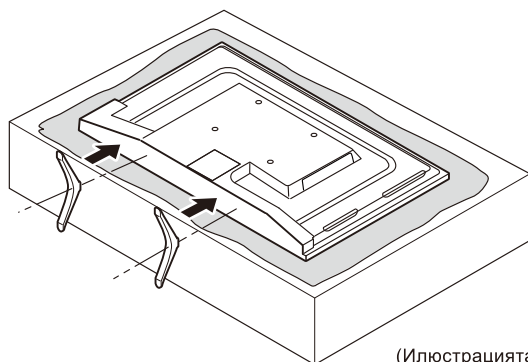

Моля, обърнете внимание
на посоката на стойката



Изглед от долу на телевизора
(Предният шкаф е обърнат надолу)


(Илюстрацията е само за справка, моля, предимство в натура)

Монтаж на стена (ако е налично)

Размери на продукта (unit:mm)	Винтове
VESA 200x200	M4x8мм, 4бр.

Забележка:


Дължината на указания винт е само препоръчителна; Изискваната действителна дължина може да варира в зависимост от вида на стойката, която използвате за монтаж на стената.

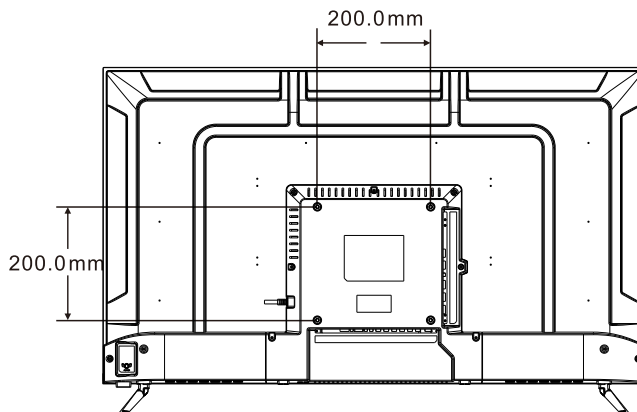

Предупреждения:

1. Не извършвайте стенния монтаж сами. Моля, свържете се с квалифицирани специалисти за монтажа.
2. Телевизорът не трябва да се монтира на стени или повърхности, които имат вертикален ъгъл повече от 10 градуса. В противен случай телевизорът може да падне.
3. Стените за монтаж трябва да са достатъчно здрави, за да задържат цялото тегло на телевизора. Например, бетонни стени и зидария са допустими. Не поставяйте стойката върху меки стени и стени от гипсокартон.
4. Ако при монтажа се използват резервни части с различни спецификации (като например винтове), консултирайте се с квалифицирани специалисти, за да се уверите, че тези части са безопасни и подходящи.
5. Преди да стойката основата към стената, уверете се, че отворите са в съответствие с правилата за монтаж. В противен случай може да възникнат потенциални опасности.
6. Не поставяйте източник на топлина под телевизора. Възможно е да предизвика пожар.
7. Не поставяйте телевизора в близост до течаща вода. Датчици и проводници с високо напрежение също трябва да са пазят далеч от телевизора. Това може да доведе до теч, електрически удар или смущения.
8. Не поставяйте телевизора на място, където може да има вибрация.
9. За да избегнете неочаквано падане на телевизора, не натискайте телевизора след монтажа на стената.
10. Не забравяйте да изключите телевизора, преди да извършите монтажа. Пазете острият предмети далече от телевизора, за да не го надраскате.
11. След инсталиране, ако има нужда от преместване, моля свържете се с квалифицирани специалисти..

ТВ Изходи

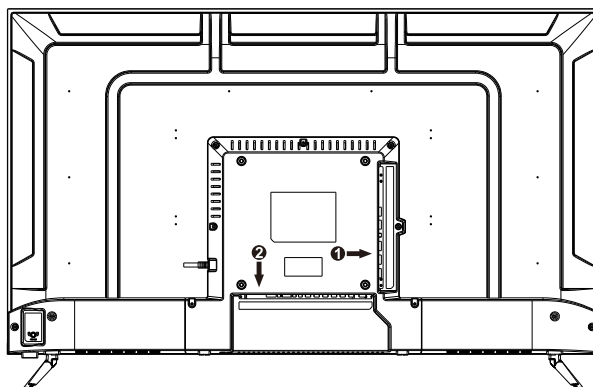

1

HDMI3

HDMI2

HDMI1/ARC

USB2

USB1

CI

Earphone

2

RJ45

Optical

CVBS

L

R

RF

RJ45: Свързване към интернет

OPTICAL: Изход за цифрова телевизия.

CVBS: Свържете AV устройство, което има композитни видео жакове, като например VCR или DVD плейър.

L: Връзка на левия аудио канал. Левият аудио конектор обикновено е бял.

R: Правилна връзка с аудио канал. Десният аудио конектор обикновено е червен.

RF: Свържете се, за да получите сигнал от антената или кабела през коаксиален кабел.


HDMI: (Мултимедиен интерфейс с висока резолюция) Осигурява некомпесирана цифрова връзка.

USB: Свържете USB устройството като флаш устройство, за да влезете в мултимедийната функция на телевизора.

CI: Четец на карти CI.

EARPHONE: Свържете 3.5мм слушалки за персонално аудио.



Диаграма за свързване на външно устройство

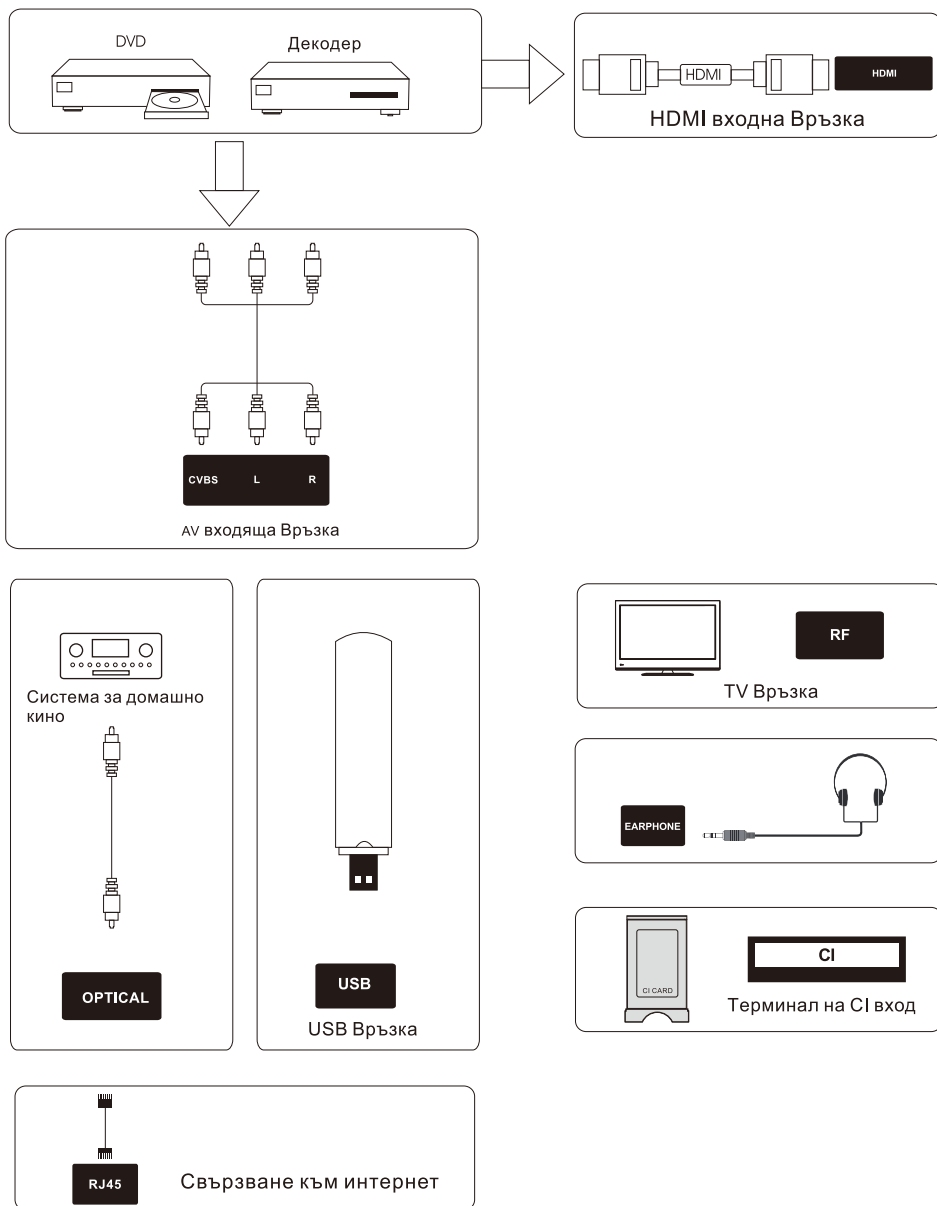

Странична клавиатура и преден панел

Бутони на клавиатурата

Ако не можете да намерите дистанционното управление, можете да използвате бутоните на страничната клавиатура на телевизора, за да управлявате много от функциите на телевизора.

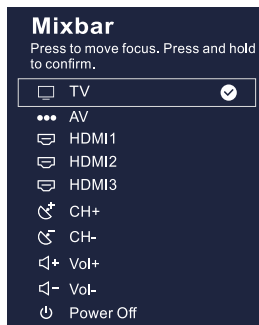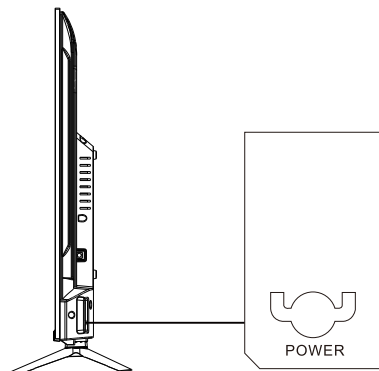


*Изображението на менюто на OSD е обект на действителния дисплей.

1. Когато телевизорът е изключен, натиснете този бутон веднъж, за да отворите телевизора. Когато телевизорът е включен, натиснете този бутон веднъж, за да отворите миксбара.
2. Натиснете отново бутона, за да преместите курсора отгоре надолу, стъпка по стъпка. Можете да го коригирате според нуждите.
3. Натиснете, за да преместите фокуса, натиснете и задръжте, за да потвърдите. Кратко натиснете, за да изберете CH +/- или Vol +/-, след това натиснете дълго, за да изберете опции в изскачащото меню.
4. След като изберете източника на сигнал, който искате, можете да натиснете и задръжте бутона, за да въведете. Можете също да изчакате да влезете няколко секунди без никаква операция.
5. Повторете 2-4 за други опции.
6. Моля, обърнете внимание: Менюто за настройка автоматично ще се изключи, ако няма операция в рамките на 3 секунди.

Преден панел

Индикатор за захранване / режим на готовност: Бял и индикатор изключен. Показва бял, когато телевизорът е в режим на готовност и индикатор, когато е включен.

Сензор за дистанционно управление: ИЧ сензор за дистанционното управление, който получава инфрачервен сигнал, изпратен чрез дистанционното управление.

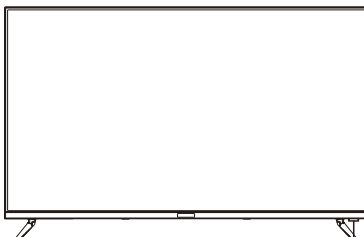

Индикатор за захранване / готовност
Сензор за дистанционно управление

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако около екрана има защитно фолио го отстранете преди да използвате телевизора.

Инструкции за дистанционно управление

Поставяне на батерии в дистанционното управление

1. Свалете капака на отделениято за батериите от задната страна на дистанционното управление, като го повдигнете.
2. Поставете батериите 2AAA. Уверете се, че полюсите (+ и -) са подредени правилно.
3. Поставете обратно капака на отделениято за батериите.

Ако дистанционното управление не работи, проверете следното :

- Полярността (+, -) правилна ли е?
- Износени ли са батериите?
- Имало ли е прекъсване на захранването?
- Включен ли е захранващият кабел?
- Има ли смущения в близост до контролния сензор на дистанционното?

ВНИМАНИЕ:


- Използваните батерии трябва да се
- Пазете далече от деца.
- НЕ използвайте нови и стари батерии заедно.
- Сменете и двете батерии едновременно.
- Когато не използвате дистанционното извадете батериите от устройството.

Предупреждение: Всички батерии (опаковани или в употреба) не трябва да се излагат на висока температура като слънчева топлина или пламък.

Ъгъл на приемане от дистанционното управление


Използвайте дистанционното управление в рамките на разстоянието и ъгъла, показани по-долу:

Сензор на дистанционното управление

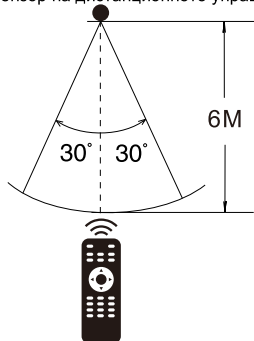

Запознаване с дистанционното управление

Бутони на дистанционното управление

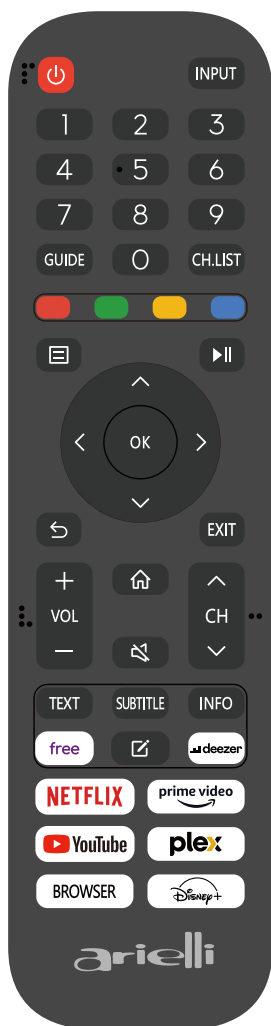

МОЩНОСТ (⏻): Включване или изключване на телевизора.

ВХОДЕН: Избор на меню на източника на вход.

ЦИФРОВИ БУТОНИ: Натиснете 0-9, за да изберете директно телевизионен канал, когато гледате телевизия.

Ръководство: Натиснете, за да отворите електронния програмен справочник.

СП. КАН: Списък с канали

ЧЕРВЕНО/ЗЕЛЕНО/ЖЪЛТО/СИНЬО: Използване на допълнителни функции в OSD менюто.

МЕНЮ(☰): Натиснете Меню, за да покажете опции на потребителя.

(⏮): Натиснете, за да възпроизвеждате или поставяте на пауза мултимедийни файлове.

Стрелки(</>/^/∨): Използвайте четирите стрелки, за да маркирате различни елементи в менюто на телевизора или да промените стойността.

* **ТЪРСЕНЕ:** Въведете какво искате да търсите.

(Натиснете стрелките в бутон, за да влезете в режим Търсене.)

OK: Бутон за въвеждане и потвърждаване.

(↶): Връщане на предишния канал.

ИЗХОД: Излиза от текущото меню или функция.

VOL+ или VOL-: Увеличаване или намаляване на силата на звука на телевизора.

CH^ или CH∨: Сканира нагоре или надолу в текущия списък с канали.

НАЧАЛО(⏮): Натиснете, за да отворите началната страница.

БЕЗ ЗВУК (🔇): Намалява силата на звука на телевизора до минималното ѝ ниво. Натиснете отново, за да възстановите силата на звука.

ТЕКСТ: Влизане в режим на телетекст.

СУБТИТРИ: Натиснете, за да разрешите или забраните субтитрите.

Инфо: За показване на информация.

свободно: Въведете прил. VIDAA

Редактиране: Потребителски клавиши за бърз достъп, можете да изберете източника или приложението, за да настроите бърз достъп.

NETFLIX: Достъп до интерфейса на Netflix.

Prime Video: Достъп до интерфейса на Prime Video.

YouTube: Достъп до интерфейса на YouTube.

plex: Връзка с PLEX.

Sweet.tv: Свързва се със sweet.tv

Disney+: Достъп до интерфейса на Disney+.

Бележка:

+ Всички снимки в това ръководство са примери, само за справка, действителният продукт може да се различава от снимките.


+ Бутоните, които не са споменати тук, не се използват.

Основни операции

Включване и Изключване

Свържете захранващия кабел към захранването на телевизора. В този момент телевизорът ще влезе в режим на готовност и индикаторът за захранване ще стане Бял. Използвайте бутона за захранване  на страничния панел на телевизора или на дистанционното управление, за да включите телевизора. След като изключите телевизора за 5 секунди, можете отново да включите телевизора.

Избор на входящ източник

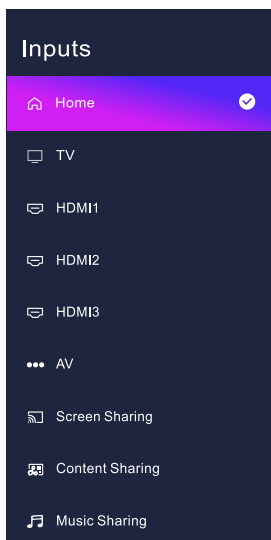

Натиснете бутона INPUT, за да се покаже списъкът с входните източници;

Натиснете бутона /, за да изберете входния източник, който искате да гледате;

Натиснете бутона OK, за да въведете входния източник;


Регулиране на OSD екран

- Натиснете бутона **MENU**, за да покажете ГЛАВНО OSD МЕНЮ;
- Натиснете бутона /, за да изберете меню Настройки;
- Натиснете бутона **OK**, за да влезете в подменюто, и натиснете бутона () за връщане към предишното меню.
- Натиснете бутона /, за да изберете опцията, след което натиснете бутона **OK**, за да влезете в подменюто, натиснете бутона /, за да регулирате стойността, или натиснете бутона /, за да изберете в подменюто;

• Можете да натиснете бутона EXIT, за да излезете от цялото меню.

Операции в OSD менюто

Меню Настройка

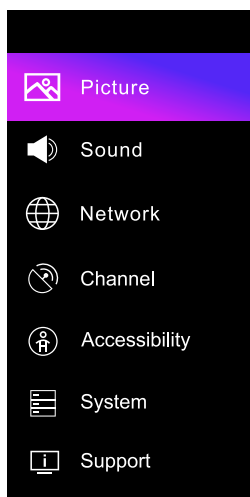

Натиснете бутона MENU, за да изберете "Setting" (Настройки) в това меню, за да влезете в главното меню.

Picture / Изображение: Използва се за настройка на ефекта на TV изображението.
Например: Режим изображение, Пропорции и т.н.

Sound / Звук: Използва се за настройка на ефекта на TV звука.
Например: Режим звук, Високоговорители и т.н.

Network / Мрежа: Използва се за настройки на телевизионната мрежа.
Например: Конфигурация на мрежата, връзка с интернет и т.н.

Channel / Канал: Използва се за търсене и редактиране на канали.
Можете да избирате автоматично търсене или да изберете ръчно търсене според нуждите ви.
Използва се за търсене на канал и редактиране, налично е само в режим TV.

Accessibility / Достъпност: Използва се за регулиране на достъпността.
Например: Тип на звука, Настройки на субтитрите и т.н.

System / Система: Използва се за настройки на телевизионната системи.
Например: Настройки на таймера, език и т.н. Можете да създавате и променят паролите в System PIN.

Support / Поддръжане: Използва се за настройки на Помощно меню за телевизор.
Например: Надграждане на системата, Възстановяване на фабричните настройки и т.н.

За повече настройки, моля, вижте настройките на менюто.

Операции в OSD меню

Работа на Smart телевизор

Натиснете бутона НАЧАЛО на дистанционното, за да влезете в Основен активатор.

Натиснете бутоните със стрелки ▲/▼/◀/▶, за да изберете иконата, и натиснете бутона OK, за да влезете в подменюто и да извършите желаната операция.




Работа на носител

Бележка: Преди работа с меню MEDIA, включете USB устройството или картата с памет.

След като поставите USB устройството, натиснете бутона "INPUT" и натиснете ▲/▼, за да изберете USB източника, след което натиснете бутона "OK", за да влезете.

Натиснете бутона Меню, за да се покажат опциите за настройка от лявата страна.

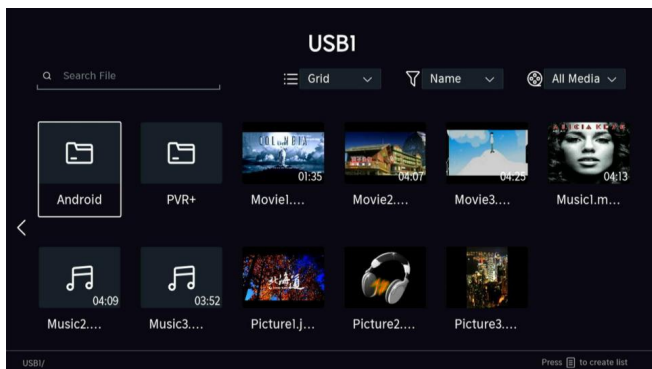

1. Натиснете бутона ◀/▶/▲/▼ да изберете желаната опция, която искате да регулирате в менюто Media, след което натиснете OK или бутона.
2. Натиснете бутона ◀/▶, за да настроите или натиснете бутона ▲/▼, за да изберете.
3. След приключване на настройката, натиснете бутона (↵), за да запишете и се върнете към предишното меню, след това натиснете бутона EXIT, за да излезете от цялото меню.

Отстраняване на проблеми

Идентифициране на проблеми

Ако има някакви проблеми при използване на продукта, моля, вижте списъка по-долу. Ако проблемът не се реши, незабавно се свържете оторизиран сервиз.

ТВ проблеми

Телевизорът не се включва

- Уверете се, че захранващият кабел е включен.
- Проверете контакта на стената, уверете се, че изходът за захранващия кабел работи нормално и стабилно.
- Изберете функцията за заключване на бутоните в менюто OPTION и натиснете OK, за да махнете отметката от състоянието на заключване.

Няма картина или звук, но телевизорът е включен и на екрана има знак „Няма сигнал“ (No Signal).

Опитвате ли се да използвате входен източник без свързано устройство? За да използвате друго видео / аудио устройство, първо се уверете, че външното устройство работи нормално, след това натиснете Source и изберете правилния входен източник.

- Опцията за типа на сигнала може да е зададена неправилно.
- Каналът може да е празен. Опитайте отново да потърсите канала или да промените друг канал.

Звукът е наличен, но картината е лоша

- Ако можете да получите само черно-бели изображения от външно устройство, което сте свързали към телевизора си, може би това се дължи на видео кабелите, които не са свързани добре или са свързани неправилно. Първо проверете стабилността на връзката.
- За AV вход, жълтият видео кабел се свързва към жълтия видео входен изход от страни на телевизора. За компонентния вход трите Y, Pb, Pr видео кабела (червен, син и зелен) трябва да се свържат със съответните входни изходи от страни на телевизора.
- Проверете връзките на антената. Уверете се, че всички кабели са добре свързани към изхода на телевизора от страната на вашия телевизор.
- Опитайте да коригирате цветните функции, за да се подобри картината.

Няма звук, но картината е добра

- Звукът може да е заглушен. Опитайте да натиснете бутона MUTE, за да възстановите звука.
- За да използвате AV или Component, не забравяйте да свържете правилно изходния аудио изход на устройството. Левият канален кабел е бял, а десният кабел е червен. Моля, свържете кабелите и изходите според техните цветове.
- Настройките на звука може да не са зададени правилно.
- Ако вашият аудио източник има само един изход или е (моно) аудио източник, се уверете, че сте включили връзката в аудио входа L (бял) на телевизора.

Бутоните на страничния панел не работят

Изключете телевизора от захранващия кабел за 10 минути и след това го включете отново. Включете телевизора и опитайте отново.

Телевизорът се изключва неочаквано

Електронната защитна верига може да е била активирана поради пренапрежение. Изчакайте 30 секунди и след това отново включете телевизора. Ако това се случва често, напрежението в дома ви може да не е нормално. Ако другото електронно оборудване в дома ви не може да работи нормално, консултирайте се с квалифициран сервизен техник.

Дистанционното управление не работи

- Нещо може да блокира разстоянието между дистанционното управление и сензора за дистанционно управление на предния панел на телевизора. Уверете се, че няма препятствия.
- Възможно е дистанционното управление да не е насочено директно към телевизора.
- Батериите в дистанционното управление може да са изтощени или неправилно поставени. Поставете нови батерии в дистанционното управление.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификации на продукта

Модел:	QLED-43N218VDA
Видео:	avi, MPEG
Музика:	mp3
Снимки:	jpg , jpeg, bmp, png
Резолюция на екрана:	1920x1080
Работно напрежение :	AC 100-240V~ 50/60Hz
Номинална консумация на енергия:	75W



Изхвърляне на електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО).

Продуктът е разработен и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно. Този символ означава, че електрическото и електронното оборудване трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци. Моля изхвърляйте това оборудване в местния център за събиране на отпадъци / център за рециклиране. Има отделни системи за събиране на използвани електрически и електронни продукти. Моля да ни помогнете за опазването на околната среда.



Този продукт е разработен и отговаря на всички Европейски директиви и изисквания.

Продуктов информационен лист

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2013 НА КОМИСИЯТА

	Параметър	Параметър или стойност	Единица
1.	Име или търговска марка на доставчика.	Arielli	
	Адрес на доставчика.	-	
2.	Идентификатор на модела	QLED-43N218VDA	
3.	Клас на енергийна ефективност за стандартен динамичен обхват (SDR)	F	
4.	Консумация на мощност в режим „включено“ за стандартен динамичен обхват (SDR)	44,0	W
5.	Клас на енергийна ефективност за голям динамичен обхват (HDR)	N/A	
6.	Консумация на мощност в режим „включено“ за голям динамичен обхват (HDR), ако е приложен	N/A	W
7.	Консумация на мощност в режим „изключено“, ако се прилага	0,0	W
8.	Консумация на мощност в режим „в готовност“, ако се прилага	0,5	W
9.	Консумация на мощност в режим „изчакване в мрежа“, ако се прилага	N/A	W
10.	Категория на електронния дисплей	Телевизор	
11.	Съотношение по размер	16 : 9	
12.	Разделителна способност на екрана	1920 x 1080	pixels
13.	Диагонал на екрана	109,0	cm
14.	Диагонал на екрана	43,0	инчове
15.	Видима площ на екрана	4979,7	cm ²
16.	Използвана технология за панела	LED LCD	
17.	Наличие на автоматична промяна на яркостта (ABC)	He	
18.	Наличие на датчик за гласово разпознаване	He	
19.	Наличие на датчик за присъствие	He	
20.	Честота на опресняване на изображението	60	Hz

Декларация за съответствие

Настоящата Декларация за съответствие е издадена на отговорността на производителя.

Производител: SHENZHEN QIYUE OPTRONICS Co.,Ltd.

Address: 3F, Tower 3, Excellence Meilin Center Plaza, Zhongkang Rd.128, Shangmeilin, Futian District, Shenzhen, China,
Tel: +86 755 25885790

Модел : QLED-43N218VDA

Търговска марка: Arielli

Вид на продукта: TV LED 43" FHD DVB-T2 Smart

Предметът на декларацията, описан по-горе отговаря на съответното законодателство на Съюза за хармонизация:

С настоящото декларираме, че продуктът по-горе отговаря на следните стандарти и нормативни документи:

RED 2014/53/EU

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

EN IEC 62311:2020 EN 50665:2017

ETSI EN 303 340 V1.2.1 (2020-09)

ETSI EN 303 372-2 V1.2.1 (2021-06)

EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN62368-1:2014+A11:2017

Директива за екодизайн и енергийно етикетирание 2009/125/ЕО и Регламент (ЕС) 2017/1369

Регламент на Комисията (ЕС) 2019/2021 относно изискванията за екопроектиране за електронни екрани;

Регламент на Комисията (ЕС) 2021/341

EN 50564:2011

EN 62087-1:2016; EN 62087-2:2016; EN 62087-3:2016

Регламент за енергийно етикетирание на електронни дисплеи (ЕС) 2019/2013

Продуктът отговаря на изискванията за екопроектиране, както е посочено в приложение

II (A,B,C,D,E, F, G) към (ЕС) 2019/2013.

Регламент на Комисията (ЕС) 2021/340

2024/12/20
Shenzhen ,China

Дата и място на
издаване



Hellen Xiang, QC Manager
Име и подпис на упълномощеното лице



arielli

43" FHD Televisore

Istruzioni d'uso di
TELEVISORE

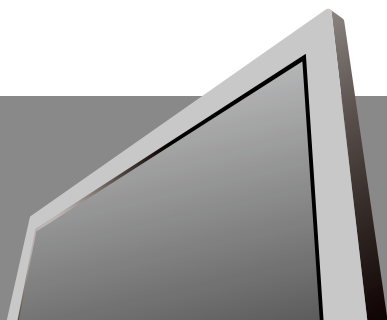

Modello: QLED-43N218VDA



IMPORTANTE

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di installare e utilizzare la TV.

www.arielli.bg

Indice

Informazioni di sicurezza	1
Istruzioni di sicurezza importanti	2
Preparazione per il vostro nuovo televisore	3
Controllare gli accessori	3
Guida di montaggio del supporto	3
Montaggio a parete	4
TV uscite	5
Schema per il collegamento di un dispositivo esterno	6
Tastiera laterale e pannello frontale	7
Pulsanti della tastiera	7
Pannello anteriore	7
Istruzioni del telecomando	8
Installazione delle batterie nel telecomando	8
Angolo di accettazione dal telecomando	8
Conoscere il telecomando	9
Pulsanti del telecomando	9
Operazioni di base	10
Accensione e spegnimento	10
Selezionare una sorgente di ingresso	10
Regolare lo schermo OSD	10
Operazioni sul menu OSD	11
Configurazione del menu	11
Operazione Smart TV	12
Operare con Media	12
Risoluzione dei problemi	13
Identificazione dei problemi	13
Specifiche del prodotto	14

* Le foto, le caratteristiche e le altre informazioni contenute in questa guida sono solo di riferimento. Se non corrisponde all'oggetto reale, vedere il prodotto reale.

Informazioni di sicurezza



ATTENZIONE

**Rischio di scosse elettriche,
NON APRIRE**



ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il coperchio o la parte posteriore. Dentro non ci sono parti da riparare dall'utente. Contattare un tecnico qualificato



Il simbolo della freccia in un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di tensione pericolosa non isolata nei prodotti, che può avere una forza sufficiente per presentare un rischio di scossa elettrica per le persone.



Il punto esclamativo triangolare avvisa l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione nella documentazione che accompagna il dispositivo.

AVVERTENZA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO E SCOSSA ELETTRICA, NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO A PIOGGIA O UMIDITÀ.

Informazioni di sicurezza

Prima di utilizzare il televisore, leggere le istruzioni qui sotto ..

Posizionamento

- Non posizionare il dispositivo su un carrello, supporto, treppiede, staffa, tavolo o scaffale instabili.
- Non esporre il dispositivo alla luce solare diretta e ad altre fonti di calore.
- Non lavorare con liquidi vicino al dispositivo.
- Non versare mai liquidi sull'apparecchio
- Non posizionare il dispositivo vicino a dispositivi che creano campi magnetici.
- Non posizionare oggetti pesanti sul dispositivo.

TEMPERATURA

- Non posizionare l'apparecchio vicino o sopra il radiatore.
- Se il dispositivo viene spostato da un luogo freddo a uno caldo, scollegare il cavo di alimentazione per almeno due ore per consentire l'umidità che si è formata sul dispositivo possa asciugarsi completamente.

UMIDITÀ

- Non esporre l'apparecchio a pioggia, umidità o acqua.
 - Assicurarsi che l'apparecchio sia posizionato in un luogo asciutto.

VENTILAZIONE

- Mantenere puliti i fori di ventilazione.
Avvertimento (solo modelli con capacità superiore a 7 kg)
Non posizionare mai la TV in un posto instabile.
Il televisore potrebbe cadere causando gravi lesioni o morte. Molte lesioni, soprattutto per i bambini, possono essere evitate prendendo semplici precauzioni come:
 - Utilizzo di armadi o supporti consigliati dal produttore della TV.
 - Utilizzare solo mobili che possano supportare in sicurezza la TV.
 - Assicurarsi che la dimensione del televisore non superi le dimensioni dei mobili di supporto.
 - Non posizionare il televisore su mobili alti (come armadi o librerie) senza collegare i mobili e il televisore a una base adeguata.
 - Non posizionare il televisore su un panno o altro materiale che possa essere collocato tra il televisore e i mobili di supporto.
 - Istruire i bambini sui pericoli dei mobili da arrampicata per raggiungere la TV o controllarla. Se la TV che possedete deve essere spostato, dovrebbero applicarsi le stesse considerazioni di cui sopra.

Istruzioni di sicurezza importanti

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Osservare tutti gli avvertimenti.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non usare questo apparecchio vicino all'acqua. Ad esempio, non utilizzare vicino a una lavatrice, in un seminterrato umido o vicino a una piscina e simili.
6. Pulire l'apparecchio solo con un panno asciutto.
7. Non bloccare i fori di ventilazione. Installare la TV come indicato dal produttore.
8. Le fessure e i fori nella parte posteriore o inferiore sono di ventilazione per garantire un funzionamento affidabile della TV e prevenire il surriscaldamento. Queste aperture non dovrebbero essere ostruite o coperte. I fori non dovrebbero mai essere bloccati posizionando il televisore su un letto, un divano, un tappeto o una superficie simile.
9. Non installare l'apparecchio vicino a fonti di calore come caloriferi, scambiatori di calore, stufe o altri apparecchi che generano calore (inclusi gli amplificatori). Se la spina fornita non si adatta al contatto, consultare un elettricista per sostituire la presa vecchia.
10. Proteggere il cavo di alimentazione dall'arraccare o pizzicare, in particolare attorno alla spina e all'uscita della TV.
11. Utilizzare solo dispositivi / accessori specificati dal produttore.
12. Utilizzare solo con supporto, staffa o tavolo specificati dal produttore o forniti con il televisore.
Quando si utilizza un carrello, fare attenzione quando si sposta il televisore per evitare lesioni da ribaltamento.
13. Scollegare il televisore dalla presa a muro durante i temporali o quando non viene utilizzato per un lungo periodo. Per proteggere ulteriormente il televisore durante un temporale o quando non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, scollegare il televisore dalla presa a muro e scollegare l'antenna o il sistema via cavo. Ciò eviterà danni alla TV dovuti a fulmini e scosse elettriche.
14. L'assistenza e la manutenzione devono essere eseguite da personale di assistenza qualificato. Il funzionamento è necessario quando il televisore è danneggiato e in ogni caso il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, un liquido è stato versato o oggetti sono caduti nel televisore, l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona normalmente o è caduto.
15. Questo televisore deve essere utilizzato solo con la potenza indicata sull'etichetta. Se non si è sicuri del tipo di alimentazione elettrica in casa, consultare il rivenditore dell'apparecchio o la società elettrica locale.
16. Il televisore non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi d'acqua. Nessun oggetto deve essere posizionato sul televisore e oggetti pieni di liquidi, come i vasi.
17. Non posizionare mai oggetti nelle aperture del televisore, poiché potrebbero toccare tensioni pericolose o altre parti elettriche, che potrebbero provocare incendi o scosse elettriche. Non versare mai liquidi sul televisore.
18. Prima di eseguire la pulizia, scollegare il televisore dalla presa a muro. Non utilizzare liquidi o detersivi con un dosimetro. Usare un panno umido per pulire.
19. La TV non deve essere collocata vicino o sopra un termosifone o una fonte di calore. Questo televisore non deve essere collocato in un'installazione integrata, come una libreria o una cremagliera, a meno che non venga fornita un'adeguata ventilazione o che le istruzioni del produttore non vengano seguite.
20. Non posizionare questo televisore su un carrello, supporto, treppiede, staffa o tavolo instabili. Il televisore potrebbe cadere provocando gravi lesioni e gravi danni all'apparecchio.
21. Non tentare di riparare il televisore da soli, poiché l'apertura del coperchio potrebbe esporvi a pericolose tensioni o altri rischi. Contattare un tecnico dell'assistenza qualificato per assistenza e riparazione.
22. Si prega di prendere precauzioni per l'elettricità statica prima di riparazioni e manutenzione, evitare danni al pannello e ai componenti della scheda principale, IC e altri.
23. **AVVERTENZA:** Per evitare lesioni, il televisore deve essere fissato saldamente al pavimento / parete in base alle istruzioni di installazione.




Preparazione per il vostro nuovo televisore

Controllare gli accessori


Controllare gli accessori inclusi con la tua TV.



LED TV

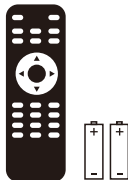

Telecomando e
batterie

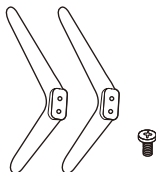

TV supporto + 4x
viti




Istruzioni d'uso

Guida di montaggio per del supporto


La TV è dotata di supporto TV. Per montare il supporto, seguire le istruzioni di seguito.

1. Il pannello può essere facilmente graffiato, quindi:
Posizionare un panno morbido sul tavolo e posizionare il televisore rivolto verso il basso sul pannello. Nota: Scollegare sempre il cavo di alimentazione prima di installare / rimuovere il supporto.
2. Prendere il supporto. Si prega di allineare i fori delle viti e il supporto del televisore, quindi inserire le viti nei fori sul supporto e serrare.

Nota: Per assicurarsi che la TV sia stabile, stringere bene tutte le viti.

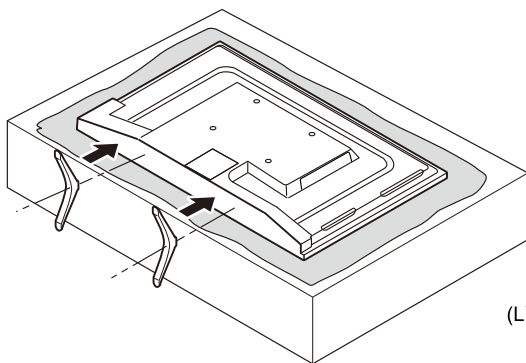

Si prega di prendere in considerazione
la direzione del supporto



Parte posteriore del televisore
(versato alla parte inferiore)


(L'immagine è solo per riferimento)

Montaggio a parete (se disponibile)

Dimensioni del prodotto (unit:mm)	Viti
VESA 200 x 200	M4x8mm, n. 4

Nota:


La lunghezza della vite indicata è solo raccomandata; La lunghezza effettiva richiesta può variare a seconda del tipo di pila che si utilizza per montaggio al muro.

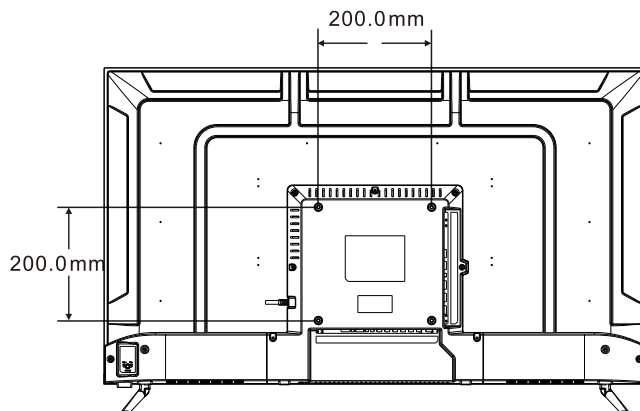

Avvertimenti:

1. Non fare il montaggio a parete da soli. Si prega di contattare installatori qualificati.
2. La TV non deve essere montata su pareti o superfici con un angolo verticale superiore a 10 gradi. In caso contrario, la TV potrebbe cadere.
3. Le pareti di montaggio devono essere abbastanza resistenti da sostenere l'intero peso del televisore. Ad esempio, muri di cemento e muratura sono ammessi. Non posizionare il supporto su pareti morbide e pareti di cartongesso.
4. Se durante l'installazione vengono utilizzate parti di ricambio con specifiche diverse (come le viti), consultare personale qualificato per assicurarsi che queste parti siano sicure e confortevoli.
5. Prima di appoggiare la base al muro, assicurarsi che i fori siano conformi alle regole di installazione. Altrimenti, potrebbero insorgere potenziali pericoli.
6. Non posizionare una fonte di calore sotto il televisore. Potrebbe causare un incendio.
7. Non posizionare il televisore vicino all'acqua corrente. Anche i sensori e i fili ad alta tensione devono essere tenuti lontani dal televisore. Ciò potrebbe causare perdite, scosse elettriche o interferenze.
8. Non posizionare la TV in un luogo dove potrebbero esserci vibrazioni.
9. Per evitare la caduta inaspettata del televisore, non premere il televisore dopo averlo montato sul muro.
10. Non dimenticare di spegnere il televisore prima di eseguire l'installazione. Tenere lontano oggetti acuminati dal televisore in modo da non graffiarlo.
11. Dopo l'installazione, se è necessario spostarsi, contattare specialisti qualificati.

TV uscite

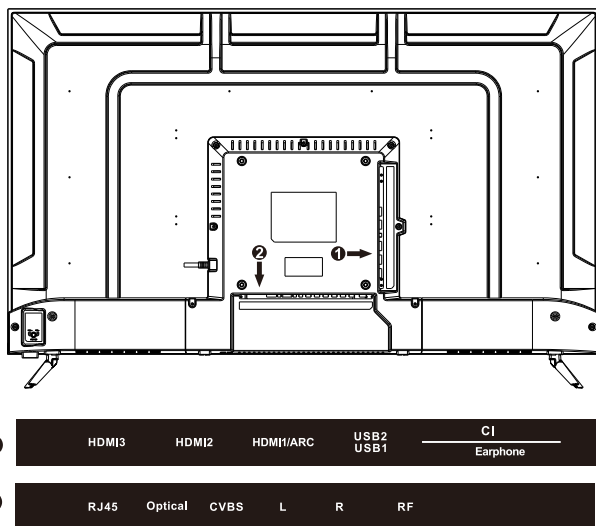

RJ45: Connetti a Internet.

OPTICAL: Uscita TV digitale.

CVBS : Collegare un dispositivo AV con prese video composite, come un videoregistratore o un lettore DVD.

L: Connessione del canale audio sinistro. Il connettore audio sinistro è generalmente bianco.

R: Corretta connessione al canale audio. Il connettore audio giusto è generalmente rosso.

RF: Connettere per ricevere un segnale dall'antenna o cavo attraverso un cavo coassiale.


HDMI: (Interfaccia multimediale ad alta definizione) Fornisce una connessione digitale non compressa.

USB: Collegare il dispositivo USB come unità flash per accedere alla funzione multimediale del televisore.

CI: Lettore di schede CI.

EARPHONE: Collega le cuffie 3.5 mm all'audio personale.



Schema per il collegamento di un dispositivo esterno

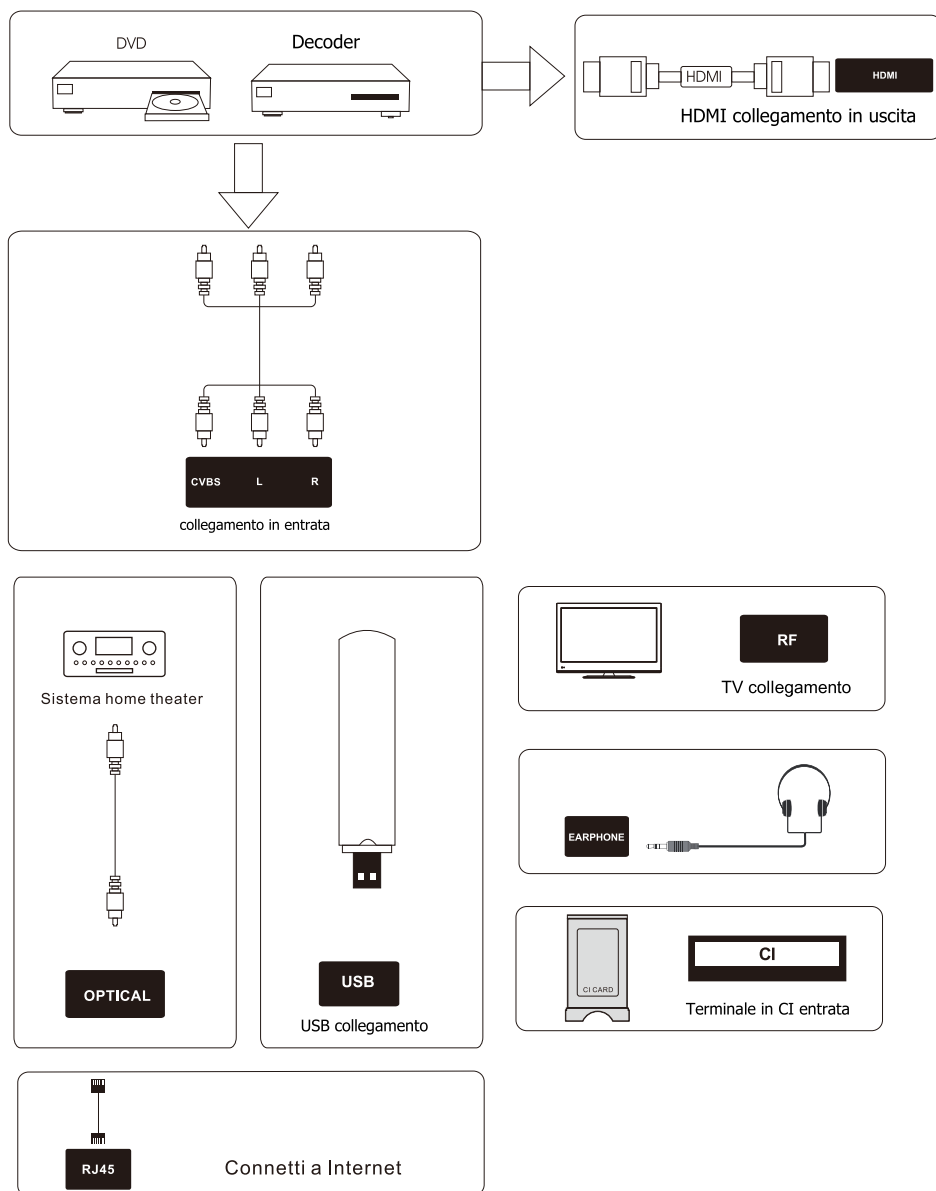

Tastiera laterale e pannello frontale

Tasti della tastiera

Se non riesci a trovare il telecomando, puoi utilizzare i tasti laterali sul televisore per controllare molte delle funzioni del televisore.

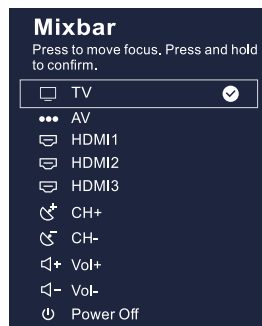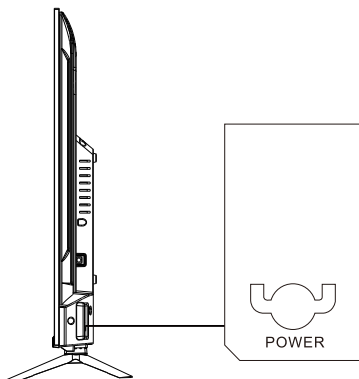


*L'immagine del menu OSD è soggetta al display effettivo.

1. Quando la TV è spenta, premi questo pulsante una volta per aprire la TV. Quando la TV è accesa, premere questo pulsante una volta per aprire il mixbar.
2. Premere nuovamente il pulsante per spostare il cursore dall'alto verso il basso, passo dopo passo. Puoi regolarlo secondo necessità.
3. Premere per spostare la messa a fuoco, premere e tenere premuto per confermare. Short Premere per selezionare CH +/- o Vol +/-, quindi premere a lungo per selezionare le opzioni nel menu a comparsa.
4. Dopo aver selezionato l'origine del segnale desiderata, è possibile premere e tenere il pulsante per accedere. Puoi anche aspettare alcuni secondi per entrare senza alcuna operazione.
5. Ripeti 2-4 per altre opzioni.
6. Nota: il menu di impostazione si spegne automaticamente se non si verificano operazioni entro 3 secondi.

Pannello frontale

Indicatore di alimentazione / standby: Bianco e indicatore spento. Mostra bianco quando la TV è standby e indicatore quando è acceso.

Sensore del telecomando: Sensore IR per il telecomando che riceve un segnale a infrarossi inviato dal telecomando.

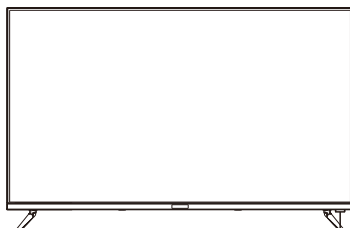

Indicatore di alimentazione / standby
Sensore del telecomando

NOTA: Se è presente una pellicola protettiva sullo schermo, rimuoverla prima di utilizzare la TV.

Istruzioni per il telecomando:

Installazione delle batterie nel telecomando

1. Rimuovere il coperchio del vano batteria dal retro del telecomando sollevandolo.
2. Installare le 2 batterie AAA. Assicurarsi che i poli (+ e-) siano allineati correttamente.
3. Mettere il coperchio del vano batterie.

Se il telecomando non funziona, controlla quanto segue:

- La polarità (+, -) è corretta?
- Le batterie sono consumate?
- "C'è un'interruzione di corrente?
- "Il cavo di alimentazione è inserito?
- C'è un disturbo vicino al sensore del telecomando?

ATTENZIONE:


Le batterie usate dovrebbero essere usate

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non mischiare batterie nuove e vecchie. «Sostituire entrambe le batterie allo stesso tempo.
- Quando non si utilizza il telecomando, rimuovere le batterie dal dispositivo.

Avvertimento: Tutte le batterie (confezionate o in uso) non devono essere esposte a temperature elevate come luce del sole o


Angolo del ricevitore dal telecomando

Utilizzare il telecomando entro la distanza e l'angolo indicati di seguito:

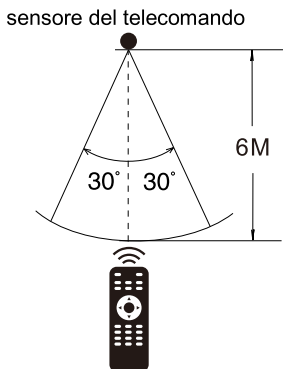

Conoscere il telecomando

Pulsanti del telecomando

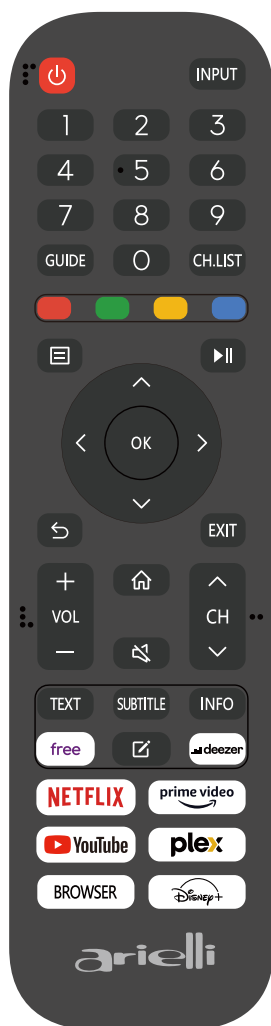

POWER(⏻): Accende e spegne la TV.

INPUT: Premere cambiamento sorgente del segnale.

NUMBER BUTTONS: Premere 0-9 selezionare un canale TV direttamente quando si sta guardando la TV.

GUIDE: Premere per aprire la guida elettronica ai programmi.

CH.LIST: Elenco canali.

RED/GREEN/YELLOW/BLUE: Utilizzare le funzioni di add-on nel menu OSD.

MENU(☰): Premere Menu per visualizzare le opzioni utente.

⏮: Riproduci o metti in pausa file multimediali.

Arrows(</>/^/∨): Utilizza le quattro frecce per evidenziare i vari elementi nel menu TV o modificare il valore.

*SEARCH: Inserisci ciò che vuoi cercare.

(Premere il pulsante Freccia ∨ per accedere alla modalità di ricerca.)

OK: Pulsante di conferma.

(↶): Ritorna al canale precedente.

EXIT: Esce dal menu o dalla funzione corrente.

VOL+ or VOL-: Per accedere ai canali successivi o precedenti.

CH^ or CH∨: Aumenta e diminuisce il volume della TV

HOME(🏠): Premere per aprire la home page.

MUTE(🔇): Riduce il volume del televisore al suo livello minimo. Premere di nuovo per ripristinare il volume.

TEXT: Per accedere alla modalità Televideo.

SUBTITLE: Premere per abilitare o disabilitare i sottotitoli.

INFO: Per visualizzare informazioni.

free: Accedi all'app VIDAA.

EDIT: Tasti di scelta rapida personalizzati, è possibile selezionare la sorgente o l'applicazione per impostare una voce rapida.

deezer: Accedi all'interfaccia di Deezer.

NETFLIX: Accedi all'interfaccia di Netflix.

Prime Video: Accedi all'interfaccia di Prime Video.

YouTube: Accedi all'interfaccia di YouTube.

plex: Si collega a PLEX.

Sweet.tv: Si collega a sweet.tv.

Disney+: Accedi all'interfaccia Disney+.

NOTA:


- ◆ Tutte le immagini nel presente manuale sono esempi, solo per riferimento, il prodotto reale potrebbe differire dalle immagini.
- ◆ I tasti non menzionati qui non sono usati.

Operazioni di base

Accensione e spegnimento

Collegare il cavo AC per alimentare il televisore. In questo momento il televisore entra in modalità standby e indicatore di alimentazione diventa bianco. Utilizzare il pulsante di alimentazione (⏻) sul pannello laterale del televisore o sul telecomando per accendere il televisore. Dopo aver spento il televisore per 5 secondi, è possibile attivare di nuovo in TV.

Selezionare la sorgente di ingresso

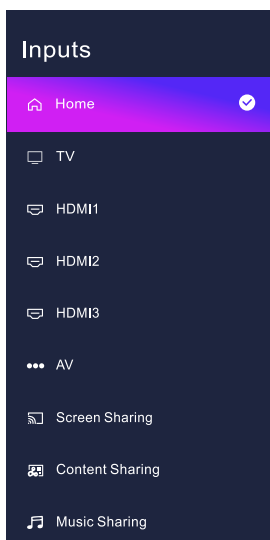

Premere il tasto **INPUT** per visualizzare l'elenco delle sorgenti di ingresso.
Premere il tasto ▲/▼ per selezionare la sorgente di ingresso che si desidera vedere.
Premere il tasto **OK** per inserire la sorgente di ingresso.


Regolare la Schermata OSD

- Premere il tasto **MENU** per visualizzare il MENU DI OSD PRINCIPALE.
- Premere il tasto ▲/▼ per selezionare il Settings menu.
- Premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu e premere il pulsante (↶) per tornare al menu precedente.
- Premere il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione e quindi premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu, premere tasto ◀/▶ per regolare il valore o premere il tasto ▲/▼ per selezionare nel sottomenu;

È possibile premere il pulsante **EXIT** per uscire dall'intero menu.

Operazioni sul menu OSD

Impostazione del Menu

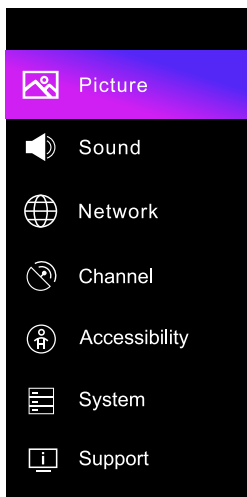

Premere il pulsante **MENU** per selezionare "Impostazione" in questo menu per accedere al menu principale.

Picture: Utilizzato per la regolazione dell'effetto dell'immagine TV.

Ad esempio: modalità immagine, proporzioni e così via.

Sound: utilizzato per la regolazione degli effetti sonori del televisore.

Ad esempio: Modalità audio, Altoparlanti e così via.

Network: utilizzato per le impostazioni della rete TV.

Ad esempio: configurazione di rete, connessione Internet e così via.

Channel: utilizzato per la ricerca e la modifica dei canali.

Puoi scegliere di cercare automaticamente o scegliere di cercare manualmente in base alle tue esigenze.

Utilizzato per la ricerca e la modifica dei canali, è disponibile solo nell'ingresso TV.

Accessibility: utilizzato per la regolazione dell'accessibilità.

Ad esempio: Tipo audio, Impostazioni sottotitoli e così via.

System: utilizzato per le impostazioni del sistema TV.

Ad esempio: Impostazioni timer, Lingua e così via.

È possibile creare e modificare le password in PIN di sistema.

Support: utilizzato per le impostazioni del menu di supporto TV.

Ad esempio: aggiornamento del sistema, ripristino delle impostazioni di fabbrica e così via.

Per ulteriori impostazioni, fare riferimento alle impostazioni del menu.

Operazioni sul menu OSD


Operazione di Smart TV

Premere il pulsante **HOME** sul telecomando per accedere al programma di avvio principale. Premere i pulsanti freccia **▲/▼/◀/▶** per selezionare l'icona e premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu per eseguire l'operazione desiderata.



Operazione Multimediale

Nota: prima di utilizzare il menu MEDIA, collegare il dispositivo USB o la scheda di memoria. Dopo aver inserito il dispositivo USB, premere il pulsante "**INPUT**" e premere **▲/▼** per selezionare l'USB sorgente e premere il pulsante "**OK**" per accedere. Premere il pulsante Menu per visualizzare le opzioni di impostazione sul lato sinistro.

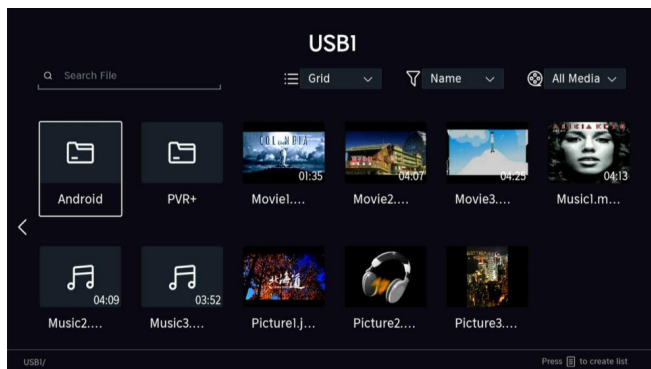

1. Premere il pulsante **◀/▶/▲/▼** per selezionare l'opzione che si desidera regolare nel menu Media, quindi premere il pulsante **OK** per accedere.
2. Premere il pulsante **◀/▶** per regolare o premere il pulsante **▲/▼** per selezionare.
3. Al termine della regolazione, premere il pulsante (**↵**) per salvare e tornare al menu precedente e premere il pulsante **EXIT** per uscire dall'intero menu.

Risoluzione dei problemi

Identificazione dei problemi

Se ci sono problemi con l'utilizzo del prodotto, si prega di consultare l'elenco qui sotto.

Problemi TV

La TV non si accende

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato.
- Controllare la presa a muro, assicurarsi che l'uscita del cavo di alimentazione funzioni correttamente e saldamente.
- Selezionare la funzione di blocco dei pulsanti nel menu OPTION e premere OK per rimuovere l'indice dello stato di blocco.

Non ci sono immagini o suoni, ma la TV è accesa e c'è un segnale "Nessun segnale" sullo schermo (No Signal).

Stai cercando di utilizzare una sorgente di ingresso senza un dispositivo connesso? Per utilizzare un altro dispositivo video / audio, assicurarsi innanzitutto che il dispositivo esterno funzioni correttamente, quindi premere Source e selezionare la sorgente di ingresso corretta.

- L'opzione del tipo di segnale potrebbe essere stata impostata in modo errato.
- Il canale potrebbe essere vuoto. Prova ancora a cercare il canale o cambiare un altro canale. **Il suono è disponibile, ma l'immagine è cattiva**

- Se è possibile ottenere solo immagini in bianco e nero da un dispositivo esterno connesso alla TV, potrebbe essere dovuto a cavi video non correttamente collegati o collegati in modo errato. Innanzitutto controllare la stabilità della connessione.
- Per l'ingresso AV, il cavo video giallo si collega alla porta di ingresso video gialla sul lato della TV. Per l'ingresso del componente, i tre cavi video Y, Pb, Pr (rosso, blu e verde) devono essere collegati agli ingressi corrispondenti sul lato del televisore.
- Controllare i collegamenti dell'antenna. Assicurarsi che tutti i cavi siano ben collegati all'uscita della TV sul lato della TV.
- Prova a regolare le funzioni del colore per migliorare l'immagine.

Nessun suono, ma l'immagine è buona

- L'audio potrebbe essere disattivato. Prova a premere il pulsante MUTE per ripristinare il suono.
- Per utilizzare AV o Component, assicurarsi di collegare correttamente l'uscita audio uscita del dispositivo. Il cavo del canale sinistro è bianco e il cavo destro è rosso. Si prega di collegare i cavi e le uscite in base ai loro colori.
- Le impostazioni audio potrebbero non essere impostate correttamente.
- Se la tua sorgente audio ha solo un'uscita o una sorgente audio (mono), assicurati di essere attivato l'ingresso audio L (bianco) sul televisore.

I pulsanti sul pannello laterale non funzionano

Spegnere il televisore dal cavo di alimentazione per 10 minuti, quindi riaccenderlo. Accendere la TV e riprovare.

La TV si spegne in modo imprevisto

Il circuito di protezione elettronico potrebbe essere stato attivato a causa di sovratensione. Attendere 30 secondi, quindi riaccendere il televisore. Se ciò accade frequentemente, la tensione in casa potrebbe non essere normale. Se le altre apparecchiature elettroniche di casa non funzionano normalmente, consultare un tecnico dell'assistenza qualificato.

Il telecomando non funziona

- Qualcosa può bloccare la distanza tra il telecomando e il sensore remoto sul pannello anteriore del televisore. Assicurati che non ci siano ostacoli.
- È possibile che il telecomando non sia diretto direttamente al televisore.
- Le batterie nel telecomando potrebbero essere esaurite o installate in modo errato. Installare nuove batterie nel telecomando.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Specifiche del prodotto

Modello:	QLED-43N218VDA
Video:	avi, MPEG
Musica:	mp3
Immagini:	jpg , jpeg, bmp, png
Risoluzione dello schermo:	1920x1080
Tensione di esercizio:	AC 100-240V~ 50/60Hz
Consumo energetico nominale:	75W



Smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (OEEO).

Il prodotto è sviluppato e realizzato con materiali di alta qualità e componenti che possono essere riciclati e riutilizzati. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici. Smaltire questa apparecchiatura presso il proprio centro di raccolta rifiuti / centro di raccolta rifiuti locale. Esistono sistemi separati per la raccolta di prodotti elettrici ed elettronici usati. Per favore aiutaci a proteggere l'ambiente.




Questo prodotto è stato sviluppato ed è conforme a tutte le direttive ed i requisiti europei.

arielli

43" QLED FHD Τηλεόραση

Οδηγία χρήσης
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

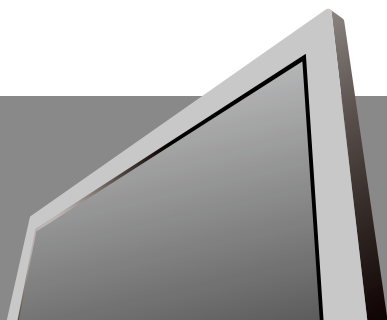

Μοντέλο: QLED-43N218VDA



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τη τηλεόραση. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μεταγενέστερη χρήση.

www.arielli.bg

Περιεχόμενο

Οδηγίες ασφάλειας	1
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	2
Προετοιμασία για τη νέα σας τηλεόραση	4
Ελέγξτε τα αξεσουάρ	4
Οδηγός εγκατάστασης της βάσης.....	4
Τοποθέτηση σε τοίχο (αν υπάρχει).....	5
Έξοδοι τηλεόρασης.....	6
Διάγραμμα σύνδεσης εξωτερικής συσκευής.....	7
Πλευρικό πληκτρολόγιο και μπροστινό πλαίσιο.....	8
Κουμπιά πληκτρολογίου	8
Μπροστινό πάνελ	8
Οδηγίες τηλεχειριστήριου.....	9
Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο	9
Γωνία λήψης από το τηλεχειριστήριο.....	9
Γνωρίστε το τηλεχειριστήριο.....	10
Πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου	10
Βασικές λειτουργίες	11
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση.....	11
Επιλέξτε μια πηγή εισόδου.....	11
Ρυθμίστε την οθόνη OSD	11
Λειτουργίες μενού OSD.....	12
Ρύθμιση μενού	12
Λειτουργία έξυπνης τηλεόρασης.....	13
Εργασία με Media	13
Αντιμετώπιση προβλημάτων	14
Αναγνώριση προβλημάτων	14
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	15

* Οι φωτογραφίες, οι λειτουργίες και άλλες πληροφορίες στο εγχειρίδιο είναι μόνο για αναφορά. Εάν δεν ταιριάζει με το πραγματικό προϊόν, δείτε το πραγματικό προϊόν.

Οδηγίες ασφάλειας



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
Να μην ανοίγεται



ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρέσετε το κάλυμμα ή το πίσω μέρος. Μέσα δεν υπάρχουν μέρη που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη της μηχανής. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνικό



Το σύμβολο του φλας με ένα βέλος σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο προειδοποιεί το χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης στα προϊόντα η οποία μπορεί να είναι αρκετά ισχυρή ώστε να ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας στους ανθρώπους.



Το θαυμαστικό μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο προειδοποιεί τον χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης στην τεκμηρίωση που παρέχεται μαζί με τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ

Προειδοποίηση ασφάλειας

Πριν εργαστείτε με την τηλεόραση διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες

Τοποθέτηση

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ασταθές καλάθι, βάση, τρίποδο, βραχίονα, τραπέζι ή ράφι.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως ή άλλες πηγές θερμότητας.
- Μην χειρίζεστε υγρά κοντά ή δίπλα στη συσκευή.
- Ποτέ μην χύνετε υγρό στη συσκευή
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές που δημιουργούν μαγνητικά πεδία.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή πάνω από καλοριφέρ.
- Εάν η συσκευή έχει μεταφερθεί από κρύο σε ζεστό, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας για τουλάχιστον δύο ώρες για να στεγνώσει εντελώς η υγρασία που μπορεί να έχει σχηματιστεί στη συσκευή.

ΥΓΡΑΣΙΑ

- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή, υγρασία ή κοντά σε νερό.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε ξηρό μέρος.

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

- Διατηρείτε τους αεραγωγούς καθαρούς.

Οδηγίες ασφάλειας

Προειδοποίηση (μόνο για μοντέλα άνω των 7 κιλών)

Ποτέ μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ασταθή μέρος.

Η τηλεόραση μπορεί να πέσει προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, ειδικά για παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν λαμβάνοντας απλές προφυλάξεις, όπως:

- Χρησιμοποιήστε ερμάρια ή βάσεις που προτείνει ο κατασκευαστής της τηλεόρασης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο έπιπλα που μπορούν να υποστηρίξουν με ασφάλεια την τηλεόραση.
- Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος της τηλεόρασης δεν υπερβαίνει το μέγεθος των επίπλων στήριξης.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ψηλά έπιπλα (όπως ντουλάπια ή βιβλιοθήκες) χωρίς να στερεώσετε τα έπιπλα και την τηλεόραση σε κατάλληλο στήριγμα.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε μια πετσέτα ή άλλο υλικό που μπορεί να τοποθετηθεί ανάμεσα στην τηλεόραση και τα έπιπλα στήριξης.
- Ενημερώστε τα παιδιά για τους κινδύνους από την αναρρίχηση σε έπιπλα για να φτάσουν στην τηλεόραση ή τον έλεγχο της. Εάν η τηλεόραση που διαθέτετε πρέπει να μετακινηθεί, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι παραπάνω οδηγίες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
2. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες
3. Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις.
4. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
5. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό. Για παράδειγμα, μην χρησιμοποιείτε κοντά σε πλυντήριο ρούχων, σε υγρό υπόγειο ή κοντά σε πισίνα ή άλλα παρόμοια.
6. Καθαρίστε τη συσκευή μόνο με ένα στεγνό πανί.
7. Μην μπλοκάρτε τα ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε την τηλεόραση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
8. Τα ανοίγματα στο πίσω μέρος ή στο κάτω μέρος προορίζονται για εξαερισμό για να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία της τηλεόρασης και να αποφευχθεί η υπερθέρμανση. Αυτά τα ανοίγματα δεν πρέπει να μπλοκαριστούν ή να καλυφθούν. Τα ανοίγματα δεν πρέπει ποτέ να μπλοκάρουν τοποθετώντας την τηλεόραση σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια.
9. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμαντήρες, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα. Εάν το παρεχόμενο βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο για να αντικαταστήσει την παλιά πρίζα.
10. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το να το πατήσετε ή να το σιμπήσετε, ειδικά γύρω από την πρίζα και έξω από την τηλεόραση.



11. Χρησιμοποιείτε μόνο προσαρτήματα / αξεσουάρ που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
12. Χρησιμοποιείτε μόνο με τη βάση ή το τραπέζι που καθορίζονται από τον κατασκευαστή ή που είναι σετ με την τηλεόραση. Όταν χρησιμοποιείτε καρότσι να είστε προσεκτικοί όταν μετακινείτε την τηλεόραση για να αποφύγετε τραυματισμούς από κύλιση.
13. Αποσυνδέστε την τηλεόραση κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για περαιτέρω προστασία της τηλεόρασης κατά τη διάρκεια καταιγίδας ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την και αποσυνδέστε την κεραία ή το καλωδιακό σύστημα. Αυτό θα αποτρέψει τη ζημιά στην τηλεόραση λόγω κεραυνού και ηλεκτροπληξίας.
14. Η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Η συντήρηση είναι απαραίτητη όταν η τηλεόραση είναι κατεστραμμένη και σε κάθε περίπτωση, το καλώδιο ρεύματος ή το βύσμα είναι κατεστραμμένο, υγρό ή αντικείμενα έχουν χυθεί στην τηλεόραση, η μονάδα έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί σωστά ή έχει πέσει.
15. Αυτή η τηλεόραση πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με την ισχύ που αναγράφεται στην ετικέτα. Εάν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο τροφοδοσίας στο σπίτι σας συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο συσκευών ή την τοπική εταιρεία ενέργειας.
16. Η τηλεόραση δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πισπιλιές. Κανένα αντικείμενο γεμάτο με υγρά, όπως βάζα, δεν πρέπει να τοποθετείται στην τηλεόραση.
17. Ποτέ μην τοποθετείτε αντικείμενα στα ανοίγματα της τηλεόρασης καθώς μπορεί να αγγίζουν επικίνδυνη τάση ή άλλα ηλεκτρικά μέρη τα οποία μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην χύνετε υγρό στην τηλεόραση.
18. Αποσυνδέστε την τηλεόραση πριν τον καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε υγρό ή απορρυπαντικό με διανομέα. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε.
19. Η τηλεόραση δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά ή πάνω από καλοριφέρ ή πηγή θερμότητας. Αυτή η τηλεόραση δεν πρέπει να τοποθετείται σε ενσωματωμένη εγκατάσταση, όπως βιβλιοθήκη ή πορτομπαγκάζ, εκτός εάν παρέχεται επαρκής εξαερισμός ή έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες του κατασκευαστή.
20. Μην τοποθετείτε αυτήν την τηλεόραση σε ασταθές καλάθι, βάση, τρίποδο, βραχίονα ή τραπέζι. Η τηλεόραση μπορεί να πέσει προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό και σοβαρή ζημιά στη μονάδα.
21. Μην επιχειρήσετε να επισκεύαστε μόνοι σας την τηλεόραση καθώς το άνοιγμα του καλύμματος μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνα υψηλές τάσεις ή άλλους κινδύνους. Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις για επισκευή και συντήρηση.
22. Λάβετε προφυλάξεις για τον στατικό ηλεκτρισμό πριν από την επισκευή και τη συντήρηση, αποφύγετε ζημιές στον πίνακα και τα στοιχεία της κύριας πλακέτας, π.χ. IC κ.α.
23. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε τραυματισμούς η τηλεόραση πρέπει να είναι σταθερά προσαρτημένη στο πάτωμα / στον τοίχο σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.


Προετοιμασία για τη νέα σας τηλεόραση

Ελέγξτε τα αξεσουάρ


Ελέγξτε τα αξεσουάρ που συνοδεύουν την τηλεόρασή σας.




LED TV

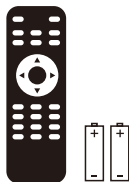

Τηλεχειριστήριο
και μπαταρίες

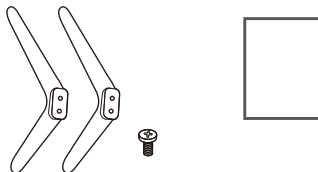


Βάση τηλεόρασης +
4 βίδες



Οδηγία χρήσης


Οδηγός εγκατάστασης της βάσης

1. Η τηλεόραση είναι εξοπλισμένη με βάση τηλεόρασης. Για να τοποθετήσετε τη βάση, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
2. Ο πίνακας μπορεί να γρατζουνιστεί εύκολα, έτσι:
Τοποθετήστε μια μαλακή πετσέτα στο τραπέζι και τοποθετήστε την τηλεόραση με την όψη προς τα κάτω στην πετσέτα. Σημείωση: Αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο τροφοδοσίας πριν τοποθετήσετε / αφαιρέσετε τη βάση.
3. Πάρτε τη βάση. Ευθυγραμμίστε τις οπές των βιδών και τη βάση της τηλεόρασης και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τις βίδες στις οπές της βάσης και σφίξτε τις.
Σημείωση: Για να βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι σταθερή, σφίξτε όλες τις βίδες.

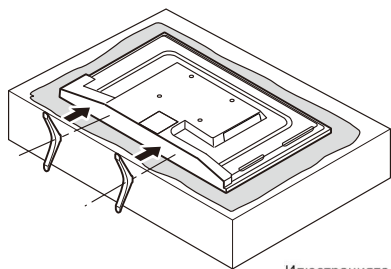

Иллюстрацията

Παρακαλώ σημειώστε την κατεύθυνση της βάσης




Μακριά πλευρά
Κάτω όψη της τηλεόρασης
(Μπροστινό ντουλάπι στραμμένο προς τα κάτω)
Η εικονογράφηση είναι μόνο για αναφορά.

Τοποθέτηση σε τοίχο (αν υπάρχει)

Διαστάσεις προϊόντος (unit:mm)	Βίδες
VESA 200x200	M4x8 mm, 4 τεμ.


Σημείωση:

Το μήκος της καθορισμένης βίδας είναι το συνιστώμενο. Το απαιτούμενο πραγματικό μήκος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της βάσης που χρησιμοποιείτε για τοποθέτηση σε τοίχο.

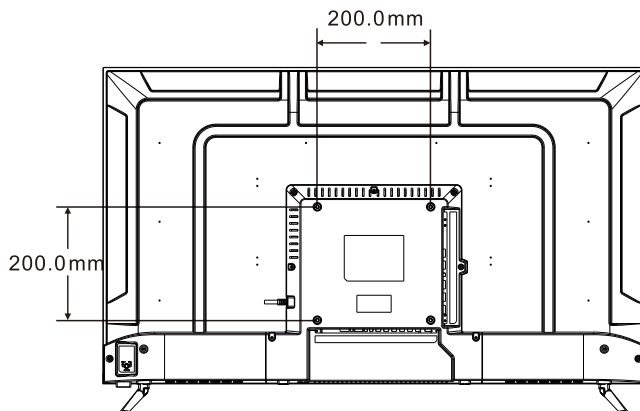

Προειδοποιήσεις:

1. Μην τοποθετείτε τον τοίχο μόνοι σας. Επικοινωνήστε με ειδικευμένους ειδικούς εγκατάστασης.
2. Η τηλεόραση δεν πρέπει να τοποθετείται σε τοίχους ή επιφάνειες που έχουν κάθετη γωνία μεγαλύτερη από 10 μοίρες. Διαφορετικά, η τηλεόραση μπορεί να πέσει.
3. Οι τοίχοι στερέωσης πρέπει να είναι αρκετά ισχυροί για να συγκρατούν όλο το βάρος της τηλεόρασης. Για παράδειγμα, τοίχοι από σκυρόδεμα και τοιχοποιία είναι αποδεκτά. Μην τοποθετείτε τη βάση σε μαλακούς τοίχους και γυψοσανίδες.
4. Εάν χρησιμοποιούνται ανταλλακτικά με διαφορετικές προδιαγραφές (όπως βίδες) κατά την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνικό για να βεβαιωθείτε ότι αυτά τα μέρη είναι ασφαλή και κατάλληλα.
5. Πριν τοποθετήσετε τη βάση στον τοίχο βεβαιωθείτε ότι οι οπές είναι σύμφωνα με τους κανόνες εγκατάστασης. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκύψουν πιθανούς κινδύνους.
6. Μην τοποθετείτε πηγή θερμότητας κάτω από την τηλεόραση. Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
7. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση κοντά σε τρεχούμενο νερό. Οι αισθητήρες και τα καλώδια υψηλής τάσης πρέπει επίσης να φυλάσσονται μακριά από την τηλεόραση. Αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή, ηλεκτροπληξία ή παρεμβολές.
8. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε μέρος όπου ενδέχεται να υπάρχουν κραδασμούς.
9. Για να αποφύγετε τυχάια πτώση της τηλεόρασης μην πιέζετε την τηλεόραση μετά την τοποθέτηση σε τοίχο.
10. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει την τηλεόραση πριν εκτελέσετε την εγκατάσταση. Κρατήστε τα αιχμηρά αντικείμενα μακριά από την τηλεόραση για να μην το γρατζουνίσετε.
11. Μετά την εγκατάσταση, εάν υπάρχει ανάγκη μετεγκατάστασης, επικοινωνήστε με ειδικευμένους επαγγελματίες.

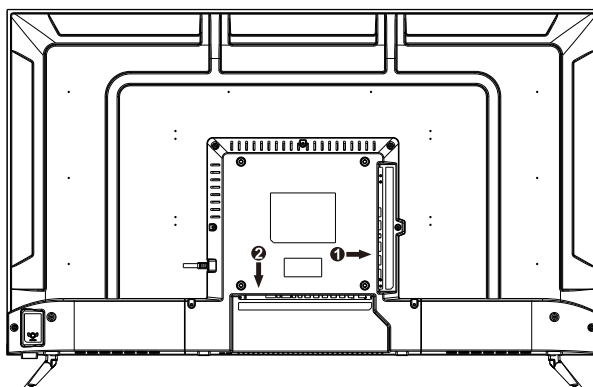

1

HDMI3 HDMI2 HDMI1/ARC USB2
USB1 CI

Earphone

2

RJ45 Optical CVBS L R RF

RJ45: Σύνδεση στο Internet

OPTICAL: Έξοδος ψηφιακής τηλεόρασης.

CVBS: Συνδέστε μια συσκευή AV που διαθέτει υποδοχές σύνθετου βίντεο, όπως ένα βίντεο ή συσκευή αναπαραγωγής DVD.

L: Σύνδεση στο αριστερό κανάλι ήχου. Η αριστερή υποδοχή ήχου είναι συνήθως άσπρη.

R: Σωστή σύνδεση με κανάλι ήχου. Η δεξιά υποδοχή ήχου είναι συνήθως κόκκινη.

RF: Συνδεθείτε για να λάβετε σήμα από την κεραία ή το καλώδιο μέσω ομοαξονικού καλωδίου.


HDMI: (Διεπαφή πολυμέσων υψηλής ανάλυσης) Παρέχει ασυμπίεστη ψηφιακή σύνδεση.

USB: Συνδέστε τη συσκευή USB ως μονάδα flash για να εισέλθετε στη λειτουργία πολυμέσων της τηλεόρασης.

CI: Αναγνώστη καρτών CI.

EARPHONE: Συνδέστε ακουστικά 3,5 mm για προσωπικό ήχο.



Διάγραμμα σύνδεσης εξωτερικής συσκευής

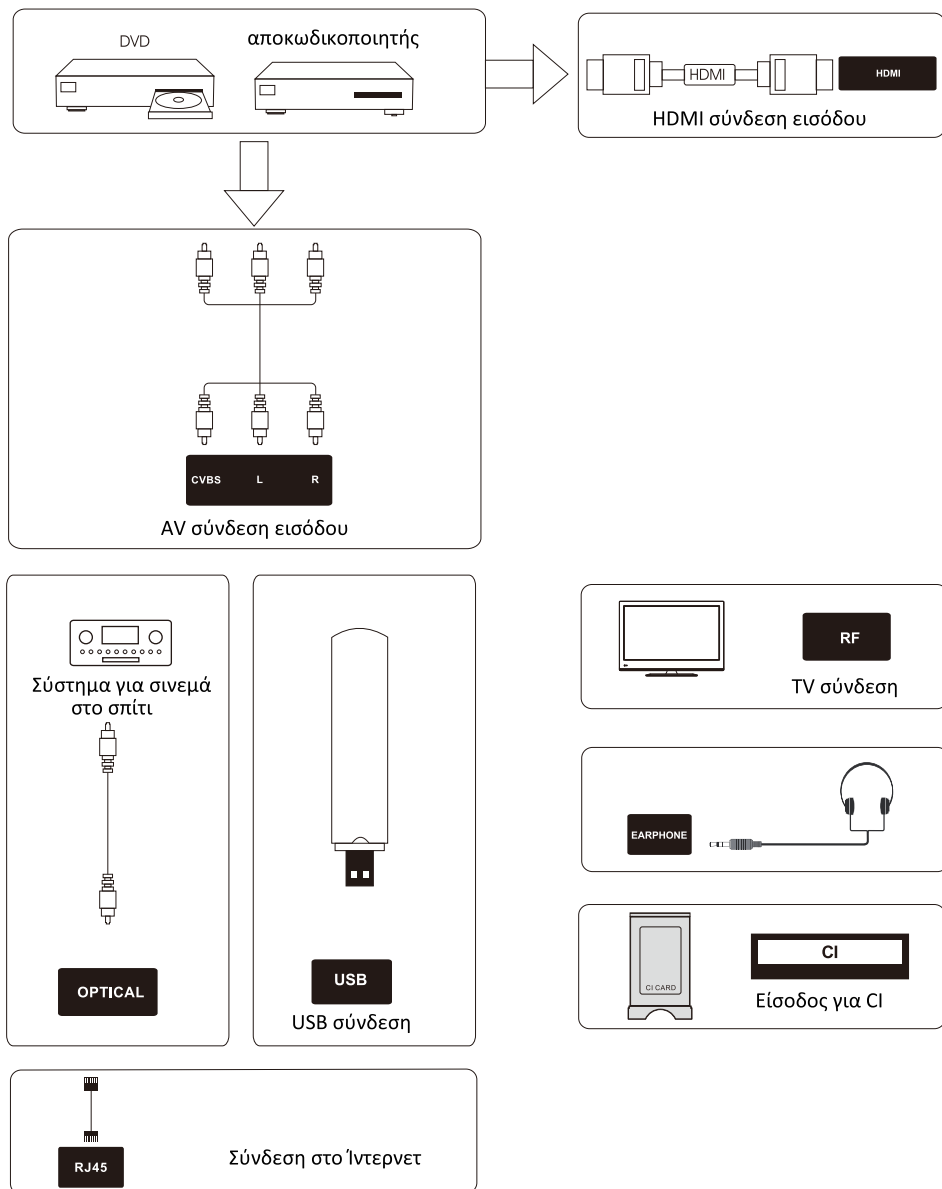

Πλευρικό πληκτρολόγιο και μπροστινό πλαίσιο

Κουμπιά πληκτρολογίου

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το τηλεχειριστήριο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά στο πλαϊνό πληκτρολόγιο της τηλεόρασης για να ελέγξετε πολλές από τις λειτουργίες της τηλεόρασης.

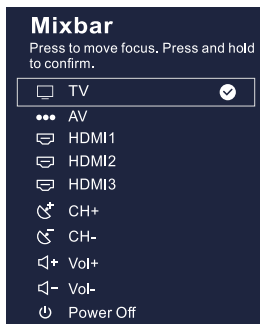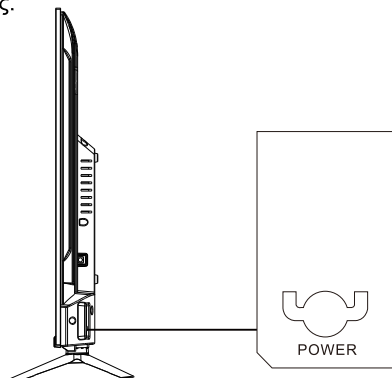


*Η εικόνα μενού OSD υπόκειται στην πραγματική οθόνη.

1. Όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη, πατήστε αυτό το κουμπί μία φορά για να ανοίξετε την τηλεόραση. Όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη, πατήστε αυτό το κουμπί μία φορά για να ανοίξετε τη γραμμή μίξης.
2. Πατήστε ξανά το κουμπί για να μετακινήσετε τον δρομέα από πάνω προς τα κάτω, βήμα προς βήμα. Μπορείτε να το ρυθμίσετε ανάλογα με τις ανάγκες.
3. Πατήστε για να μετακινήσετε την εστίαση, πατήστε και κρατήστε πατημένο για να επιβεβαιώσετε. Σύντομη πατήστε για να επιλέξετε CH +/- ή VOL +/-, στη συνέχεια, πατήστε Long για να επιλέξετε επιλογές στο αναδυόμενο μενού.
4. Αφού επιλέξετε την πηγή σήματος που θέλετε, μπορείτε να πατήσετε και να κρατήσετε το κουμπί για να εισέλθετε. Μπορείτε επίσης να περιμένετε για λίγα δευτερόλεπτα για να εισέλθετε χωρίς καμία λειτουργία.
5. Επαναλάβετε 2-4 για άλλες επιλογές.
6. Σημείωση: Το μενού ρύθμισης θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν δεν υπάρχει λειτουργία εντός 3 δευτερολέπτων.

Μπροστινό πάνελ

Ένδειξη ισχύος / αναμονής: Λευκό και δείκτη. Δείχνει λευκό όταν η τηλεόραση είναι αναμονή και δείκτη όταν είναι ενεργοποιημένη.

Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου: Αισθητήρας IR για το τηλεχειριστήριο ο οποίος λαμβάνει ένα υπέρυθρο σήμα που αποστέλλεται μέσω του τηλεχειριστηρίου.

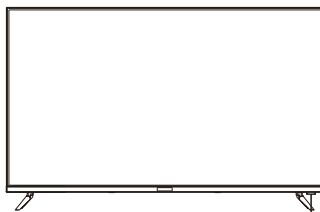

Ένδειξη ισχύος / αναμονής
Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν υπάρχει προστατευτική μεμβράνη γύρω από την οθόνη αφαιρέστε την πριν χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση.

Οδηγίες τηλεχειριστηρίου

Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου σηκώνοντάς το.
 2. Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA. Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι (+ και-) είναι ευθυγραμμισμένοι σωστά.
 3. Τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας.
- Εάν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί ελέγξτε τα εξής:


Εάν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί ελέγξτε τα εξής: • Είναι σωστή η πολικότητα (+, -); • Οι μπαταρίες έχουν φθαρεί; • Έχει γίνει διακοπή ρεύματος; • Είναι συνδεδεμένο το καλώδιο τροφοδοσίας; • Υπάρχει παρεμβολή κοντά στον αισθητήρα τηλεχειριστηρίου;	ΠΡΟΣΟΧΗ: • Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν • Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. • ΜΗΝ χρησιμοποιείτε νέες και παλιές μπαταρίες μαζί. • Αντικαταστήστε και τις δύο μπαταρίες ταυτόχρονα. • Όταν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη μονάδα.
--	--

Προειδοποίηση: Όλες οι μπαταρίες (συσκευασμένες ή σε χρήση) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες όπως ηλιακή θερμότητα ή φλόγα.

Γωνία λήψης από το τηλεχειριστήριο


Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση και γωνία που φαίνονται παρακάτω:

Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου

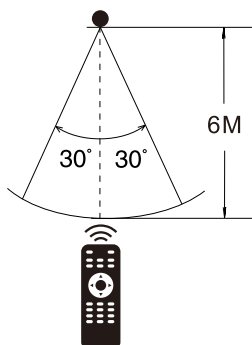

Γνωρίστε το τηλεχειριστήριο

Πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου

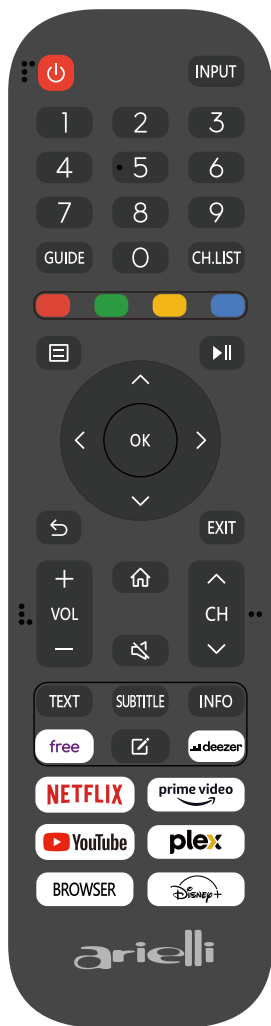

ΔΥΝΑΜΗ(ϕ): Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την τηλεόραση.

ΣΥΝΔΕΣΗ: Επιλογή μενού πηγής εισόδου.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΟΥΜΠΙΑ: Πατήστε 0-9 για να επιλέξετε απευθείας ένα τηλεοπτικό κανάλι όταν παρακολουθείτε τηλεόραση.

Οδηγία: Κάντε κλικ για να ανοίξετε τον ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος.

ΚΑΤ. ΚΑΝ.: Κατάλογος με κανάλια

ΚΟΚΚΙΝΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΠΛΕ: Χρήση πρόσθετων λειτουργιών στο μενού OSD.

MENΟΥ(≡): Πατήστε Μενού για να εμφανιστούν οι επιλογές στον χρήστη.

(▶): Πατήστε για αναπαραγωγή ή παύση αρχείων πολυμέσων.

Βέλη (</>/^/~): Χρησιμοποιήστε τα τέσσερα βέλη για να επισημάνετε διαφορετικά στοιχεία στο μενού της τηλεόρασης ή να αλλάξετε την τιμή.

*** Αναζήτηση:** Εισαγάγετε αυτό που θέλετε να αναζητήσετε.
(Πατήστε το κουμπί v για να μεταβείτε στη λειτουργία αναζήτησης.)

OK: Κουμπί εισαγωγής και επιβεβαίωσης.

(↵): Επιστρέφει στις προηγούμενο κανάλι.

Έξοδος: Έξοδος από το τρέχον μενού ή τη λειτουργία.

VOL+ ή VOL-: Αυξήστε ή μειώστε την ένταση της τηλεόρασης.

CH^ ή CH~: Σαρώνει προς τα πάνω ή προς τα κάτω την τρέχουσα λίστα καναλιών. **ΑΡΧΗ(⏮):** Πατήστε για να ανοίξετε την αρχική σελίδα.

ΧΩΡΙΣ ΗΧΟ (⏸): Μειώνει την ένταση της τηλεόρασης στο ελάχιστο επίπεδο. Πατήστε ξανά για να επαναφέρετε την ένταση.

Κείμενο: Μπείτε σε λειτουργία teletext.

Υπότιτλοι: Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους υπότιτλους. **Πληροφορίες:** Για εμφάνιση πληροφοριών.

Ελεύθερος: Εισαγάγετε εφαρμογή VIDAA

Διόρθωση: Προσαρμοσμένα πλήκτρα πρόσβασης, μπορείτε να επιλέξετε την πηγή ή την εφαρμογή για να ορίσετε πλήκτρα πρόσβασης.

Deezer: Πρόσβαση στη διεπαφή Deezer.

NETFLIX: Πρόσβαση στη διεπαφή του Netflix.

Prime Video: Πρόσβαση στη διεπαφή Prime Video.

YouTube: Πρόσβαση στη διεπαφή του YouTube.

plex: Σύνδεσμος στο PLEX.

Sweet.tv: Συνδέεται με το sweet.tv

Disney+: Πρόσβαση στη διεπαφή Disney+.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι φωτογραφίες σε αυτόν τον οδηγό είναι παραδείγματα, μόνο για αναφορά, το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει από τις φωτογραφίες. Τα κουμπιά που δεν αναφέρονται εδώ δεν χρησιμοποιούνται.

Βασικές Λειτουργίες

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην τροφοδοσία της τηλεόρασης. Σε αυτό το σημείο η τηλεόραση θα μπει σε κατάσταση αναμονής και η ένδειξη λειτουργίας θα γίνει άσπρο. Χρησιμοποιήστε το κουμπί λειτουργίας **⏻** στο πλάι της τηλεόρασης ή το τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση. Αφού απενεργοποιήσετε την τηλεόραση για 5 δευτερόλεπτα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά την τηλεόραση.

Επιλογή πηγής εισόδου

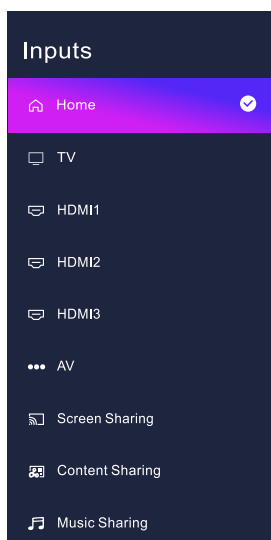

Πατήστε το κουμπί **INPUT** για να εμφανιστεί η λίστα των πηγών εισόδου.

Πατήστε το κουμπί **▲/▼** για να επιλέξετε την πηγή εισόδου που θέλετε να παρακολουθήσετε.


Πατήστε το κουμπί **OK** για να εισαγάγετε την πηγή εισόδου.

Προσαρμογή οθόνης OSD

- Πατήστε το κουμπί **MENU** για να εμφανιστεί το **MAIN OSD MENU**.
- Πατήστε το κουμπί **▲/▼** για να επιλέξετε το μενού Ρυθμίσεις;
- Πατήστε το κουμπί **OK** για να μπείτε στο υπομενού και πατήστε το κουμπί **(↵)** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.
- Πατήστε το κουμπί **▲/▼** για να επιλέξετε την επιλογή, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **OK** για να εισέλθετε στο υπομενού, πατήστε το κουμπί **◀/▶** για να προσαρμόσετε την τιμή ή πατήστε το κουμπί **▲/▼** για να επιλέξετε στο υπομενού.

• Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί **EXIT** για να βγείτε από ολόκληρο το μενού.

Μενού Ρύθμιση

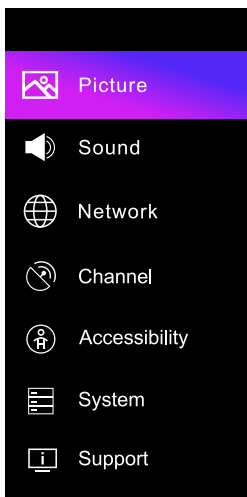

Πατήστε το κουμπί MENU για να επιλέξετε "Setting" σε αυτό το μενού για να εισέλθετε στο κύριο μενού.

Picture / Εικόνα: Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του εφέ εικόνας της τηλεόρασης.

Για παράδειγμα: Λειτουργία εικόνας, αναλογία διαστάσεων κ.λπ.

Sound / Ήχος: Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του εφέ ήχου της τηλεόρασης.

Για παράδειγμα: Λειτουργία ήχου, ομιλιτές κ.λπ.

Network / Δίκτυο: Χρησιμοποιείται για ρυθμίσεις δικτύου τηλεόρασης.

Για παράδειγμα: Διαμόρφωση δικτύου, σύνδεση στο Διαδίκτυο κ.λπ.

Channel / Κανάλι: Χρησιμοποιείται για αναζήτηση και επεξεργασία καναλιών.

Μπορείτε να επιλέξετε αυτόματη αναζήτηση ή να επιλέξετε μη αυτόματη αναζήτηση ανάλογα με τις ανάγκες σας. Χρησιμοποιείται για αναζήτηση και επεξεργασία καναλιών, διαθέσιμο μόνο σε λειτουργία τηλεόρασης.

Accessibility / Προσβασιμότητα: Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της προσβασιμότητας.

Για παράδειγμα: Τύπος ήχου, Ρυθμίσεις υπότιτλων κ.λπ.

System / Σύστημα: Χρησιμοποιείται για ρυθμίσεις συστήματος τηλεόρασης.

Για παράδειγμα: Ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη, γλώσσα κ.λπ. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αλλάξετε κωδικούς πρόσβασης στο System PIN.

Support / Υποστήριξη: Χρησιμοποιείται για τις ρυθμίσεις του μενού βοήθειας της τηλεόρασης.

Για παράδειγμα: Αναβάθμιση συστήματος, επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων κ.λπ.

Για περισσότερες ρυθμίσεις, ανατρέξτε στις ρυθμίσεις μενού.

Λειτουργία Smart TV

Πατήστε το κουμπί APXH στο τηλεχειριστήριο για να μπειτε στο Βασικό ενεργοποιητή.

Πατήστε τα κουμπιά βέλους ▲/▼/◀/▶ για να επιλέξετε το εικονίδιο και πατήστε το κουμπί OK για να μπειτε στο υπομενού και να εκτελέσετε την επιθυμητή λειτουργία.




Λειτουργία φορέα

Σημείωση: Πριν εγκαταστήσετε με το μενού MEDIA, συνδέστε τη συσκευή USB ή την κάρτα μνήμης.

Αφού τοποθετήσετε τη συσκευή USB, πατήστε το κουμπί "INPUT" και πατήστε ▲/▼ για να επιλέξετε την πηγή USB και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί "OK" για είσοδο.

Πατήστε το κουμπί Μενού για να εμφανιστούν οι επιλογές ρυθμίσεων στην αριστερή πλευρά.

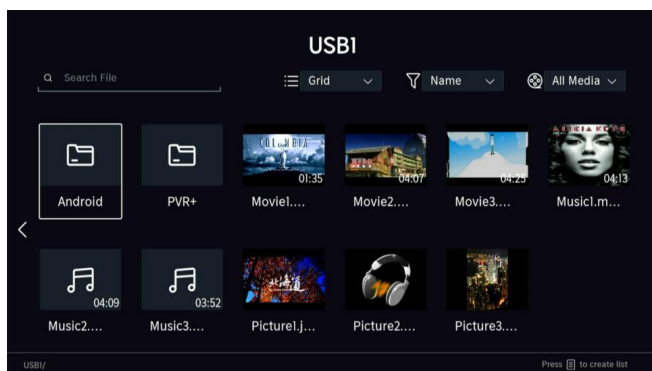

1. Πατήστε το κουμπί ◀/▶/▲/▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή που θέλετε να προσαρμόσετε στο μενού Media και, στη συνέχεια, πατήστε το OK ή το κουμπί.
2. Πατήστε το κουμπί ◀/▶ για να ρυθμίσετε ή πατήστε το κουμπί ▲/▼ για να επιλέξετε.
3. Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση, πατήστε το κουμπί (S) για αποθήκευση και επιστροφή στο προηγούμενο μενού και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί EXIT για έξοδο από ολόκληρο το μενού.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αναγνώριση προβλημάτων

Εάν υπάρχουν προβλήματα με τη χρήση του προϊόντος, ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε αμέσως με εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Προβλήματα στην τηλεόραση

Η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Ελέγξτε την πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί κανονικά και σταθερά.
- Επιλέξτε τη λειτουργία κλειδώματος κουμπιών στο μενού OPTION και πατήστε OK για να καταργήσετε την επιλογή της κατάστασης κλειδώματος.

Δεν υπάρχει εικόνα ή ήχος αλλά η τηλεόραση είναι ανοιχτή και υπάρχει μια ένδειξη "Χωρίς σήμα» (No Signal) στην οθόνη.

Προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε μια πηγή εισόδου χωρίς συνδεδεμένη συσκευή; Για να χρησιμοποιήσετε μια άλλη συσκευή βίντεο / ήχου βεβαιωθείτε πρώτα ότι η εξωτερική συσκευή λειτουργεί σωστά και, στη συνέχεια, πατήστε Source και επιλέξτε τη σωστή πηγή εισόδου.

- Η επιλογή τύπου σήματος ενδέχεται να μην έχει ρυθμιστεί σωστά.
- Το κανάλι μπορεί να είναι άδειο. Δοκιμάστε να αναζητήσετε ξανά το κανάλι ή αλλάξτε άλλο κανάλι.

Ο ήχος είναι διαθέσιμος αλλά η εικόνα είναι κακή

- Εάν μπορείτε να λαμβάνετε ασπρόμαυρες εικόνες μόνο από εξωτερική συσκευή που έχετε συνδέσει στην τηλεόρασή σας, μπορεί να οφείλεται σε καλώδια βίντεο που δεν είναι σωστά συνδεδεμένα ή έχουν συνδεθεί εσφαλμένα. Αρχικά ελέγξτε τη σταθερότητα της σύνδεσης.
- Για είσοδο AV το κίτρινο καλώδιο βίντεο συνδέεται με την κίτρινη πλευρά εισόδου βίντεο στο πλάι της τηλεόρασης. Για την είσοδο του στοιχείου, τα τρία καλώδια βίντεο Y, Pb, Pr (κόκκινο, μπλε και πράσινο) πρέπει να συνδεθούν στις αντίστοιχες εξόδους εισόδου στο πλάι της τηλεόρασης.
- Ελέγξτε την κεραία. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι ασφαλώς συνδεδεμένα στην πρίζα της τηλεόρασης στο πλάι της τηλεόρασής σας.
- Προσπαθήστε να προσαρμόσετε τις λειτουργίες χρώματος για να βελτιώσετε την εικόνα.

Δεν ακούγεται ήχος αλλά η εικόνα είναι καλή

- Ο ήχος μπορεί να είναι σε σίγαση. Δοκιμάστε να πατήσετε το κουμπί MUTE για να επαναφέρετε τον ήχο.
- Για χρήση AV ή Component βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά την έξοδο ήχου της συσκευής. Το αριστερό καλώδιο καναλιού είναι λευκό και το δεξί κόκκινο. Συνδέστε τα καλώδια και τις εξόδους ανάλογα με το χρώμα τους.
- Οι ρυθμίσεις ήχου ενδέχεται να μην έχουν ρυθμιστεί σωστά.
- Εάν η πηγή ήχου σας έχει μόνο μία έξοδο ή είναι μια (mono) πηγή ήχου βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τη σύνδεση στην είσοδο ήχου L (λευκό) στην τηλεόραση.

Τα κουμπιά του πλευρικού πίνακα δεν λειτουργούν

Αποσυνδέστε την τηλεόραση από το καλώδιο τροφοδοσίας για 10 λεπτά και μετά ενεργοποιήστε την ξανά.

Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και δοκιμάστε ξανά.

Η τηλεόραση απενεργοποιείται απροσδόκητα

Το κύκλωμα ηλεκτρονικής προστασίας ενδέχεται να έχει ενεργοποιηθεί λόγω υπερβολικής τάσης. Περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά την τηλεόραση. Εάν αυτό συμβαίνει συχνά, η ένταση στο σπίτι σας μπορεί να μην είναι φυσιολογική. Εάν ο άλλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός στο σπίτι σας δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά, συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

• Κάτι μπορεί να εμποδίζει την απόσταση μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του αισθητήρα τηλεχειριστηρίου στο μπροστινό μέρος της τηλεόρασης. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμποδία.

- Το τηλεχειριστήριο ενδέχεται να μην απευθύνεται απευθείας στην τηλεόραση.
- Οι μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο μπορεί να έχουν εξαντληθεί ή δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά. Τοποθετήστε νέες μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χαρακτηριστικά του προϊόντος

Μοντέλο:	QLED-43N218VDA
Βίντεο:	avi, MPEG
Μουσική:	mp3
Φωτογραφίες:	jpg , jpeg, bmp, png
Ανάλυση της οθόνης:	1920x1080
Τάση λειτουργίας:	AC 100-240V~50/60Hz
Ονομαστική κατανάλωση ενέργειας:	75W



Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε να απορρίψετε τη συσκευή αυτή στο τοπικό σας κέντρο συλλογής απορριμμάτων / ανακύκλωσης. Υπάρχουν ξεχωριστά συστήματα συλλογής χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Παρακαλούμε να μας βοηθήσετε στη διατήρηση του περιβάλλοντος.



Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί και πληροί όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες και απαιτήσεις.

