



СОЛАРНО УЛИЧНО LED ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО

Инструкция за безопасност

- Монтажът и съвързането трябва да се извършат от правоспособен електротехник!
- Гаранцията на продукта изтича, ако собствено­ръчно ремонтирате продукта!

Представяне

Серията REX SOLAR LED са улични светодиодни тела в комплект със соларни панели, които представяват удобно и практично решение за осветление на открито като се използва изцяло и единствено слънчевата светлина. Телата REX SOLAR LED се предлагат с дистанционно управление за настройване на продължителността и силатана светене.

Светлинният източник и батериите на соларните тела са несменяеми. При дефитиране на светлинния източник или в края на живота на батерията или соларния панел, прекратете употребата на продукта.

Монтаж

- Освободете монтажната скоба на соларното тяло.
- Монтирайте тялото върху избрания стълб или с помощта на REX POLE върху подходяща стена. Панелът трябва да получава колкото е възможно повече директна слънчева светлина.
- Стегнете болтовете на осовата.

За по-добра ефективност при работата на соларния панел, е препоръчително периодично той да се почиства.

При първото пускане на соларното тяло натиснете бутон AUTO или бутон WAKE UP за да го активирате.

Дистанционно управление – описание на бутоните:

- (1) Бутон за включване;
- (2) Бутон за изключване;
- (3) Бутон за избор на 100% сила на светене.
- (4) Бутон за избор на 50% сила на светене.
- (5) Увеличаване на силата на светене.
- (6) Намаляване на силата на светене.
- (7) Бутон за автоматичен режим: включва се вечер и се изключва сутрин;
- (8) Бутон за активиране на прожектора при първото пускане.
- (9) Бутон за избор на 3-чово работен режим: прожекторът светва при смрачаване и се изключва автоматично след 3 часа;
- (10) Бутон за избор на 5-чово работен режим: прожекторът светва при смрачаване и се изключва автоматично след 5 часа;
- (11) Бутон за избор на 8-чово работен режим: прожекторът светва при смрачаване и се изключва автоматично след 8 часа.
- (12) Бутон за режим на микровълнов сензор: натискането му деактивира останалите режими като тялото светва със 100% сила на светене за няколко секунди, след което светлината се димира до 10%. При преминаване на хора в обхвата на сензора, тялото светва на 100% за 15 секунди, след което пак преминава в режим на 10%. Режимът се деактивира с натискане на бутон (7) AUTO.

Запазване чистотата на околната среда:

- Моля, извъряйте елементите на опаковката разделно в контейнерите, предназначени за съответния материал.
- Преди да извърлите продукта, се съвържете с вносителя/ доставчика или следвайте инструкциите на организациите, занимаващи оползотворяване на отпадъците във вашия регион.
- Отнася се до **изделията, означени със символ WEEE (зачертан контейнер за отпадъци):**
 - Означението WEEE посочва необходимост от разделно събиране на отпадъците от електронно и електрическо оборудване.
 - Така означените продукти не трябва да се изхвърлят в стандартните контейнери заедно с останалите видове отпадъци.
 - Тези продукти могат да се окажат вредни за околната среда и затова изискват специални форми на преработка, възстановяване, рециклиране и неутрализиране.



SOLAR LED STREET LIGHT

Safety instructions

- Installation and connection must be performed by a qualified electrician!
- The product warranty expires, if manually disassemble or repair the product!

Présentation

REX SOLAR LED series are LED street lights with solar panels that are a convenient and practical lighting solution outdoors and are entirely and only supplied by solar light. REX SOLAR LED street lights are supplied with remote control for adjusting the operation time and brightness.

The light source and the battery of the solar LED floodlights cannot be changed. In case of light source bsttery or solar panel malfunction, stop using the product.

Installation:

- Release the mounting bracket of the solar LED street light.
- Mount the solar fixture on the chosen pole or using REX POLE on a wall. The solar panel must receive as much as possible direct sunlight.
- Tighten the screws of the mounting bracket.

For better efficiency of solar panel operation it is recommended it to be cleaned at regular intervals.

When you first switch on the solar LED street light, press button AUTO or button WAKE UP to activate it.

Remote control – description of button functions:

- (1) Switch ON button;
- (2) Switch OFF button;
- (3) Button for choosing 100% brightness;
- (4) Button for choosing 50% brightness;
- (5) Button for increasing brightness;
- (6) Button for decreasing brightness;
- (7) Automatic mode button: lights ON when gets dark and lights OFF when daylight;
- (8) Press this button before the first time use;
- (9) Button for 3-hour operation mode: lights on when gets dark and lights off after 3 hours;
- (10) Button for 5-hour operation mode: lights on when gets dark and lights off after 5 hours;
- (11) Button for 8-hour operation mode: lights on when gets dark and lights off after 8 hours.
- (12) Button for microwave sensor mode: pressing the button makes the solar LED fixture light 100% brightness for a while and then dim to 10%. When sensor detects people within its range, the fixture works with 100% brtness for 15 sec and then back to 10%. This mode is deactivated when pressing (7) AUTO button.

Keeping the environment clean:

- Please dispose the packaging components in separate containers for the material.
- Before disposing of the product, please contact the importer / supplier or follow the instructions of organizations engaged in waste recycling in your area.

Refers to products bearing the symbol WEEE (waste container crossed):

- WEEE designation indicates the need for separate collection of waste electrical and electronic equipment.
- This marked products should not be disposed of in standard containers along with other types of waste.
- These products may be harmful to the environment and therefore require special forms of processing, recovery, recycling and neutralizing.



SOLAR-LED-STRASSENLEUCHTE

Sicherheitshinweise

- Installation und Anschluss müssen von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden!
- Die Produktgarantie erlischt, wenn das Produkt manuell zerlegt oder repariert wird!

Präsentation

Bei der REX SOLAR LED-Serie handelt es sich um LED-Strahlenlaternen mit Solarpaneelen, die eine praktische und ausschließliche mit Solarlicht versorgt werden. REX SOLAR LED-Strahlenlaternen werden mit einer Fernbedienung zur Einstellung der Betriebszeit und Helligkeit geliefert.

Das Leuchtmittel und der Akku der Solar-LED-Fluter sind nicht wechselbar. Im Falle einer Fehlfunktion der Lichtquelle

oder des Solarpanels stellen Sie die Verwendung des Produkts ein.

Installation:

- Lösen Sie die Halterung der Solar-LED-Strassenleuchte.
- Montieren Sie die Solarleuchte am gewählten Mast oder verwenden Sie REX POLE an einer Wand. Das Solarpanel muss möglichst viel direktes Sonnenlicht erhalten.
- Ziehen Sie die Schrauben der Montagehalterung fest.

Für eine bessere Effizienz des Solarmodulbetriebs wird empfohlen, es in regelmäßigen Abständen zu reinigen.

Wenn Sie die Solar-LED-Strassenlaterne zum ersten Mal einschalten, drücken Sie die Taste AUTO oder die Taste WAKE UP, um sie zu aktivieren.

Fernbedienung – Beschreibung der Tastenfunktionen:

- (1) Einschalttaste;
- (2) Ausschalttaste;
- (3) Schaltfläche zur Auswahl von 100 % Helligkeit;
- (4) Taste zur Auswahl von 50 % Helligkeit;
- (5) Taste zum Erhöhen der Helligkeit;
- (6) Taste zum Verringern der Helligkeit;
- (7) Automatikmodus-Taste: Leuchtet EIN, wenn es dunkel wird, und leuchtet AUS, wenn es hell wird;
- (8) Drücken Sie diese Taste vor der ersten Verwendung;
- (9) Taste für 3-Stunden-Betriebsmodus: Licht an, wenn es dunkel wird, und Licht aus nach 3 Stunden;
- (10) Taste für 5-Stunden-Betriebsmodus: Licht an, wenn es dunkel wird, und Licht aus nach 5 Stunden;
- (11) Taste für 8-Stunden-Betriebsmodus: Leuchtet ein, wenn es dunkel wird, und schaltet sich nach 8 Stunden aus.
- (12) Taste für Mikrowellensensormodus: Durch Drücken der Taste leuchtet die Solar-LED-Leuchte eine Zeit lang mit 100 % Helligkeit und wird dann auf 10 % gedimmt. Wenn der Sensor Personen in seiner Reichweite erkennt, arbeitet die Leuchte 15 Sekunden lang mit 100 % Helligkeit und geht dann zurück auf 10 %. Dieser Modus wird durch Drücken der Taste (7) AUTO deaktiviert.

Die Umwelt sauber halten:

- Entsorgen Sie die Verpackungskomponenten in separaten Behältern für das Material.
- Bevor Sie das Produkt entsorgen, wenden Sie sich bitte an den Importeur / Lieferanten oder befolgen Sie die Anweisungen von Organisationen, die in der Abfallverwertung in Ihrer Nähe tätig sind.

Bezieht sich auf Produkte mit dem Symbol WEEE (Abfallbehälter gekreuzt):

- WEEE-Bezeichnung zeigt die Notwendigkeit einer getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten an.
- Diese markierten Produkte dürfen nicht in Standardbehältern zusammen mit anderen Abfallarten entsorgt werden.
- Diese Produkte können schädlich für die Umwelt sein und benötigen daher spezielle Formen der Verarbeitung, Verwertung, Recycling und Neutralisierung.



LAMPADAIRE SOLAIRE À LED

Consignes de sécurité

- L'installation et la connexion doivent être effectuées par un électricien qualifié!
- La garantie du produit expire en cas de démontage ou de réparation manuel du produit!

Présentation

La série REX SOLAR LED est composée de lampadaires LED avec panneaux solaires qui constituent une solution d'éclairage pratique et pratique en extérieur et sont entièrement et uniquement alimentés par la lumière solaire. Les lampadaires REX SOLAR LED sont fournis avec une télécommande pour régler la durée de fonctionnement et la luminosité.

La source lumineuse et la batterie des projecteurs solaires LED ne peuvent pas être modifiées. En cas de dysfonctionnement de la source lumineuse ou du panneau solaire, arrêtez d'utiliser le produit.

Installation:

- Relâchez le support de montage du lampadaire solaire à LED.
- Montez le luminaire solaire sur le poteau choisi ou en utilisant REX POLE sur un mur. Le panneau solaire doit recevoir autant que possible la lumière directe du soleil.
- Serrez les vis du support de montage.

Pour une meilleure efficacité de fonctionnement du panneau solaire, il est recommandé de le nettoyer à intervalles réguliers.

Lorsque vous allumez pour la première fois le lampadaire sobre à LED, appuyez sur le bouton AUTO ou sur le bouton WAKE UP pour l'activer.

Télécommande – description des fonctions des boutons :

- (1) Bouton d'allumage;
- (2) Bouton d'arrêt;
- (3) Bouton permettant de choisir une luminosité à 100 %;
- (4) Bouton pour choisir 50 % de luminosité;
- (5) Bouton pour augmenter la luminosité;
- (6) Bouton pour diminuer la luminosité;
- (7) Bouton de mode automatique: s'allume lorsqu'il fait sombre et s'éteint lorsqu'il fait jour;
- (8) Appuyez sur ce bouton avant la première utilisation;
- (9) Bouton pour le mode de fonctionnement de 3 heures: s'allume lorsqu'il fait sombre et s'éteint après 3 heures;
- (10) Bouton pour le mode de fonctionnement 5 heures: s'allume lorsqu'il fait sombre et s'éteint après 5 heures;
- (11) Bouton pour le mode de fonctionnement 8 heures: s'allume lorsqu'il fait sombre et s'éteint après 8 heures.
- (12) Bouton pour le mode capteur micro-ondes : appuyez sur le bouton pour que le luminaire LED solaire s'allume à 100 % de luminosité pendant un certain temps, puis s'atténue à 10 %. Lorsque le capteur détecte des personnes à sa portée, le luminaire fonctionne à 100 % de luminosité pendant 15 secondes, puis revient à 10 %. Ce mode est désactivé lorsque vous appuyez sur le bouton (7) AUTO.

Garder l'environnement propre:

- Déposer les composants de l'emballage dans des récipients séparés pour le matériau.
- Avant de mettre au rebut le produit, veuillez communiquer avec l'importateur / fournisseur ou suivre les instructions des organismes s'occupant du recyclage des déchets dans votre région.

Désigne les produits portant le symbole WEEE (conteneur à déchets traversé):

- La désignation WEEE indique la nécessité de collecter séparément les déchets d'équipements électriques et électroniques.
- Ces produits marqués ne doivent pas être jetés dans des récipients standard avec d'autres types de déchets.
- Ces produits peuvent être nocifs pour l'environnement et nécessitent donc des formes spéciales de transformation, de valorisation, de recyclage et de neutralisation.



ILLUMINAZIONE STRADALE SOLARE A LED

Istruzioni di sicurezza

- L'installazione e il collegamento devono essere eseguiti da un elettricista qualificato!
- La garanzia del prodotto scade se si smonta o si ripara manualmente il prodotto!

Presentazione

La serie REX SOLAR LED sono lampioni stradali a LED con pannelli solari che rappresentano una comoda e pratica soluzione di illuminazione per esterni e sono alimentati interamente e solo dalla luce solare. I lampioni LED REX SOLAR sono forniti di telecomando per la regolazione del tempo di funzionamento e della luminosità.

La sorgente luminosa e la batteria dei faretto solari a LED non possono essere modificate. In caso di guasto della sorgente luminosa o di malfunzionamento del pannello solare, interrompere l'utilizzo del prodotto.

Installazione:

- Rilasciare la staffa di montaggio del lampione solare a LED.
- Montare l'apparecchio solare sul palo prescelto oppure utilizzando REX POLE su una parete. Il pannello solare deve ricevere la maggior quantità possibile di luce solare diretta.
- Stringere le viti della staffa di montaggio.

Per una migliore efficienza di funzionamento del pannello solare si consiglia di pulirlo a intervalli regolari.

Quando accendi per la prima volta il lampione solare a LED, premi il pulsante AUTO o il pulsante WAKE UP per attivarlo.

Telecomando – descrizione delle funzioni del pulsante:

- (1) Pulsante di accensione;
- (2) Pulsante di spegnimento;
- (3) Pulsante per scegliere la luminosità al 100%;
- (4) Pulsante per scegliere la luminosità al 50%;
- (5) Pulsante per aumentare la luminosità;
- (6) Pulsante per diminuire la luminosità;

- Pulsante modalità automatica: si accende quando fa buio e si spegne quando fa giorno;
- (8) Premere questo pulsante prima del primo utilizzo;
- (9) Pulsante per la modalità di funzionamento 3 ore: si accende quando fa buio e si spegne dopo 3 ore;
- (10) Pulsante per la modalità di funzionamento 5 ore: si accende quando fa buio e si spegne dopo 5 ore;
- (11) Pulsante per la modalità di funzionamento 8 ore: si accende quando fa buio e si spegne dopo 8 ore.
- (12) Pulsante per la modalità sensore a microonde: premendo il pulsante, la luce del dispositivo LED solare si illumina al 100% per un po' e poi si attenua al 10%. Quando il sensore rileva persone nel suo raggio d'azione, il dispositivo funziona al 100% di luminosità per 15 secondi e poi torna al 10%. Questa modalità si disattiva premendo il pulsante (7) AUTO.

Mantenere l'ambiente pulito:

- Si prega di smaltire le componenti di confezionamento in contenitori separati per il materiale.
- Prima di smaltire il prodotto, contattare l'importatore / fornitore o seguire le istruzioni di organizzazioni impegnate nel riciclaggio dei rifiuti nella vostra zona.

Si riferisce ai prodotti recanti il simbolo WEEE (contenitore per rifiuti attraversato):

- Designazione WEEE indica la necessità per la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- I prodotti contrassegnati Questo non devono essere smaltiti in contenitori standard insieme ad altri tipi di rifiuti.
- Questi prodotti possono essere dannosi per l'ambiente e quindi richiedono particolari forme di trattamento, il recupero, il riciclaggio e la neutralizzazione.



LUZ DE CALLE LED SOLAR

Instrucciones de seguridad

- ¡La instalación y la conexión deben ser realizadas por un electricista calificado!
- ¡La garantía del producto expira si desmonta o repara el producto manualmente!

Presentación

La serie REX SOLAR LED son farolas LED con paneles solares que suponen una cómoda y práctica solución de iluminación en exteriores y se alimentan total y exclusivamente de luz solar. Las farolas LED REX SOLAR se suministran con mando a distancia para ajustar el tiempo de funcionamiento y la luminosidad.

La fuente de luz y la batería de los proyectores LED solares no se pueden cambiar. En caso de mal funcionamiento de la fuente de luz o del panel solar, deje de utilizar el producto.

Instalación:

- Suelte el soporte de montaje de la farola solar LED.
- Monte el dispositivo solar en el poste elegido o utilizando REX POLE en una pared. El panel solar debe recibir la mayor cantidad posible de luz solar directa.
- Apriete los tornillos del soporte de montaje.

Para una mejor eficiencia del funcionamiento del panel solar, se recomienda limpiarlo a intervalos regulares.

Cuando encienda por primera vez la farola LED solar, presione el botón AUTO o el botón WAKE UP para activarla.

Control remoto – descripción de las funciones de los botones:

- (1) Botón de encendido;
- (2) Botón de apagado;
- (3) Botón para elegir 100% de brillo;
- (4) Botón para elegir 50% de brillo;
- (5) Botón para aumentar el brillo;
- (6) Botón para disminuir el brillo;
- (7) Botón de modo automático: se enciende cuando oscurece y se apaga cuando es de día;
- (8) Presione este botón antes del primer uso;
- (9) Botón para modo de funcionamiento de 3 horas: se enciende cuando oscurece y se apaga después de 3 horas;
- (10) Botón para modo de funcionamiento de 5 horas: se enciende cuando oscurece y se apaga después de 5 horas;
- (11) Botón para modo de funcionamiento de 8 horas: se enciende cuando oscurece y se apaga después de 8 horas.
- (12) Botón para el modo de sensor de microondas: al presionar el botón, la luminaria LED solar se ilumina con un brillo del 100 % durante un tiempo y luego se atenúa al 10 %. Cuando el sensor detecta personas dentro de su rango, la luminaria funciona con un brillo del 100 % durante 15 segundos y luego vuelve al 10 %. Este modo se desactiva al presionar el botón (7) AUTO.

Mantenir el medio ambiente limpio:

- Deseché los componentes del embalaje en recipientes separados para el material.
- Antes de deschar el producto, póngase en contacto con el importador / proveedor o siga las instrucciones de las organizaciones dedicadas al reciclaje de residuos en su área.

Se refiere a los productos que llevan el símbolo WEEE (contenedor de residuos cruzado):

- La designación WEEE indica la necesidad de recoger por separado los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
- Estos productos marcados no deben eliminarse en contenedores estándar junto con otros tipos de residuos.
- Estos productos pueden ser nocivos para el medio ambiente y por lo tanto requieren formas especiales de elaboración, recuperación, reciclado y neutralización.



СОЛАРНА LED УЛИЧНА СВЕТИЛНА

Упатство за безбедност

- Инсталирањето и поврзувањето мора да ги изврши квалификуван електричар!
- Гаранцијата за производот истекува, доколку рачно го расклопите или ги поправите производот!

Презентација

Серията REX SOLAR LED се LED улични светилки со соларни панели кои се практично и практично решение за осветлување на отворено и целосно и само се снабдуваат со соларна светлина. REX SOLAR LED улични светла се испорачуваат со далечински управувач за прилагодување на времето на работа и осветленоста. Изворот на светлина и батеријата на соларните LED рефлектори не може да се менуваат. Во случај на неисправност на изворот на светлина или соларни панели, престанете да го користите производот.

Инсталација:

- Ослободете го држачот за монтирање на соларното LED улично светло.
- Монтирајте го соларниот приклучок на избраниот столб или користејќи REX POLE на сид. Сончевиот панел мора да прима што е можно повеќе директна сончева светлина.
- Затегнете ги завртките на држачот за монтирање.

За подобра ефикасност на работата на соларни панели се препорачува да се чисти во редовни интервали.

Кога првпат ќе го вклучите соларното LED улично светло, притиснете го копчето AUTO или копчето WAKE UP за да го активирате.

Далечински управувач – опис на функциите на копчињата:

- (1) Копче за вклучување;
- (2) Копче за исклучување;
- (3) Копче за избор на 100% осветленост;
- (4) Копче за избор на 50% осветленост;
- (5) Копче за зголемување на осветленоста;
- (6) Копче за намалување на осветленоста;
- (7) Копче за автоматски режим: светлата се вклучуваат кога ќе се стемни и светлата се исклучуваат кога е дневна светлина;
- (8) Притиснете го ова копче пред првата употреба;
- (9) Копче за 3-часовен режим на работа: светлата се вклучуваат кога ќе се стемни и се гасат по 3 часа;
- (10) Копче за 5-часовен режим на работа: светлата се вклучуваат кога ќе се стемни и светлата се гасат по 5 часа;
- (11) Копче за 8-часовен режим на работа: светлата се вклучуваат кога ќе се стемни и се гасат по 8 часа.
- (12) Копче за режим на микробранови сензор: со притискање на копчето се прави сончевата LED тела да свети 100% осветленост некое време, а потоа да се затемни на 10%. Кога сензорот ќе открие луѓе во својот опсег, приклучокот работи со 100% јачина за 15 секунди, а потоа се враќа на 10%. Овој режим се деактивира со притискање на копчето (7) AUTO.

Зачувај чистотата на животната средина:

- Ве флајте елементите на пакувањето одделно во контејнерите наменети за соодветниот материјал.
- Пред да го флиите производот, контактирајте со увозникот / добавувачот или следете ги инструкциите на организациите кои се занимаваат обновување на отпадот во вашиот регион.

Се однесува на производите, означени со символ WEEE (пречкртана контејнер за отпад):

- Формулацијата WEEE посочува потреба од одделно собирање на отпад од електрична и електронска опрема.
- Значи означени производи не треба да се исфрлаат во стандардните контејнери заедно со останатите видови на отпад.
- Овие производи можат да бидат штетни за животната средина и затоа бараат специјални форми на преработка, обновување, рециклирање и неутрализирање.

СОЛАРНО ЛЕД УЛИЧНО СВЕТЛО

Сигурносна упутства

- Инсталацију и повезивање мора изводити квалификуван електричар!
- Гаранција за производ истиче ако га ручно раставите или поправите!

Презентација

REX SOLAR LED серија су LED улична светла са соларним панелима која су практично и практично решење за осветлење на отвореном и у потпуности се напајају само соларном светлošћу. REX SOLAR LED улична светла се испоручују са далјинским управљачем за подешавање времена рада и осветлености.

Извор светлости и батерија соларних ЛЕД рефлектора се не могу мењати. У случају кvara извора светлости или кvara соларног панела, престаните да користите производ.

Инсталација:

- Отпустите монтажни држач соларног LED уличног светла.
- Монтирајте соларни уређај на одабрани стуб или помоћу REX POLE на ѕид. Соларни панел мора примати што је више могуће директне сунчеве светлости.
- Притегните завртње монтажног држача.

За бољу ефикасност рада соларног панела препоручује се да се чисти у редовним интервалима.

Када први пут укључите соларно LED улично светло, притиснете дугме AUTO или дугме WAKE UP да бисте га активирали.

Далјински управљач – опис функција дугмета:

- Дугме за укључивање;
- Дугме за искључивање;
- Дугме за избор 100% осветлености;
- Дугме за избор 50% осветлености;
- Дугме за повећање осветлености;
- Дугме за смањење осветлености;
- Дугме за аутоматски режим рада: пали се када падне мрак и светла се ИСКЛУЧУЈЕ када је дневно светло;
- Притиснете ову дугме пре прве употребе;
- Дугме за 3-часовни режим рада: пали се када падне мрак и гаси се након 3 сата;
- Дугме за 5-часовни режим рада: пали се када падне мрак и гаси се након 5 сати;
- Дугме за 8-часовни режим рада: светли када падне мрак и гаси се након 8 сати.

(12) Дугме за режим микроталасног сензора: притиском на дугме соларни ЛЕД уређај светли на 100% на неко време, а затим затамњује на 10%. Када сензор детектује лумену е свом домету, уређај ради са 100% сјајношћу током 15 секунди, а затим се враћа на 10%. Овај режим се деактивира када се притисне (7) дугме AUTO.

Опашим чиста животну средину:

- Молимо расположуј компоненти паковања у одвојеним посудама за материјал.
- Пре него што одложите производа, обратите се узвозника / добављача или пратите упутства на организација која се баве опоравак отпада у вашем подручју.

То се односи на производе који носе симбол WEEE (контејнер за смеће укрштени):

- Ознака WEEE указује на потребу за одвојено сакупљање отпада електричне и електронске опреме.
- Ово означени производи не треба одлагати у стандардних контејнера заједно са другим врстама отпада.
- Ови производи могу бити штетни по околину и стога захтевају посебне облике прераде, опоравак, рециклажу и неутрализаацију.

СОЛАРНО LED УЛИЧНО СВЈЕТЛО

Сигурносне упуте

- Инсталациј и спајање мора извести квалифирани електричар!
- Јамство за производ истјеће ако га ручно раставите или поправите!
- Презентација**
REX SOLAR LED серија су LED уличне свјетилјке са соларним панелима које су практично и практично рјешење за ванјску расвјету те се у потпуности и искључиво опскрбљују соларном свјетлошћу. REX SOLAR LED уличне свјетилјке испоручује се с далјинским управљачем за подешавање времена рада и свјетлине.

Извор свјетлости и батерија соларних LED рефлектора не могу се мјенјати. У случају кvara извора свјетлости или кvara соларне плоче, престаните користити производ.

Инсталација:

- Отпустите монтаћни носач соларне LED уличне расвјете.
- Монтирајте соларну инсталацију на одабрани ступ или помоћу REX POLE на ѕид. Соларна плоча мора примати што је више могуће изравне сунчеве свјетлости.
- Затегните вијке монтажног носача.

За бољу ујкновитост рада соларне плоче препорућа се редовито чишћење.

Када први пут укључите WAKE UP LED улично расвјету, притиснете гumb AUTO или гumb SOLAR UP како бисте га активирали.

Далјински управљач – опис функција гumba:

- Типка за укључивање;
- Типка за искључивање;
- Гumb за одабр 100% свјетлине;
- Гumb за одабр 50% свјетлине;
- Типка за повећање свјетлине;
- Типка за смањење свјетлине;
- Гumb за аутоматски наћин рада: свјетли кад падне мрак и гаси се кад је дан;
- Притиснете ову типку прије прве uporabe;
- Типка за 3-сатни наћин рада: свјетли када падне мрак и гаси се након 3 сата;
- Типка за 5-сатни наћин рада: свјетли када падне мрак и гаси се након 5 сати;
- Типка за 8-сатни наћин рада: свјетли кад падне мрак и гаси се након 8 сати.
- Типка за наћин рада микровалног сензора: притиском на типку соларна LED лампа неко vrijeme освјетљава 100% свјетлину, а затим се смањује на 10%. Када сензор детектира људе унутар свог домета, уређај ради са 100% јаћине 15 секунди, а затим се враћа на 10%. Овај наћин рада се деактивира када се притисне типка (7) AUTO.

Имајући околић ђистин:

- Молимо распологати компоненте за пакирање у одвојеним спремницима за материјал.
- Прије одлагања производа, обратите се узвозник / добављача или сјлијдите упуте за организације које се баве рециклирањем отпада на свом подрућју.

Односи се и на производе који носе симбол WEEE (спремник отпада прешао):

- WEEE ознака указује на потребу за одвојено прикупљање отпада електрићне и електроничке опреме.
- Овај ознаћени производи не смјују се одлагати у стандардним спремницима, заједно с осталим врстама отпада.

- Ови производи могу бити шћетне за околић и стога захтијевају посебне облике обраде, uporabe, рециклирања и неутрализирања.

ЛUMINARE STRAZIALA LED SOLAR

Инструкции де сигуранта

- Instalarea si conectarea trebuie efectuate de un electrician calificat!
- Garantia produsului expiră, dacă dezasamblați sau reparați manual produsul!

Prezentare

Seria REX SOLAR LED sunt lumini stradale cu LED-uri cu panouri solare care sunt o solutie convenabila si practica de iluminat in aer liber si sunt alimentate in intregime si numai de lumina solară. Luminile stradale LED REX SOLAR sunt furnizate cu telecomandă pentru reglarea timpului de functionare si a luminozității.

Sursa de lumină si bateria proiectoarelor solare LED nu pot fi schimbate. In cazul unei defectiuni a sursei de lumină sau a panoului solar, nu mai utilizați produsul.

Instalare:

- Elaborati suportul de montare al luminii stradale cu LED-uri solare.
- Montați corpul solar pe stălpul ales sau folosind REX POLE pe un perete. Panoul solar trebuie sa primeasca cat mai multa lumina directa a soarelui.
- Strângeți șuruburile suportului de montare.

Pentru o eficienta mai buna a functionării panoului solar se recomandă curățarea acestuia la intervale regulate.

Când arindeți pentru prima dată lumina stradală cu LED-uri solare, apăsați butonul AUTO sau butonul TREZIERE pentru a-l activa.

Telecomanda – descrierea funcțiilor butoanelor:

- Buton de pornire;
- Buton de oprire;
- Buton pentru alegerea luminozității 100%;
- Buton pentru alegerea 50% luminozității;
- Buton pentru creșterea luminozității;
- Buton pentru scăderea luminozității;
- Butonul mod automat: se aprinde când se întuneacă și se stinge când se luminează ziua;
- Apăsăți acest buton înainte de prima utilizare;
- Buton pentru modul de functionare de 3 ore: se aprinde când se întuneacă și se stinge după 3 ore;
- Buton pentru modul de functionare de 5 ore: se aprinde când se întuneacă și se stinge după 5 ore;
- Buton pentru modul de functionare de 8 ore: se aprinde când se întuneacă și se stinge după 8 ore.
- Buton pentru modul senzor cu microdune: apăsarea butonului face ca luminatorul LED solar să lumineze 100% luminozitate pentru un timp și apoi să se diminueze la 10%. Când senzorul detectează persoane în raza sa, dispozitivul funcționează cu o intensitate de 100% timp de 15 secunde și apoi înapoi la 10%. Acest mod este dezactivat la apăsarea butonului (7) AUTO.

Păstrarea mediului curat:

- Vă rugăm să eliminați componentele de ambalare în recipiente separate pentru material.
- Înainte de eliminare a produsului, vă rugăm să contactați importatorul / furnizorul sau urmați instrucțiunile organizațiilor implicate în reciclarea deșeurilor în zona dumneavoastră.

Se referă la produsele care poartă WEEE simbolul (container de deșeuiri încrucățate):

- Desemnarea WEEE indică necesitatea de colectare separată a echipamentelor electrice și electronice uzate.
- Produsele Acest marcate nu trebuie aruncate în containere standard, împreună cu alte tipuri de deșeuiri.
- Aceste produse pot fi dăunătoare pentru mediu și, prin urmare, necesită forme speciale de prelucrare, valorificare, reciclare și neutralizare.

SOLAR LED UTCAI FÉNY

Biztonsági utasítások
1. A felszerelés és a csatlakoztatás csak képzett villanyszerelő végezheti!

2. A termék szavatossága lejár, ha kézzel szétszereli vagy megjavítja a terméket!

Bemutatós

A REX SOLAR LED sorozat napelemes LED-es utcai lámpák, amelyek kényelmes és praktikus kültéri világítási megoldást jelentenek, és teljes egészében és kizárólag napenergiával látják el őket. A REX SOLAR LED utcai lámpákat távirányítással szállítjuk a működési idő és a fényerő beállításához.

A napelemes LED-es reflektorok fényforrása és akkumulátora nem cserélhető. Fényforrás vagy napelem hibás működése esetén hagyja abba a termék használatát.

Teljesítés:

- Oljda ki a napelemes LED utcai lámpa tartókonzoltját.
- Szerelje fel a szolár lámpatestet a kiválasztott oszlopra vagy REX POLE segítségével a falra. A napelmemek a lehető legtöbb közvetlen napfénynek kell lennie.
- Húzza meg a tartókonzolt csavarjait.

A napelemek jobb működése érdekében javasolt rendszeres időközönként megtisztítani.
Amikor először kapcsolja be a napelemes LED-es utcai lámpát, nyomja meg az AUTO gombot vagy a WAKE UP gombot az aktiváláshoz.

Távírányító – a gomb funkcióinak leírása:

- Bekapcsoló gomb;
- Kikapcsoló gomb;

- Gomb a 100%-os fényerő kiválasztásához;
- Gomb az 50%-os fényerő kiválasztásához;
- Gomb a fényerő növeléséhez;
- A fényerő csökkentésére szolgáló gomb;
- Automatikus mód gomb: sötétedéskor világít, nappal pedig ki;
- Nyomja meg ezt a gombot az első használat előtt;
- A 3 órás üzemmód gombja: sötétedéskor világít és 3 óra elteltével kialszik;
- Az 5 órás üzemmód gombja: sötétedéskor világít és 5 óra elteltével kialszik;
- A 8 órás üzemmód gombja: sötétedéskor világít és 8 óra elteltével kialszik.
- Mikrohullámú érzékelő mód gombja: a gomb megnyomásával a napelemes LED lámpa egy ideig 100%-os fényerőre vált, majd 10%-ra halványítja. Amikor az érzékelő a hatótávolságán belül embereket észlel, a lámpatest 100%-os fényerővel működik 15 másodpercig, majd vissza 10%-ra. Ez az üzemmód a (7) AUTO gomb megnyomásakor kikapcsol.

Tartva a környezeti tisztán:

- Kérjük, dobja a csomagolási összetevők külön tartályokba az anyag.
- Mielőtt kibontná a terméket, kérjük lépjen kapcsolatba az importőr / szállító vagy kövesse a szervezet részt vesz a hulladék újrahasznosításra a területen.

Termékekre vonatkozó jelzésel ellátott elektromos és elektronikus berendezések (hulladék konténer áthúzva):

- WEEE megjelölés szükségességét jelzi szelektív hulladékgyűjtéshez elektromos és elektronikus berendezések.
- Ez a megjelölt termékeket nem szabad a szabványos konténerekkel együtt a többi hulladéktól.
- Ezek a termékek lehetnek ártalmasak a környezetre, és ezért különleges feldolgozási módok, hasznosítási, újrahasznosítási és semlegesítő.

SOLÁRNÍ LED STREET LIGHT

Bezpečnostní instrukce

- Instalaci a připojení musí provést kvalifikovaný elektrikář!
- Záruka na produkt zaniká, pokud produkt ručně rozeberiete nebo opravíte!

Prezentace

Série REX SOLAR LED jsou LED pouliční svítidla se solárními panely, která jsou pohodlným a praktickým řešením venkovního osvětlení a jsou zcela a pouze napájena solárním světlem. Pouliční světa REX SOLAR LED jsou dodávána s dálkovým ovládáním pro nastavení doby provozu a jasu. Světelný zdroj a baterii solárních LED světloemů nelze měnit. V případě poruchy světelného zdroje nebo poruchy solárního panelu přestaňte výrobek používat.

Instalace:

- Uvolněte montážní držák solárního LED pouličního osvětlení.
- Namontujte solární zařízení na zvolený sloup nebo pomocí REX POLE na stěnu. Solární panel musí dostávat co nejvíce přímého slunečního záření.
- Utáhněte šrouby montážního držáku.

Pro lepší účinnost provozu solárního panelu se doporučuje jeho pravidelné čištění.

Když poprvé zapnete solární LED pouliční osvětlení, stiskněte tlačítko AUTO nebo tlačítko WAKE UP pro jeho aktivaci.

Dálkové ovládání – popis funkcí tlačítek:

- Tlačítko zapnutí;
- Tlačítko OFF;
- Tlačítko pro výběr 100% jasu;
- Tlačítko pro výběr 50% jasu;
- Tlačítko pro zvýšení jasu;
- Tlačítko pro snížení jasu;
- Tlačítko automatického režimu: svítí, když se setní a svítí, když je denní světlo;
- Stiskněte toto tlačítko před prvním použitím;
- Tlačítko pro 3hodinový provozní režim: rozsvítí se při setmění a po 3 hodinách zhasne;
- Tlačítko pro 5hodinový provozní režim: rozsvítí se při setmění a po 5 hodinách zhasne;
- Tlačítko pro 8hodinový provozní režim: rozsvítí se při setmění a po 8 hodinách zhasne.
- Tlačítko pro režim mikrovlnného senzoru: stisknutím tlačítka se solární LED svítidlo na chvíli rozsvítí na 100 % a poté se ztlmí na 10 %. Když senzor detekuje osoby ve svém

dosahu, zařízení pracuje se 100% svítivostí po dobu 15 sekund a poté zpět na 10 %. Tento režim se deaktivuje stisknutím tlačítka (7) AUTO.

Udržování čistého životního prostředí:

- Zlikvidujte součásti obalu v oddělených nádobách na materiálů.
- Před likvidací výrobku, obraťte se na dovozce / dodavatel nebo postupujte podle pokynů organizace zabývající se recyklací odpadu ve vaší oblasti.

Vztahuje se na výrobky se značkou WEEE (odpadovou nádobu zkřížene):

- Označení WEEE poukazuje na potřebu odděleného sběru elektrických a elektronických zařízení.
- Tato označené výrobky by neměly být likvidovány ve standardních kontejnerech spolu s jinými druhy odpadů.
- Tyto produkty mohou být škodlivé pro životní prostředí, a proto vyžadují zvláštní formy zpracování, využití, recyklace a zneškodnění.

SOLARNA LED ULIČNA LUČ

Varnostna navodila

- Namestitev in priključitev mora izvesti usposobljeni električar!
- Garancija izdelka poteče, če ga ročno razstavite ali popravite!

Predstavitve

Seriја REX SOLAR LED so LED ulične luči s solarnimi paneli, ki so priročna in praktična rešitev za zunanjo razsvetljavo in se v celoti in samo napajajo s sončno svetlobo. REX SOLAR LED ulične luči so opremljene z daljinskim upravljalnikom za nastavitve časa delovanja in svetlinosti.

Vira svetlobe in baterije solarnih LED reflektorjev ni mogoče spremeniti. V primeru okvare svetlobnega vira ali okvare solarne plošče prenehajte uporabljati izdelek.

Namestitve:

- Sprostite montažni nosilec solarne LED ulične luči.
- Namestite solarno napeljavo na izbran drog ali s pomočjo REX POLE na steno. Sončna plošča mora prejemati čim več neposredne sončne svetlobe.
- Privijte vijake namestitvenega nosilca.
- Za večjo učinkovitost delovanja solarne plošče je priporočljivo, da jo čistite v rednih intervalih.*
- Čo prvič vklopite solarno LED ulično svetlobo, pritisnite tipko AUTO ali tipko WAKE UP, da jo aktivirate.*

Dalјinski upravlјnik – оpis funkcј gumbov:

- Gumb za VKLOP;
- Gumb za IZKLOP;
- Gumb za izbrо 100% svetlosti;
- Gumb za izbrо 50 % svetlosti;
- Gumb za povečanje svetlosti;
- Gumb za zmanjšanje svetlosti;
- Gumb za samodejni način: sveti, ko se zmrči, in ugasne, ko je svetlo;
- Pritisnite ta gumb pred prvo uporabo;
- Gumb za 3-urni način delovanja: prižge se, ko se zmrči in ugasne po 3 urah;
- Gumb za 5-urni način delovanja: prižge se, ko se zmrči in ugasne po 5 urah;
- Gumb za 8-urni način delovanja: prižge se, ko se zmrči in ugasne po 8 urah.
- Gumb za način mikrovlnnega senzora: s pritiskom na gumb solarna LED svetilka za nekaj časa zasveti 100 % in nato zatami na 10 %. Ko senzor zazna ljudi v svojem dosegu, naprava deluje s 100-odstotno svetlostjo 15 sekund in nato nazaj na 10-odstotno. Ta način je deaktiviran, ko pritisnete gumb (7) AUTO.

Ohranjanje čistega okolja:

- Prosimo, da sestavne dele embalaže v ločenih posodah za material.
 - Pred odstranjevanjem izdelka, se obrnite na uvoznika / dobavitelja ali pa sledite navodilom organizacij, ki se ukvarjajo z recikliranjem odpadkov v vašem kraju.
- Se nanaša na proizvođe, ki nosijo oznako WEEE (zabojnik za odpadke prečkalja):**
- Oznaka WEEE kaže na potrebo po ločenem zbiranju odpadne električne in elektronske opreme.
 - Ta označeni proizvodi se ne sme odlagati v standardnih posodah, skupaj z drugimi vrstami odpadkov.
 - Ti izdelki so lahko škodljivi za okolje in zato zahtevajo posebne oblike obdelave, predelave, recikliranja in neutralizacije.

LED SVETLOMET SO SOLÁRNÝM PANELOM

Bezpečnostné inštrukcie

Bezpečnostná pripojenie musí vykonať kvalifikovaný elektrikár!

2. Záruka na výrobok končí, ak produkt ručne rozeberiete alebo opravíte!

Prezentácia

SOLÁRNE LED ULIČNÉ SVETLO

Séria REX SOLAR LED sú LED pouličné svietidlá so solárnymi panelmi, ktoré sú pohodlným a praktickým riešením vonkajšieho osvetlenia a sú úplne a len napájané solárnym svetlom. Pouličné svetlá REX SOLAR LED sú dodávané s diaľkovým ovládaním pre nastavenie doby prevádzky a jasu. Svetelný zdroj a batériu solárných LED reflektorov nie je možné meniť. V prípade poruchy svetelného zdroja alebo solárneho panelu prestaňte výrobok používať.

Instalácia:

- Uvoľnite montážnu konzolu solárneho LED pouličného osvetlenia.
- Namontujte solárne zariadenie na zvolený stĺp alebo pomocou REX POLE na stenu. Solárny panel musí dostávať čo najviac priameho slnečného žiarenia.
- Uťahnite skrutky montážnej konzoly.

Pre lepšiu účinnosť prevádzky solárneho panelu sa odporúča jeho pravidelné čistenie.

Keď prvýkrát zapnete solárne LED pouličné osvetlenie, stlačte tlačidlo AUTO alebo tlačidlo WAKE UP, aby ste ho aktivovali.

Diaľkové ovládanie – popis funkcií tlačidiel:

- Tlačidlo ON;
- Tlačidlo OFF;
- Tlačidlo na výber 100% jasu;
- Tlačidlo na výber 50% jasu;
- Tlačidlo na zvýšenie jasu;
- Tlačidlo na zníženie jasu;
- Tlačidlo automatického režimu: svieti, keď sa zotmie a svieti, keď je denné svetlo;
- Stlačte toto tlačidlo pred prvým použitím;
- Tlačidlo pre 3-hodinový prevádzkový režim: rozsvieti sa pri zotmení a po 3 hodinách zhasne;
- Tlačidlo pre 5-hodinový prevádzkový režim: rozsvieti sa pri zotmení a po 5 hodinách zhasne;
- Tlačidlo pre 8-hodinový prevádzkový režim: rozsvieti sa pri zotmení a po 8 hodinách zhasne.
- Tlačidlo pre režim mikrovlnného senzora: stlačením tlačidla sa solárne LED svetidlo na chvíľu rozsvieti na 100 % a potom sa stlmí na 10 %. Keď senzor detekuje ľudí vo svojom dosahu, zariadenie pracuje so 100% brilantnosťou na 15 sekúnd a potom späť na 10%. Tento režim sa deaktivuje stlačením tlačidla (7) AUTO.

Udržiavanie čistého životného prostredia:

- Zlikvidujte súčasťou obalu v oddelených nádobách na materiál.
- Pred likvidáciou výrobku, obráťte sa na dovozcu / dodávateľa alebo postupujte podľa pokynov organizácie zaoberajúcej sa recykláciou odpadu vo vašej oblasti.

Vztahuje sa na výrobky so značkou WEEE (odpadovou nádobu skřížene):

- Označenie WEEE definuje potrebu separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení.
- Táto označené výrobky by nemali byť likvidované v štandardných kontajneroch spolu s inými druhmi odpadov.
- Tieto produkty môžu byť škodlivé pre životné prostredie, a preto si vyžaduje osobitné formy spracovania, zhodnocovania, recyklácie a zneškodnenia.

СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ УЛИЧНЫЙ ФОНАР

Инструкция по технике безопасности

- Установка и подключение должны выполняться квалифицированным электриком!
- При разборке или ремонте изделия вручную истекат гарантия!

Презентация

Серия REX SOLAR LED — это светодиодные уличные фонари с солнечными панелями, которые представляют собой удобное и практичное решение для освещения на открытом воздухе и полностью питаются только солнечным светом. Светодиодные уличные светильники REX SOLAR поставляются с пультом дистанционного управления для регулировки времени работы и яркости.

Источник света и аккумулятор солнечных светодиодных прожекторов не подлежат замене. В случае неисправности источника света или солнечной панели прекратите использование продукта.

Установка:

- Освободите монтажный кронштейн солнечного светодиодного уличного фонаря.
- Закрепите солнечный светильник на выбранном столбе или с помощью REX POLE на стене. Солнечная панель должна получать как можно больше прямых солнечных лучей.
- Затяните винты монтажного кронштейна.
- Для большей эффективности работы солнечной панели рекомендуется регулярно ее очищать.
- Когда вы впервые включаете солнечный светодиодный уличный фонарь, нажмите кнопку AUTO или кнопку WAKE UP, чтобы активировать его.

Пульт ДУ – описание функций кнопок:

- Кнопка включения;
- Кнопка выключения;
- Кнопка выбора 100% яркости;
- Кнопка выбора яркости 50%;
- Кнопка увеличения яркости;
- Кнопка уменьшения яркости;
- Кнопка автоматического режима: загорается, когда темнеет, и выключается, когда светло;
- Нажмите эту кнопку перед первым использованием;
- Кнопка 3-часового режима работы: загорается с наступлением темноты и выключается через 3 часа;
- Кнопка 5-часового режима работы: загорается с наступлением темноты и выключается через 5 часов;
- Кнопка 8-часового режима работы: загорается с наступлением темноты и гаснет через 8 часов.
- Кнопка для режима микроволнового датчика: нажатие кнопки заставляет солнечный светодиодный светильник светиться на 100% яркости в течение некоторого времени, а затем затем тускнеть до 10%. Когда датчик обнаруживает людей в пределах своего диапазона, светильник работает на 100% яркости в течение 15 секунд, а затем возвращается к 10%. Этот режим отключается при нажатии кнопки (7) AUTO.

Чистка окружающей среды:

- Упакуйте компоненты в отдельные контейнеры для материала.
- Прежде чем утилизировать продукт, обратитесь к импортеру / поставщику или следуйте инструкциям организаций, занимающихся переработкой отходов в вашем регионе.

Относится к изделиям, имеющим обозначение WEEE (скребок для отходов):

- Обозначение WEEE указывает на необходимость отдельного сбора отходов электрического и электронного оборудования.
- Эти маркированные продукты не следует выбрасывать в стандартных контейнерах вместе с другими видами отходов.
- Эти продукты могут быть вредными для окружающей среды и поэтому требуют особых форм обработки, восстановления, рециркуляции и нейтрализации.

DRITA E RUGËS DIELLORE LED

Udhëzime Siguria

1. Instalimi dhe lidhja duhet të kryhen nga një elektrikist i kualifikuar!

2. Garancia e produktit skadon, nëse çmontoni ose riparoni manualisht produktin!

Prezantimi

Seritë REX SOLAR LED janë drita rrugore LED me panele diellore që janë një zgjidhje e përshtatshme dhe praktike e ndërcimit të jashtëm dhe furnizohen tërësisht dhe vetëm nga drita diellore. Dritat rrugore LED REX SOLAR janë të pajisura me telekomandë për të rregulluar kohën e funksionimit dhe ndërcimin.

Burimi i dritës dhe bateria e dritave diellore LED nuk mund të ndryshohen. Në rast të mosfunksionimit të burimit të dritës ose panelit diellor, ndaloni përdorimin e produktit.

Instalimi:

- Lëshoni mbajtësen e montimit të dritës së rrugës LED diellore.
- Montoni pajisjen diellore në shtyllën e zgjedhur ose duke përdorur REX POLE në një mur. Paneli diellor duhet të marrë sa më shumë që të jetë e mundur rrezet e diellit direkte.
- Shtërngoni vidhat e mbajtësit të montimit.

Për efikasitet më të mirë të funksionimit të paneleve diellore rekomandohet që ai të pastrohet në intervale të rregullta.

Kur ndizeni për herë të parë dritën diellore të rrugës LED, shtypni butonin AUTO ose butonin WAKE UP për ta aktivizuar atë.

Telekomanda – përshkrimi i funksioneve të butonit:

- Butoni i Ndezjes;
- Butoni i FIKUR;
- Butoni për zgjedhjen e ndërcimit 100%;
- Butoni për zgjedhjen e ndërcimit 50%;
- Butoni për rritjen e shkëlqimit;
- Butoni për zvogëlimin e shkëlqimit;
- Butoni i modalitetit automatik: ndizet kur errësohet dhe fiket kur drita e ditës;
- Shtypni këtë buton përpara përdorimit për herë të parë;
- Butoni për modalitetin e funksionimit 3-orësh: dritat ndizen kur errësohet dhe dritat fiken pas 3 orësh;
- Butoni për modalitetin e funksionimit 5-orësh: dritat ndizen kur errësohet dhe dritat fiken pas 5 orësh;
- Butoni për modalitetin e funksionimit 8-orësh: ndizet kur errësohet dhe fiket pas 8 orësh.
- Butoni për modalitetin e sensorit të mikrovalës: shtypja e butonit e bën ndërcimin 100% të ndërcimit të pajisjes diellore LED për një kohë dhe më pas zbehet në 10%. Kur sensori zbulon njerëz brenda rrezes së tij, pajisja funksionon me 100% bërishitë për 15 sekonda dhe më pas kthehet në 10%. Ky modalitet çaktivizohet kur shtypni butonin AUTO (7).

Mbajtja e mjedisit të pastër:

- Ju lutemi hidhni përbërësit paketimit në kontejnerë të veçantë për materialin.
- Para se ta eliminoni produktin, ju lutem kontaktoni me importuesit / furnizues ose ndiqni udhëzimet e organizatave që merren me riciklimin e mbetjeve në zonën tuaj.

Të bëjë me produktet që mbajnë WEEE simbol (enë të mbeturinave të kaluar):

- WEEE përcaktim tregon nevojën për grumbullimin e diferencuar e pajisjeve elektrike dhe elektronike të mbeturinave.
- Produktet e shënuar Kjo nuk duhet të hidhen në enë standarde, së bashku me llojet e tjera të mbeturinave.
- Këto produkte mund të jenë të dëmshme për mjedisin dhe për këtë arsye kërkojnë forma të veçanta të përpunimit, shërim, riciklimin dhe neutralizimin.

Οδηγίες ασφαλείας

- Η εγκατάσταση και η σύνδεση πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο!
- Η εγγύηση προϊόντος λήγει, εάν απουσυναρμολογήσετε ή επισκευάσετε το προϊόν με μη αυτόματο τρόπο!

Παρουσίαση

Η σειρά REX SOLAR LED είναι φώτα δρόμου LED με ηλιακά πάνελ που αποτελούν μια βολική και πρακτική λύση φωτισμού εξωτερικού χώρου και παρέχονται εξ ολοκλήρου και μόνο από ηλιακό φως. Τα φώτα δρόμου REX SOLAR LED παρέχονται με τηλεχειριστήριο για τη ρύθμιση του χρόνου λειτουργίας και της φωτεινότητας.

Η πηγή φωτός και η μπαταρία των ηλιακών προβολέων LED δεν μπορούν να αλλάζουν. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της πηγής φωτός ή του ηλιακού πάνελ, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν.

Εγκατάσταση:


- Απελευθερώστε τη βάση στήριξης του ηλιακού φωτιστικού δρόμου LED.
 - Τοποθετήστε το ηλιακό φωτιστικό στον επιλεγμένο πόλο ή χρησιμοποιώντας το REX POLE σε έναν τοίχο. Το ηλιακό πάνελ πρέπει να δέχεται όσο το δυνατόν περισσότερο το άμεσο ηλιακό φως.
 - Σφίξτε τις βίδες του βραχίονα στήριξης.
- Για καλύτερη απόδοση της λειτουργίας του ηλιακού πάνελ, συνιστάται να καθαρίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
- Όταν ανάβετε για πρώτη φορά το ηλιακό φως δρόμου LED, πατήστε το κουμπί AUTO ή το κουμπί WAKE UP για να το ενεργοποιήσετε.

Τηλεχειριστήριο – περιγραφή των λειτουργιών των κουμπιών:

- Κουμπί ενεργοποίησης.
- Κουμπί απενεργοποίησης.
- Κουμπί επιλογής φωτεινότητας 100%.
- Κουμπί για επιλογή φωτεινότητας 50%.
- Κουμπί για αύξηση της φωτεινότητας.
- Κουμπί για μείωση της φωτεινότητας.
- Κουμπί αυτόματης λειτουργίας: ανάβει τα φώτα όταν πέφτει το σκοτάδι και τα φώτα ΣΒΗΝ όταν το φως της ημέρας.
- Πατήστε αυτό το κουμπί πριν από την πρώτη χρήση.
- Κουμπί για λειτουργία 3 ωρών: ανάβει όταν σκοτεινιάζει και σβήνει μετά από 3 ώρες.
- Κουμπί για λειτουργία 5 ωρών: ανάβει όταν σκοτεινιάζει και σβήνει μετά από 5 ώρες.
- Κουμπί για λειτουργία 8 ωρών: ανάβει όταν σκοτεινιάζει και σβήνει μετά από 8 ώρες.
- Κουμπί για λειτουργία αισθητήρα μικροκυμάτων: το πάτημα του κουμπιού κάνει το ηλιακό φωτιστικό LED να ανάβει 100% φωτεινότητα για λίγο και μετά να μειώνεται στο 10%. Όταν ο αισθητήρας ανχνεύει άτομα εντός της εμβέλειάς του, το εξάρτημα λειτουργεί με 100% φωτεινότητα για 15 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια επιστρέφει στο 10%. Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται όταν πατήσετε το κουμπί (7) AUTO.

Κρατώντας το περιβάλλον καθαρό:

- Παρακαλούμε να απορρίψετε τα συστατικά της συσκευασίας σε ξεχωριστά δοχεία για το υλικό.
 - Πριν από τη διάθεση του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εισαγωγέα / προμηθευτή ή ακολουθήστε τις οδηγίες των οργανισμών που ασχολούνται με την ανακύκλωση των αποβλήτων στην περιοχή σας.
- Αναφέρεται σε προϊόντα που φέρουν το σύμβολο WEEE (δοχείο απορριμμάτων σταυρωμένα):
- Ονομασία WEEE δείχνει την ανάγκη για ξεχωριστή συλλογή των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
 - Αυτή η σήμανση των προϊόντων δεν πρέπει να απορρίπτονται από τα τυποποιημένα εμπορευματοκιβώτια μαζί με άλλα είδη αποβλήτων.
 - Αυτά τα προϊόντα μπορεί να είναι επιβλαβής για το περιβάλλον και ως εκ τούτου απαιτούν ειδικές μορφές επεξεργασίας, ανάκτησης, ανακύκλωσης και εξουδετέρωσης.

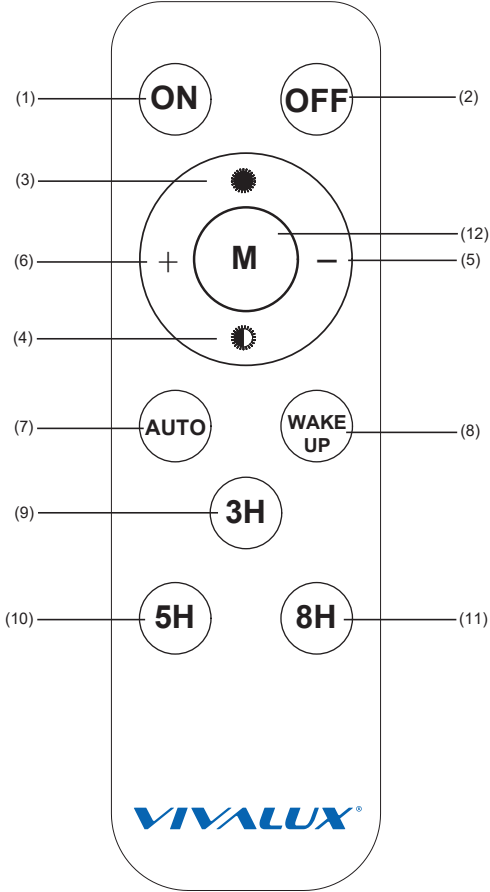

VIVALUX®

Благодарим Ви, че избрахте продукт VIVALUX.
Thank you for choosing a VIVALUX product.
Vielen Dank für die Wahl eines VIVALUX Product.
Merci d'avoir choisi le produit VIVALUX.
Grazie per aver scelto un prodotto VIVALUX.
Gracias por elegir un producto VIVALUX.
Ви благодариме за изборот VIVALUX производа.
Hvala na odabiru proizvoda VIVALUX.
Хвала на избору VIVALUX производа.
Vă mulțumim pentru alegerea produselor VIVALUX.
Köszönjük, hogy egy VIVALUX terméket választott.
Děkujeme, že jste si vybrali produkt VIVALUX.
Hvala, ker ste izbrali izdelek VIVALUX.
Ďakujeme, že ste si vybrali produkt VIVALUX.
Спасибо, что выбрали VIVALUX продукта.
Falemindert për zgjedhjen e një produkt VIVALUX.
Σας ευχαριστούμε για την επιλογή VIVALUX προϊόν.

Viva Ltd.
27A Banskо shose Str.
8800 Sliven BULGARIA



Order Code	Item Reference	Barcode
VIV004895	REX SOLAR LED 50W	3800234853024
VIV004986	REX SOLAR LED 100W	3800234853802
VIV004987	REX SOLAR LED 150W	3800234853819