



Профили за скрито и вградено LED осветление

Инструкция за монтаж

- Подготовка

-Почистете повърхността от прах, или други замърсявания.

-Уверете се, че основата е суха, равна и стабилна — това е предпоставка за абезупречен монтаж.

-Проверете дължините и позициите на профилите предварително.

- Рязане и напасване


-Използвайте нашите готови ъглови елементи или шаблон за 45° срез.

-Режете профилите с фин трион, ножовка или макетен нож, без прекомерен натиск.

-Изгладете краищата с фина шкурка, за да осигурите перфектно напасване.

-Проверете нивото с нивелир преди монтажа.

- Монтаж и залепване

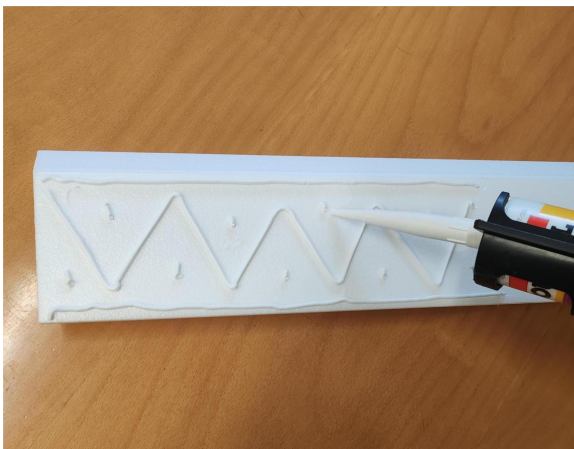

-Нанесете акрилно монтаж но лепило (без разтворители) или лепилна пана за стиропор.



-Притиснете профила равномерно към стената и задръжете няколко секунди, докато лепилото фиксира.




-При съединяване на профили –
леко притиснете, така че да се появи
тънък слой лепило по ръба.



- Фуги и боядисване

-Изгладете излишното лепило с
влажна гъба или шпакла.




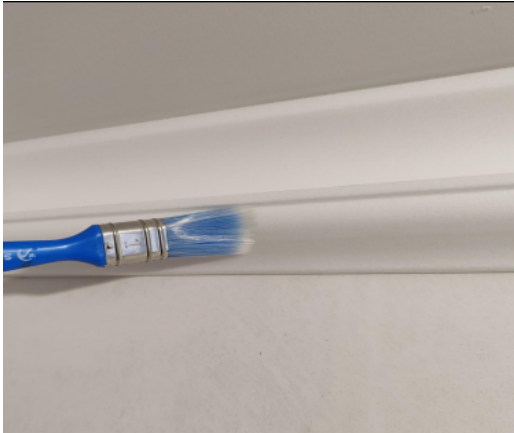

-Оставете да изсъхне напълно, след което нанесете боя на водна основа или латекс.

-За най-добър резултат: боядисайте един слой преди монтажа и втори слой след монтажа – така ще получите равномерно и трайно покритие.

- Алуминиеви профили

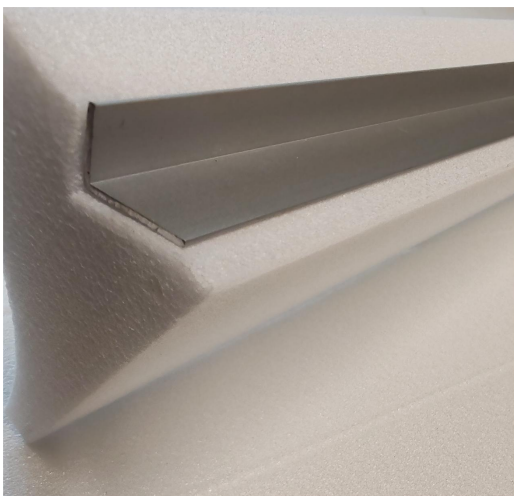

-Залепете П- или Г-образните алуминиеви профили в предвидените канали.

-Използвайте лепилна пяна или акрилно лепило за стабилно фиксиране.

-Уверете се, че профилите са добре нивелирани преди поставяне на LED лентата.

- LED осветление – светлина с характер




-Монтирайте LED лентата върху алуминиевия профил, в канала на профила.

-За модели с LED луни — направете прецизни отвори с боркорона преди монтажа.

-Проверете фиксацията и електрическата връзка преди включване.

- Избор на LED лента

-За серията Adorn LightLine:

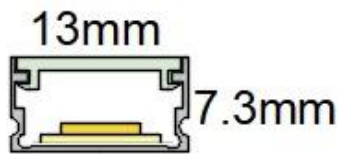

-Използвайте П-образни профили за равномерна дифузия на светлината.

-Препоръчани LED ленти: COB тип, 8–12 W/m.


-Цветна температура:

2700–3000K – топла, уютна светлина

4000–4500K – неутрална

6000K – студена, техническа

-За останалите модели:

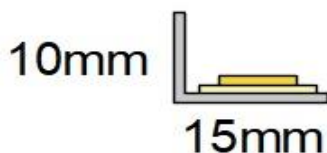

-Използвайте Г-образни профили.

-Препоръчани LED ленти: ≥ 120 диода/м, 4–8 W/m.

- Захранване и управление

-12V – подходящо за участъци до 5 m.

-24V – за по-дълги линии или по-голямо натоварване.

-Предвидете 20–30% резерв в мощността за стабилна работа.

-Използвайте димиращи ключове или дистанционно управление за контрол на светлината.

-За влажни помещения използвайте LED ленти с IP65/IP67 защита.

- Монтаж на LED луни

-Преди монтажа на профилите направете прецизни отвори с боркорона според размера на луните.

-Проверете фиксацията и връзките преди финалното поставяне.

- Резултат

✓ Професионален и дълготраен монтаж.

✓ Елегантно и равномерно осветление.

✓ Завършен, естетичен и модерен вид.